

UAZ Patriot

Артикул: G.6301.001 Решетка радиатора D10
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х20.....	6 Шт.
2. Болт М6х25.....	4 Шт.
3. Шайба 6.....	14 Шт.
4. Шайба пружинная 6.....	10 Шт.
5. Гайка М6.....	4 Шт.
6. Гайка закладная М6.....	4 Шт.
7. Кронштейн правый.....	1 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.

Болт М6х20
Шайба 6

Кронштейн левый

Решетка радиатора


Болт М6х20
Шайба 6
Шайба 6 пр.

Кронштейн правый

Гайка М6
Шайба 6
Шайба 6 пр.

Болт М6х25
Шайба 6
Шайба 6 пр.

Гайка закладная М6

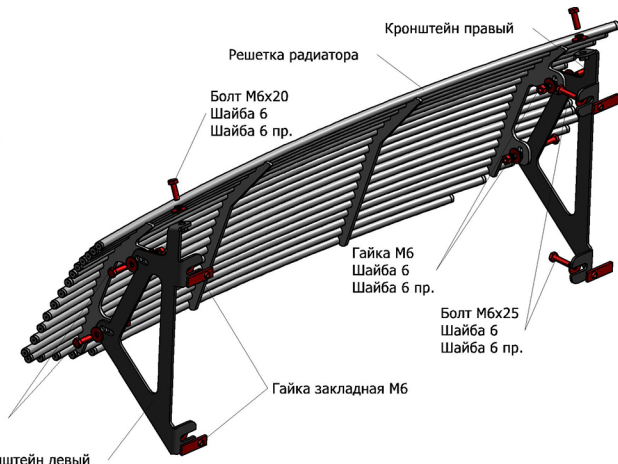

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную решетку радиатора. Отрезать верхнюю часть штатной решетки по ребру (рис. 1).
2. Установить кронштейны на штатные отверстия в рамке радиатора при помощи болтов М6х25 и гаек закладных М6. Левый кронштейн установить под гудок на штатный крепеж (рис. 2).
3. Установить решетку на кронштейны при помощи болтов М6х20 и гаек М6 (рис. 3, рис. 4).
4. Отрегулировать положение, затянуть все резьбовые соединения.
5. Установить отрезанную верхнюю часть штатной решетки на штатное место. Прикрутить её штатными саморезами и болтами М6х20 к кронштейнам, предварительно сделав отверстия в пластике.



Рис.1



Рис.2



Рис.3

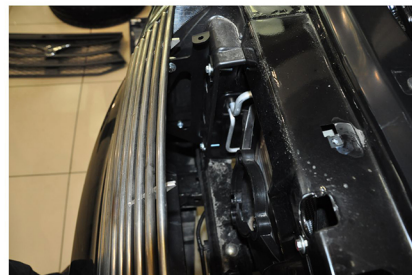


Рис.4