

Maserati Levante

Артикул: **Алюминий** K333.3601.1 Комплект защит КАРТЕР, КПП, РК

Привод: 4WD
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: 3.0(350hp); 3.0(430hp); 3.0d(275hp)
Тип КПП: АКПП


СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Болт М6х25..... | 2 Шт. |
| 2. Болт М6х30..... | 5 Шт. |
| 3. Болт М8х20..... | 2 Шт. |
| 4. Шайба 6..... | 7 Шт. |
| 5. Шайба 8..... | 9 Шт. |
| 6. Втулка h=6 мм..... | 2 Шт. |
| 7. Защита картера..... | 1 Шт. |
| 8. Защита КПП и РК..... | 1 Шт. |
| 9. Кронштейн 1..... | 1 Шт. |
| 10. Кронштейн 2..... | 1 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Защита картера устанавливается поверх штатного пыльника.

1. Выкрутить заднее, среднее и переднее крепления пыльника.
2. Вкрутить болты М6х30 в задние штатные резьбовые отверстия вместе с втулками h=6 мм.
3. Установить защиту: Заднюю часть защиты завести на установленные болты М6х30, переднюю часть закрепить болтами М6х30 в штатные резьбовые отверстия, середину защиты закрепить штатным крепежом.

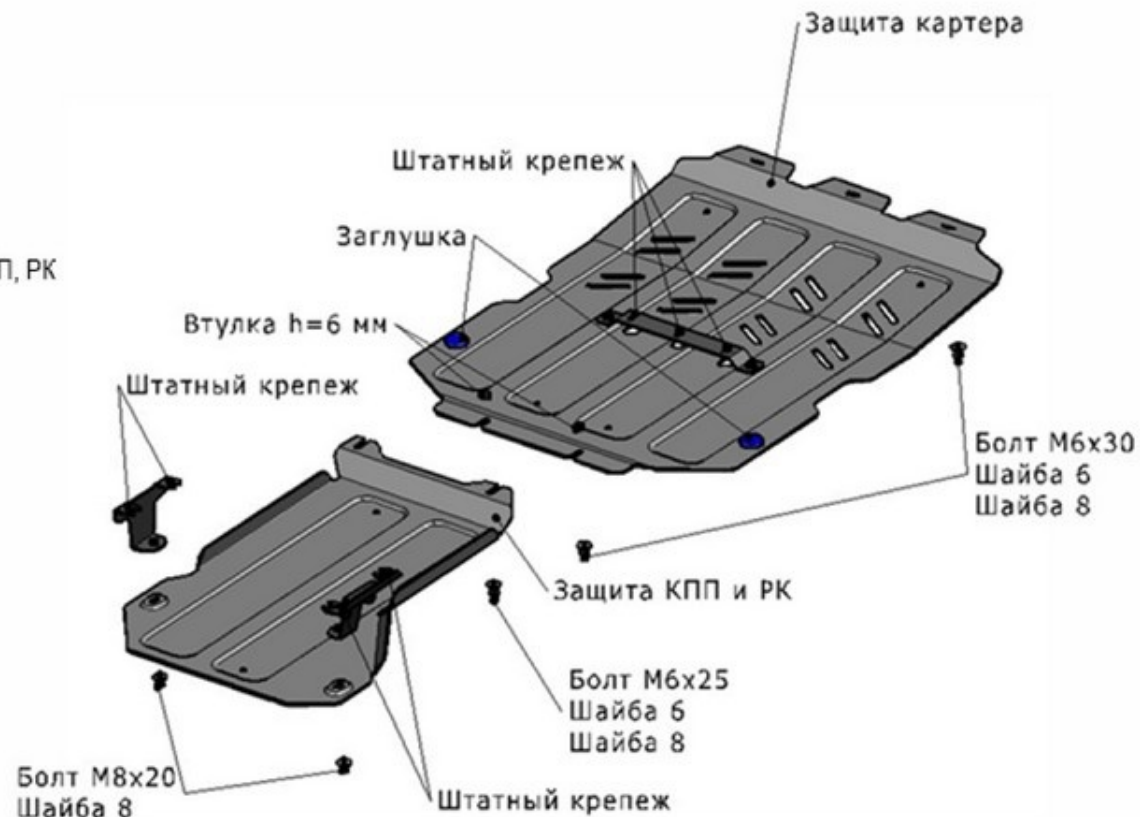

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Вкрутить болты М6х25 в штатные резьбовые отверстия в задней части подрамника.
5. Ослабить два штатных крепления опоры РК с левой стороны и установить кронштейн 1
6. Ослабить два штатных крепления опоры РК с правой стороны и установить кронштейн 2
7. Установить защиту: Переднюю часть защиты завести на установленные болты М6х25, заднюю часть закрепить болтами М8х20 к установленным кронштейнам.
8. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено