


Part № KU-CH-LA00-00

Part № KU-CH-LA00-00

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Амортизатор 904901.....1 шт. | Шайба 62 шт. |
| Кронштейн1 шт. | Шайба 6 увелич.....1 шт. |
| Закладная.....1 шт. | Шайба 7 стопор.....1 шт. |
| Шарнир.....1 шт. | Шайба спец.....1 шт. |
| Гайка М6.....2шт. | Руководство по установке...1 шт. |

Схема установки

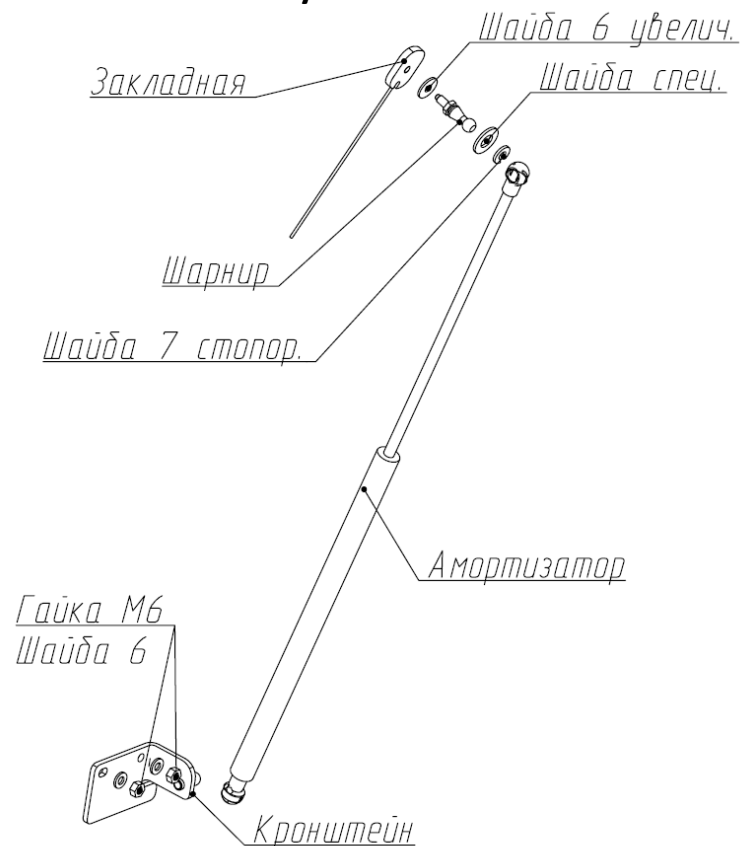

Руководство по установке

Амортизатор капота





Chevrolet Lacetti (2004-2013);

Ravon Genra (2015-2018)

Артикул: KU-CH-LA00-00



УСТАНОВКА

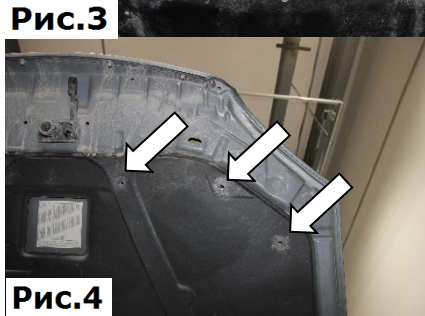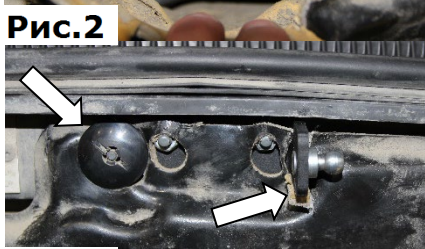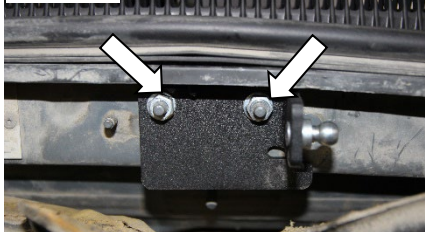
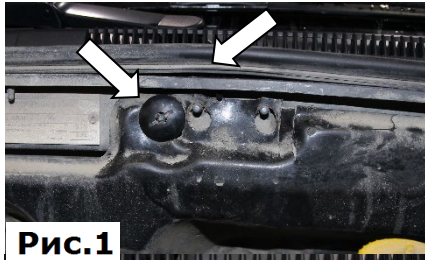


1. Открутить клипсу, фиксирующую кожу и демонтировать клипсу уплотнителя на жабо (Рис.1).

2. Установить кронштейн, как показано на рисунке. Зафиксировать его двумя гайками М6 с шайбами 6. Затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9Нм (Рис.2).

3. Произвести монтаж клипс, снятых в пункте 1. Подрезать кожу по фланцу кронштейна (Рис.3).

4. Демонтировать клипсы утеплителя капота, указанные на рисунке (Рис. 4)

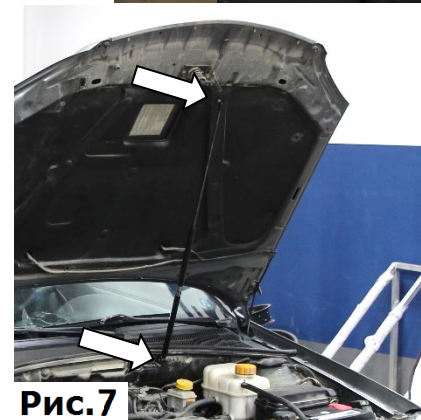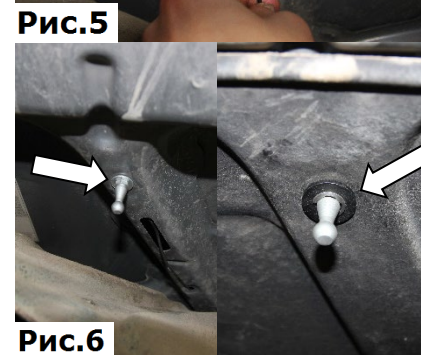

5. Отогнуть утеплитель, завести закладную и совместить резьбовое отверстие закладной с отверстием, в которое была установлена клипса, как показано на рисунке (Рис. 5).

6. В закладную закрутить шарнир с шайбой 6 увелич. и затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. Надеть утеплитель капота на шарнир, установить оставшиеся клипсы. На надеть шайбу спец. и зафиксировать с помощью шайбы 7 стопорной (Рис.6).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинг амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком вверх (Рис.7).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизатора элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!