


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Part № KU-NA-JOL0-00

Амортизатор 290647.....2 шт.
Кронштейн2 шт.
Шайба 6.....2 шт.

Планка закладная М6..... 2 шт.
Шарнир.....2 шт.
Руководство по установке...1 шт.

Схема установки

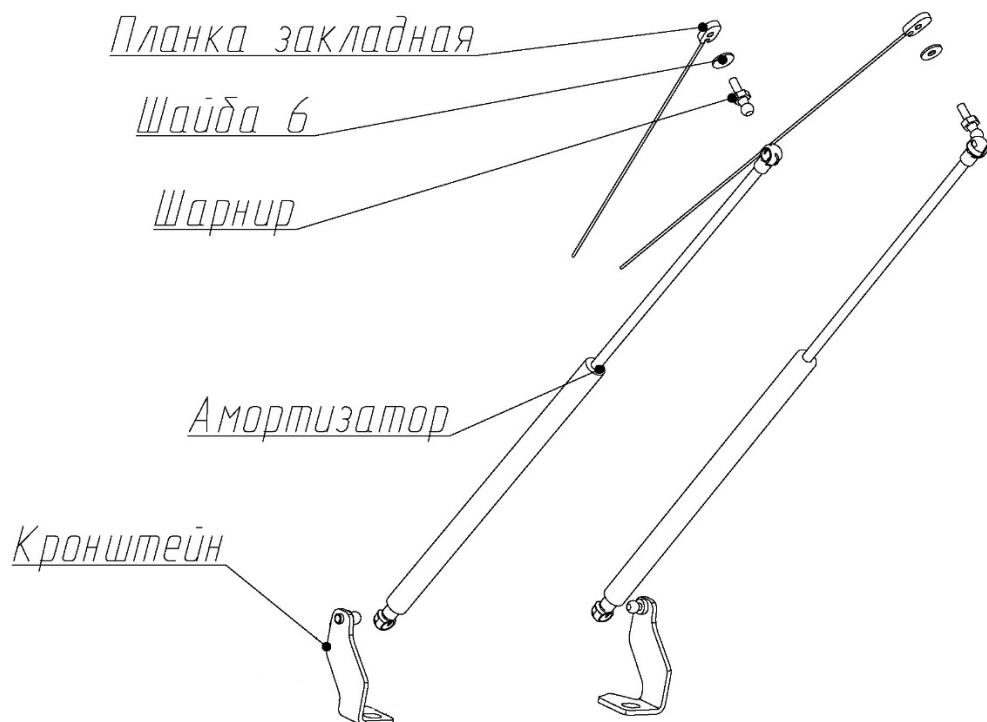

Руководство по установке

Part № KU-NA-JOL0-00

Амортизаторы капота

Haval Jolion (2021-)

Артикул: KU-NA-JOL0-00



УСТАНОВКА

Part № KU-NA-JOL0-00

Part № KU-NA-JOL0-00

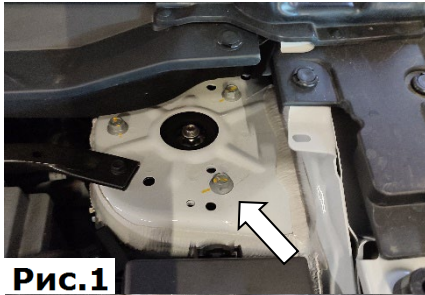


Рис.1

1. Торцевой головкой №13 открутить болт крепления стойки, показанный на рисунке (Рис.1).

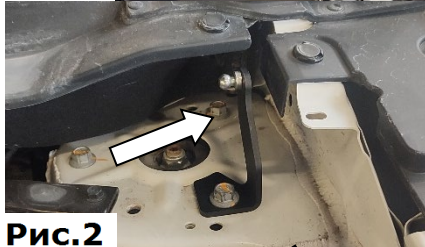


Рис.2

2. Установить кронштейн, сдвинув к центру стойки. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием предписанным заводом-изготовителем (Рис.2).

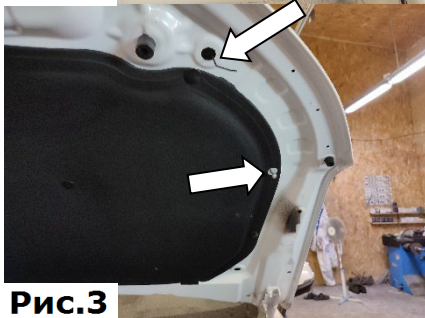


Рис.3

3. Демонтировать пистон крепления обшивки капота, завести закладную в технологическое отверстие к отверстию для пистона (Рис.3).

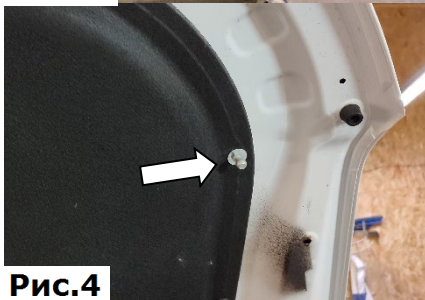


Рис.4

4. В Закладную вкрутить шарнир с шайбой 6 и затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. (Рис.4).

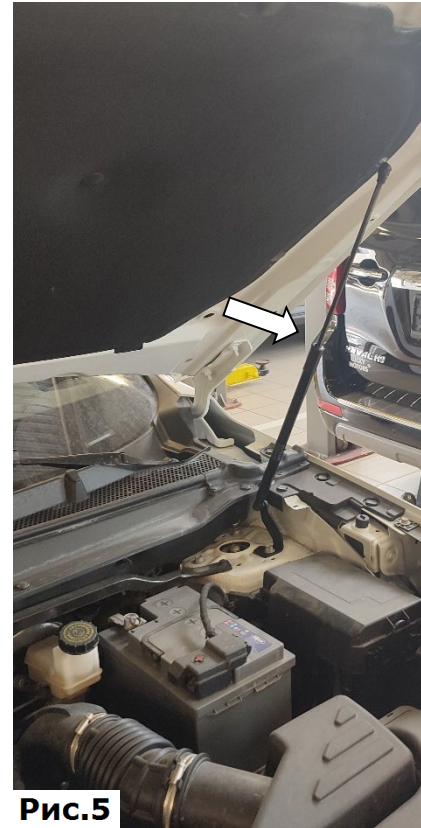


Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защёлкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вверх (Рис.5).

8. Закрыть капот. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!