


## Chery Tiggo

**Артикул:** R.0902.001 Защита переднего бампера d57+d42  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Кронштейн левый .....	1 Шт.
2.Кронштейн правый.....	1 Шт.
3.Болт М10х60.....	2 Шт.
4.Шайба 10.....	2 Шт.
5.Гайка М10.....	2 Шт.
6.Болт М8х30.....	4 Шт.
7.Гайка М8.....	4 Шт.
8.Шайба 8.....	8 Шт.
9.Втулка.....	2 Шт.
10.Пластина.....	2 Шт.

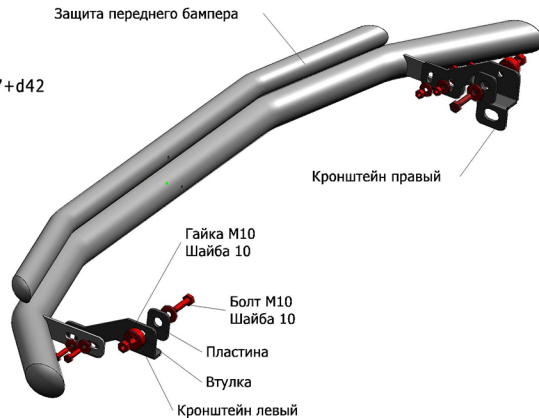

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить левый и правый кронштейны поверх буксировочных петель с помощью болтов М10х60, пластин и втулок (рис. 1).
- 2.Установить защиту переднего бампера при помощи болтов М8х30 на кронштейны.
- 3.Отрегулировать положение защиты, затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм).  
Запрещено использование пневмо-инструмента.



Рис.1