


## Chery Tiggo 5

**Артикул:** R.0903.002 Защита переднего бампера d57+d42  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	4 Шт.
2.Болт М8х35.....	4 Шт.
3.Шайба 10.....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5.Шайба 8.....	4 Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
7.Гайка М10.....	4 Шт.
8.Втулка.....	4 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн левый.....	1 Шт.

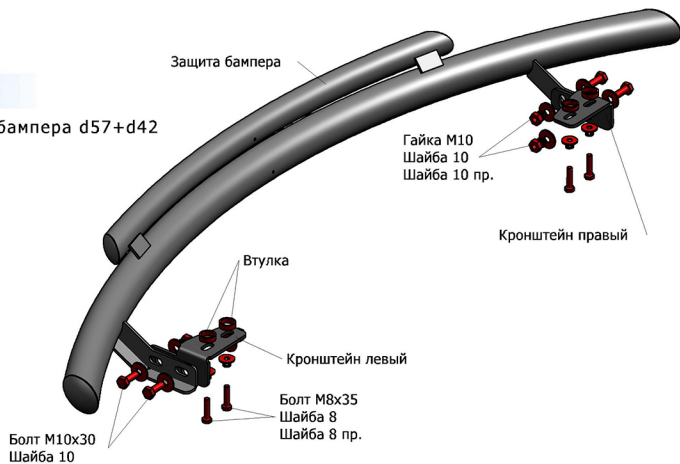

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в передней части автомобиля при помощи болтов М8х35 и втулок (рис. 1, рис. 2).
3. Установить пыльник на штатные места. При необходимости подрезать пыльник.
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1

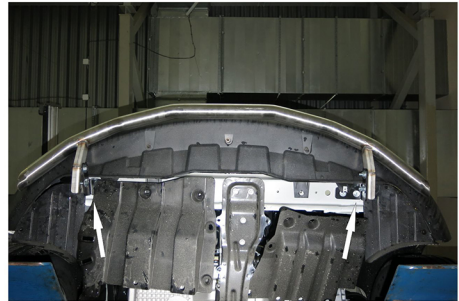


Рис.2