

## Chery Tiggo 5

**Артикул:** R.0903.006 Пороги с листом d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	6 Шт.	10.Кронштейн передний ....	2 Шт.
2.Болт М8х45.....	6 Шт.	11.Кронштейн средний.....	2 Шт.
3.Болт М10х30.....	8 Шт.	12.Кронштейн задний.....	2 Шт.
4.Шайба 8.....	12 Шт.	13.Крепление 1.....	2 Шт.
5.Шайба 10.....	16 Шт.	14.Крепление 2.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	12 Шт.		
7.Шайба пружинная 10.....	8 Шт.		
8.Гайка М10.....	8 Шт.		
9.Гайка фиксируемая М8.....	12 Шт.		



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища средней части автомобиля (рис. 2).
3. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 3).
4. Закрепить крепления на гайки фиксируемые М8 в передней и средней части днища автомобиля при помощи болтов М8х45 (рис. 4, рис. 5).
5. Закрепить кронштейн передний на гайку фиксируемую М8 и на крепление при помощи гаек М10 и болтов М10х30 (рис. 4).
6. Закрепить кронштейн средний на гайку фиксируемую М8 и на крепление при помощи гаек М10 и болтов М10х30 (рис. 5).
7. Закрепить кронштейн задний на гайки фиксируемые М8 при помощи болта М8х30 и М8х45 (рис. 6).
8. Установить порог на кронштейны.
9. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5

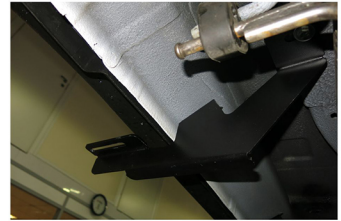


Рис.6