

Chery Tiggo 5

Артикул: R.0904.002 Защита переднего бампера d57+d42

Кузов: Все


Год выпуска: 2016-

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Болт M8x35.....	4 Шт.
3.Гайка M10.....	4 Шт.
4.Шайба 10 ув.....	8 Шт.
5.Шайба 10 пр.....	4 Шт.
6.Шайба 8 ув.....	4 Шт.
7.Шайба 8 пр.....	4 Шт.
8.Втулка.....	4 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн левый.....	1 Шт.

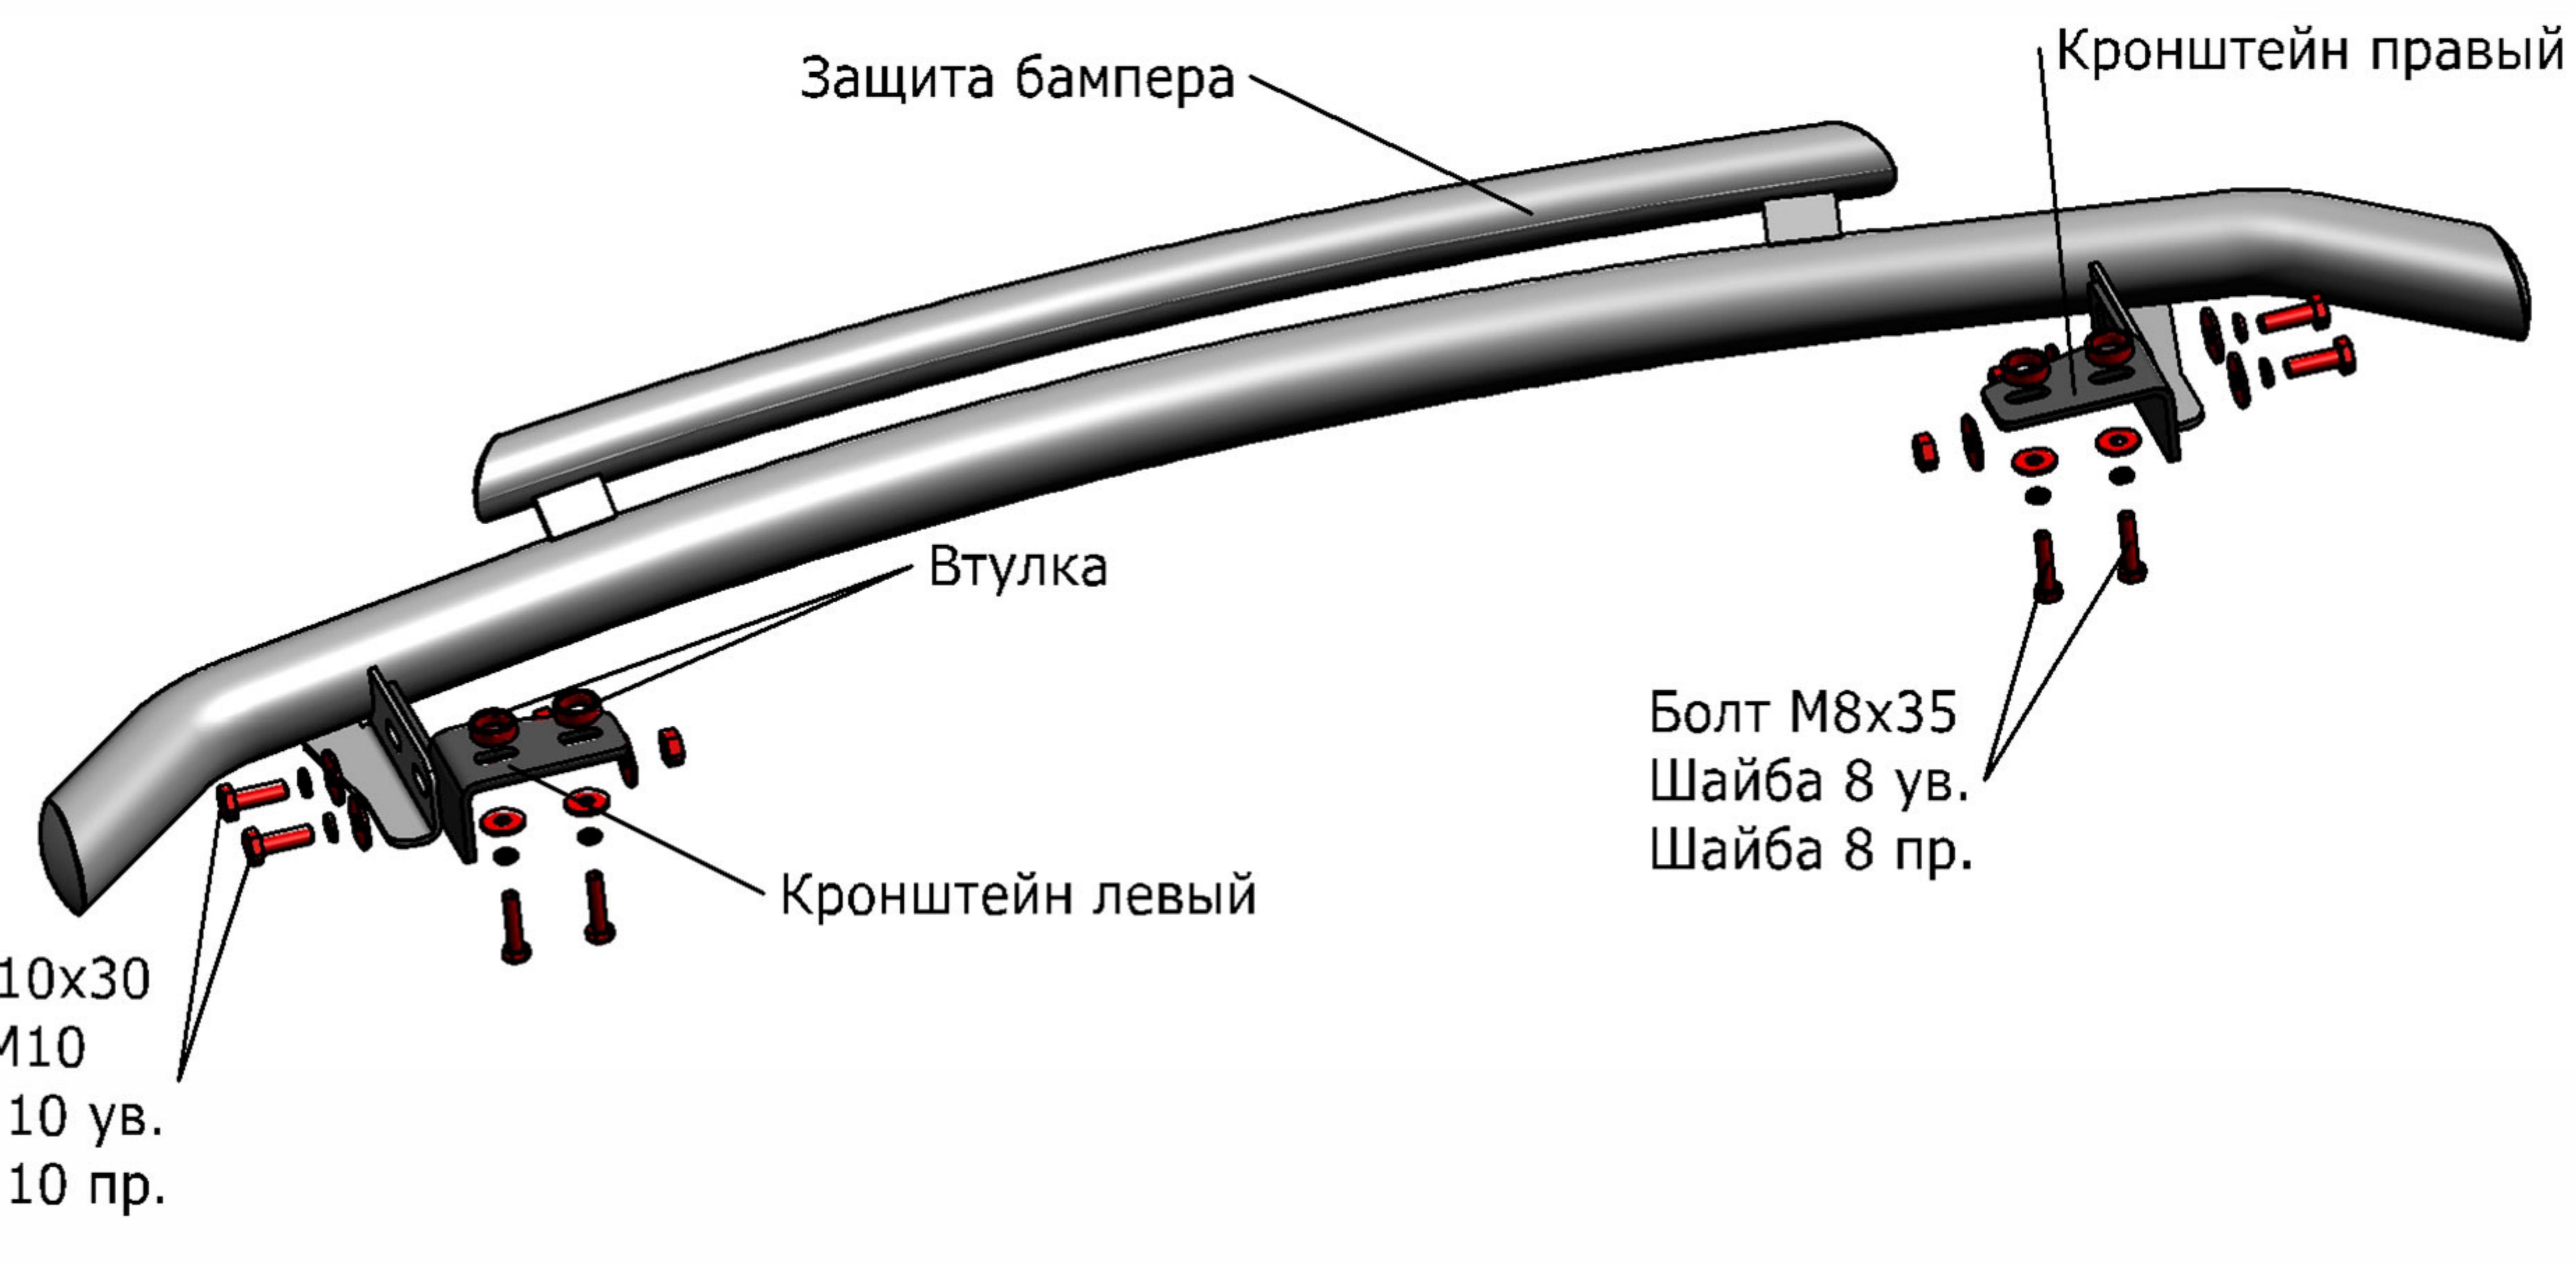

Болт M8x35
Шайба 8 ув.
Шайба 8 пр.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Снять штатный пыльник.
2. При помощи болтов M8x35 и втулок установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в передней части автомобиля (рис.1, рис.2).
3. Установить пыльник на штатные места. При необходимости подрезать пыльник.
4. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
5. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
6. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2