

Chery Tiggo 5


Артикул: R.0904.003 Защита переднего бампера d57 Волна
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 ШТ.
2. Болт М8х35.....	4 ШТ.
3. Гайка М10.....	4 ШТ.
4. Шайба 10 ув.....	8 ШТ.
5. Шайба 10 пр.....	4 ШТ.
6. Шайба 8 ув.....	4 ШТ.
7. Шайба 8 пр.....	4 ШТ.
8. Втулка.....	4 ШТ.
9. Кронштейн правый.....	1 ШТ.
10. Кронштейн левый.....	1 ШТ.

Болт М10х30
Гайка М10
Шайба 10 пр.
Шайба 10 ув.

Болт М8х35
Шайба 8 пр.
Шайба 8 ув.

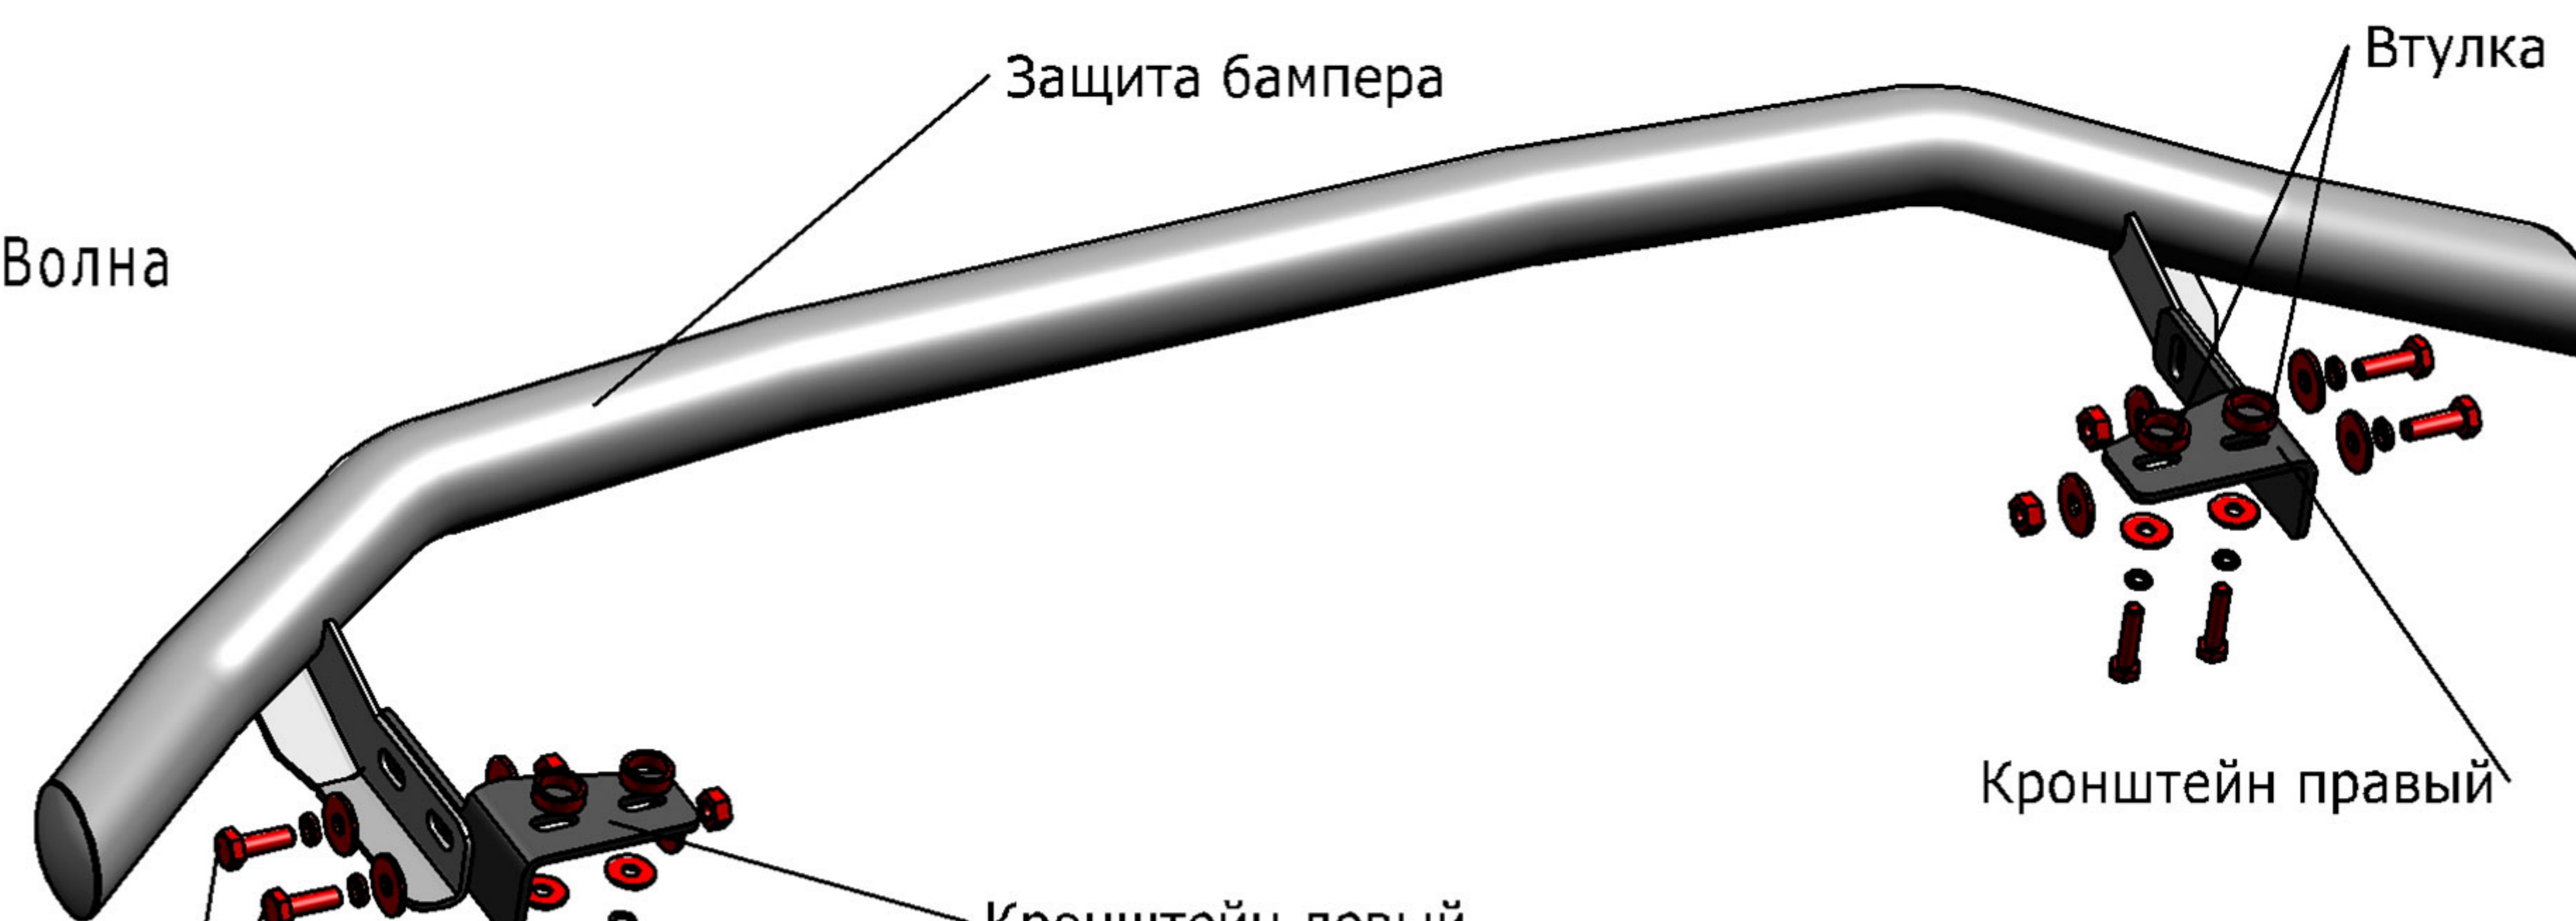

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Снять штатный пыльник.
2. При помощи болтов М8х35 и втулок установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в передней части автомобиля (рис.1, рис.2).
3. Установить пыльник на штатные места. При необходимости подрезать пыльник.
4. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
5. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
6. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2