


Chevrolet Captiva

Артикул: R.1005.002 Защита переднего бампера d57xd42
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	6	Шт.
2. Шайба 8.....	12	Шт.
3. Шайба 10.....	4	Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	6	Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	4	Шт.
6. Гайка 8.....	6	Шт.
7. Гайка 10.....	4	Шт.
8. Шпилька закладная М10х35.....	2	Шт.
9. Шпилька закладная М10х50.....	2	Шт.
10. Кронштейн 1 правый.....	1	Шт.
11. Кронштейн 1 левый.....	1	Шт.
12. Кронштейн 2 правый.....	1	Шт.
13. Кронштейн 2 левый.....	1	Шт.

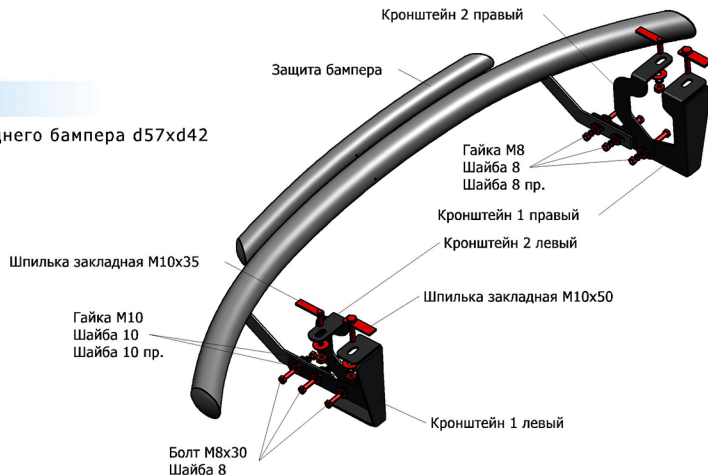

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстия передней части лонжерона (рис. 1).
2. Установить кронштейны на установленные шпильки закладные М10 (рис. 2).
3. Соединить кронштейн 1 и кронштейн 2 при помощи болтов М8х30 и гаек М8.
4. Снять пластиковую нижнюю юбку или сделать прорезы в ней для кронштейнов.
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2