


Chevrolet Captiva

Артикул: R.1005.005 Защита заднего бампера d57xd42 длинная
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|---------------------------|-------|
| 1.Болт М8х30..... | 4 Шт. |
| 2.Болт М12х40..... | 4 Шт. |
| 3.Шайба 8..... | 8 Шт. |
| 4.Шайба 12..... | 4 Шт. |
| 5.Шайба пружинная 8..... | 4 Шт. |
| 6.Шайба пружинная 12..... | 4 Шт. |
| 7.Гайка 8..... | 4 Шт. |
| 8.Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 9.Кронштейн левый..... | 1 Шт. |

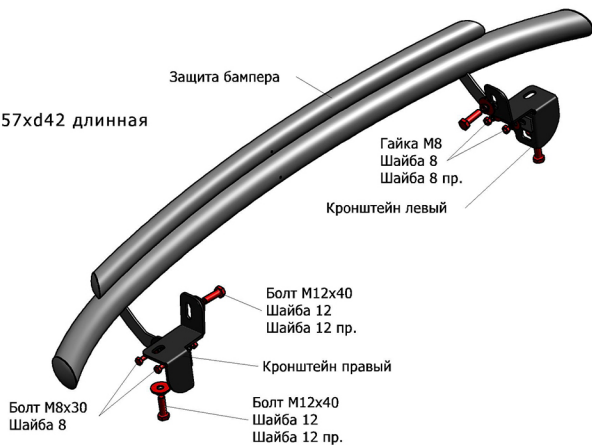

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать буксировочную проушину с левого лонжерона в задней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи болтов М12 (рис. 1, рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М12-70Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2