


Chevrolet Captiva

Артикул: R.1005.006 Защита заднего бампера d57 короткая
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х60.....	2 Шт.
2. Гайка М8.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	4 Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
5. Втулка	2 Шт.

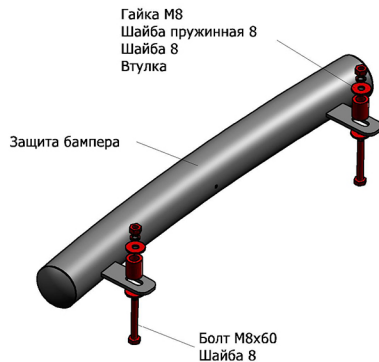

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать пластиковые пистоны из двух средних отверстий крепления заднего бампера (рис. 1).
2. Установить защиту бампера на отверстия крепления заднего бампера через втулки, используя болты М8х60 (рис.1).
3. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть резьбовые соединения. Не рекомендуется использование пневмо-инструмента. (М8-30 Нм)

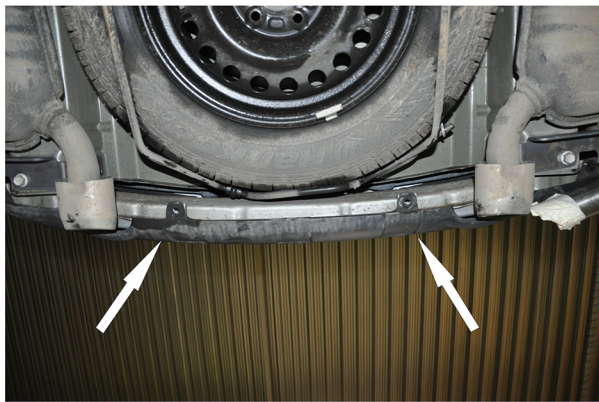


Рис.1