


Chevrolet Captiva

Артикул: R.1006.003 Защита переднего бампера d57+d42 с профильной защитой картера
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х40.....	2	Шт.
2. Болт М10х35.....	8	Шт.
3. Шайба 8.....	2	Шт.
4. Шайба 10.....	14	Шт.
5. Шайба пружинная 8.....	2	Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
7. Гайка 10.....	6	Шт.
8. Гайка фиксируемая М8.....	2	Шт.
9. Гайка фиксируемая М10.....	2	Шт.
10. Кронштейн 1 правый.....	1	Шт.
11. Кронштейн 1 левый.....	1	Шт.
12. Кронштейн 2 правый.....	1	Шт.
13. Кронштейн 2 левый.....	1	Шт.

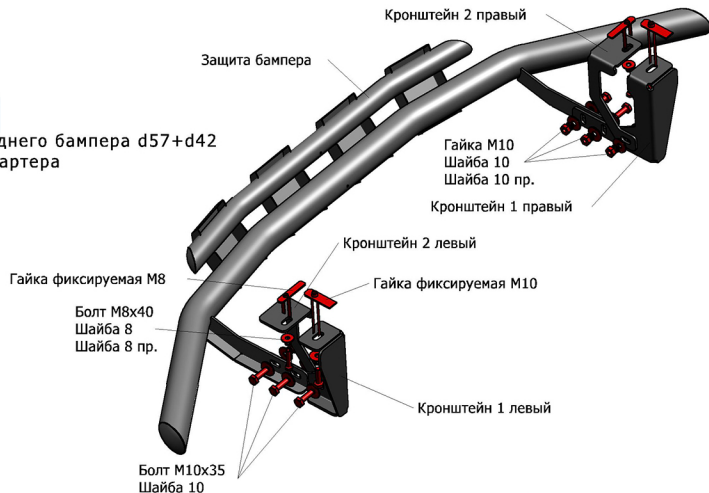

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М8 и М10 в отверстия передней части лонжеронов (рис. 1).
2. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые (рис. 2).
3. Соединить кронштейн 1 и кронштейн 2 при помощи болта М10х35 и гайки М10.
4. Снять пластиковую нижнюю юбку или сделать прорези в ней для кронштейнов.
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х35 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2