

Ford Kuga


Артикул: R.1807.002 Защита переднего бампера d57+d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Гайка М10.....	4 Шт.
3. Шайба 10 увел.....	8 Шт.
4. Шайба 10 пруж.....	4 Шт.
5. Кронштейн.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать защитный пыльник с автомобиля.
2. Удалить пластиковые клипсы, соединяющие локера передних колес с бампером.
3. При помощи штатных болтов М8х60 установить кронштейны с внешней стороны от подрамника. (Рис. 1)
Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки.
4. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны. (Рис. 1)
5. Отрегулировать положение кронштейнов и защиты по высоте и вылету.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

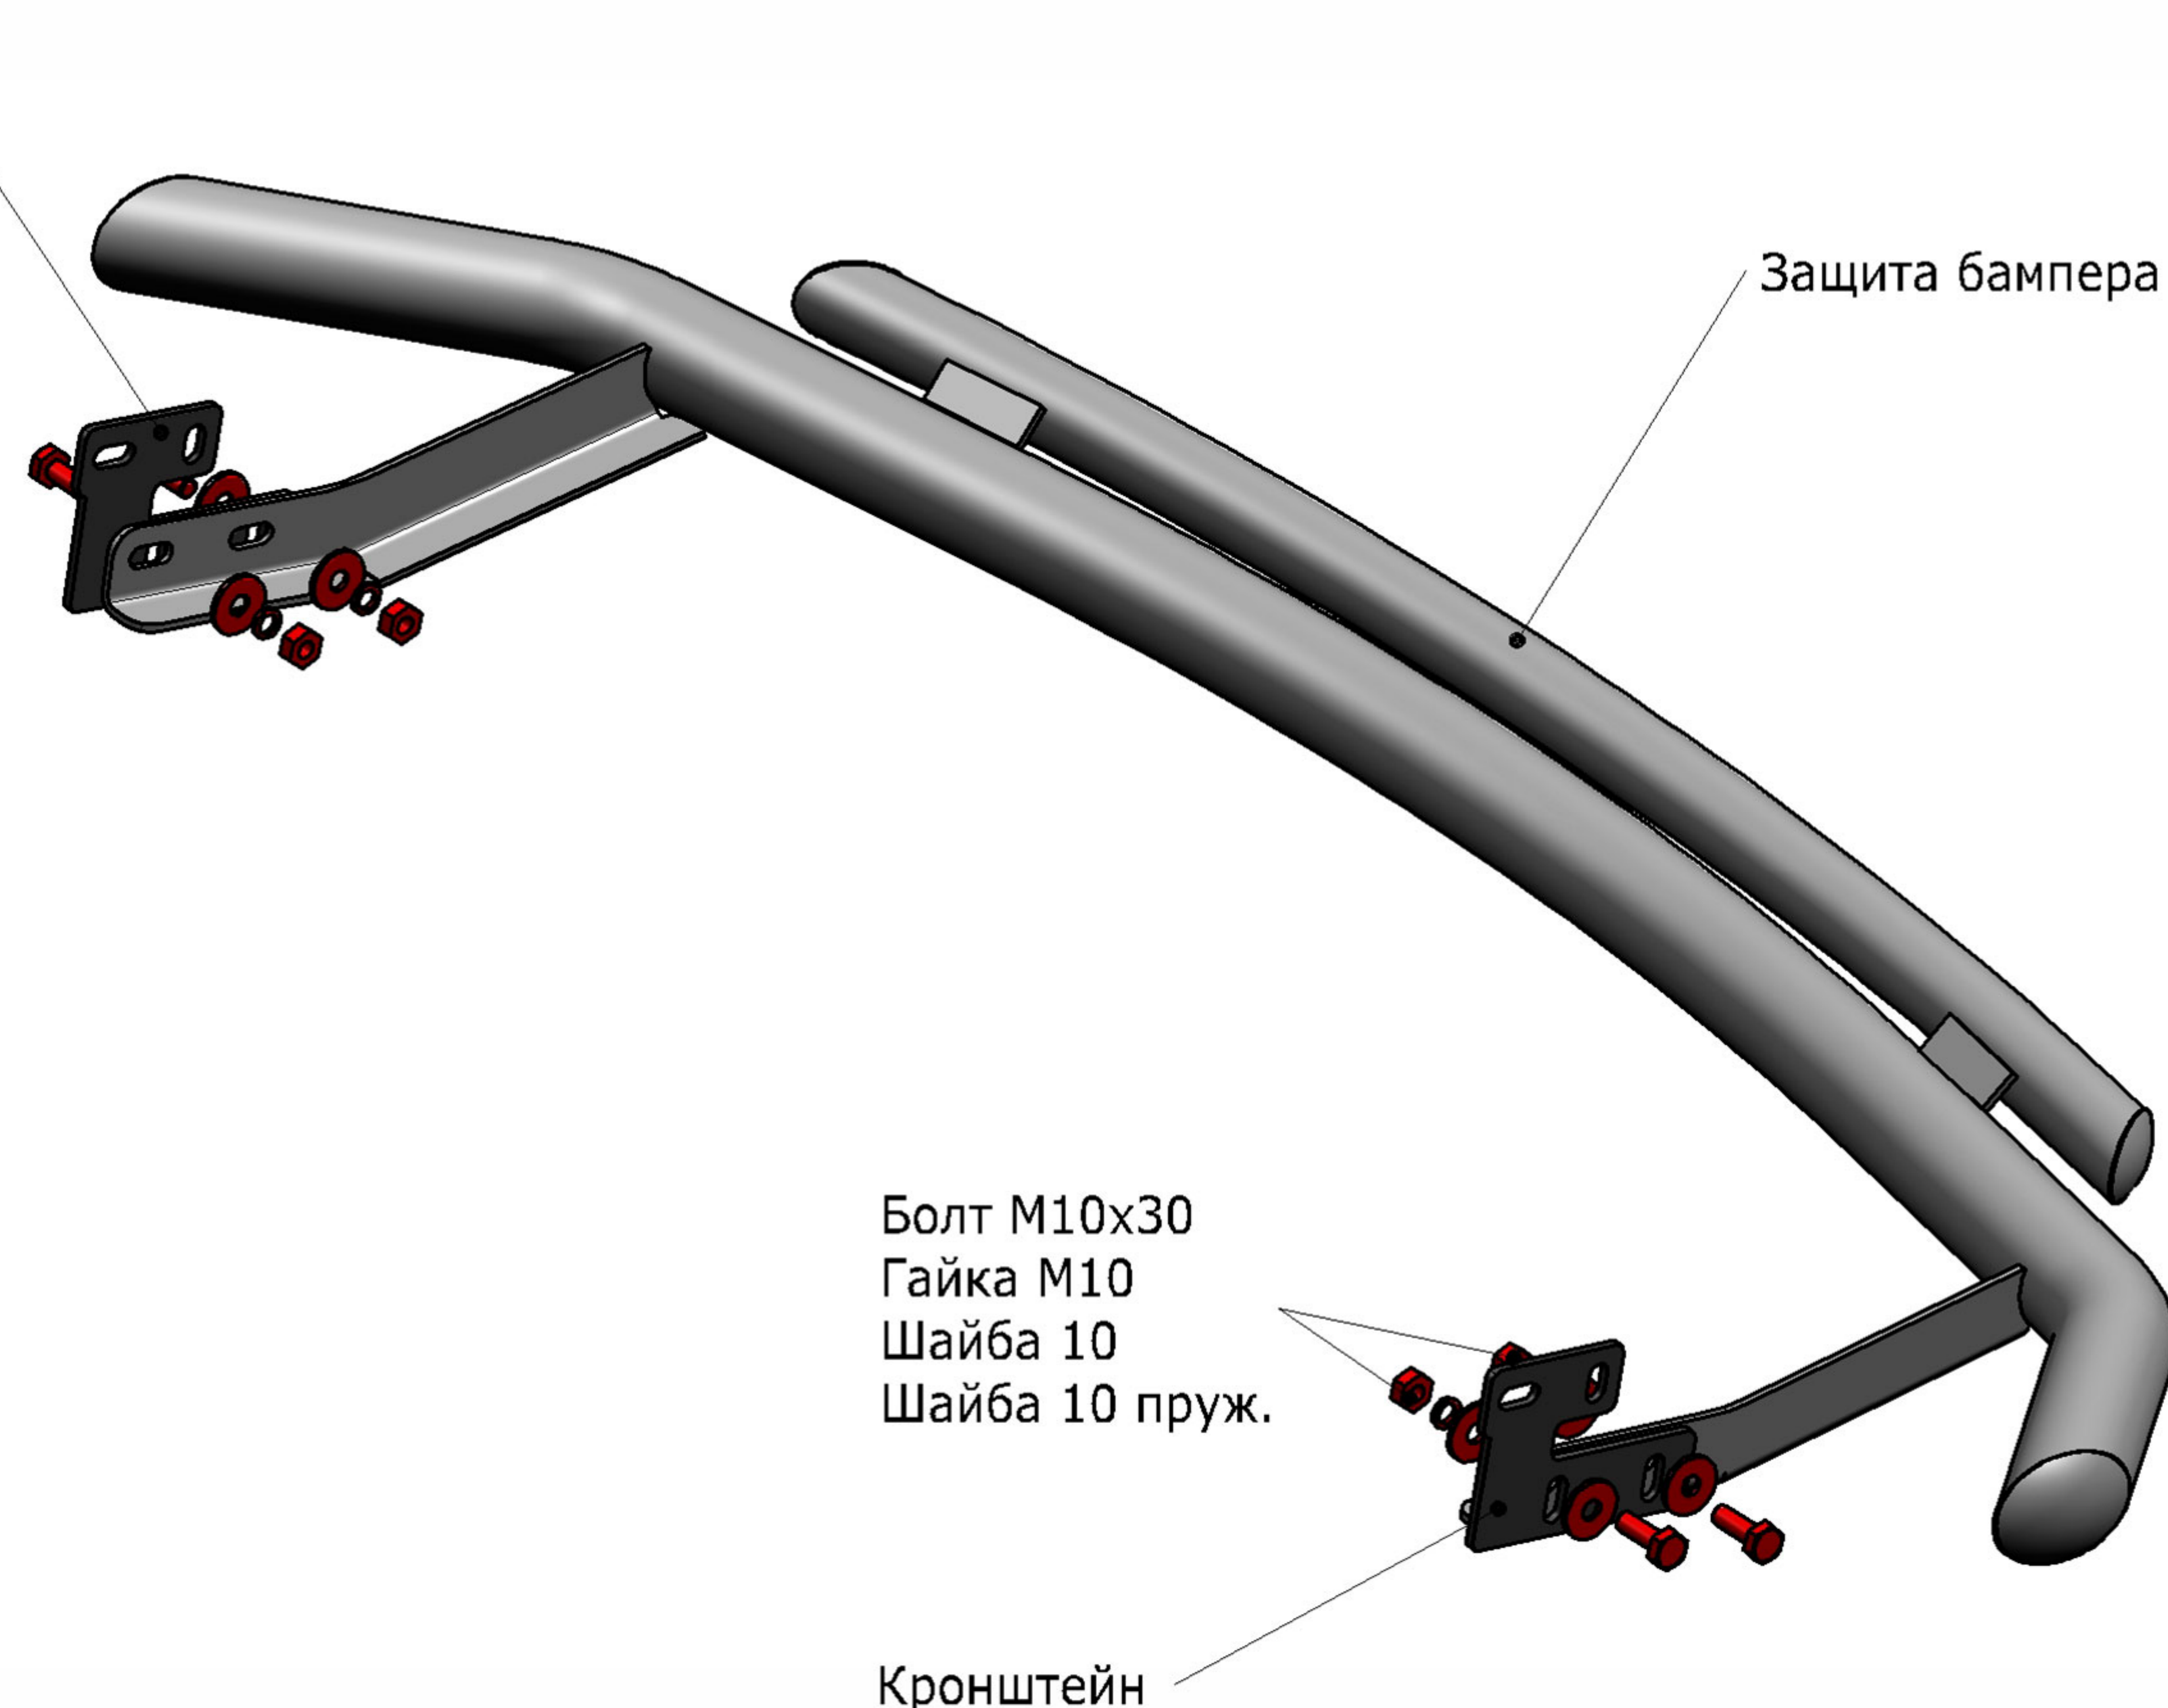

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1