


Geely Emgrand x7

Артикул: R.1903.001 Защита переднего бампера двойная d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	4	Шт.
2.Болт М10х40.....	2	Шт.
3.Гайка М10.....	4	Шт.
4.Шайба 10.....	10	Шт.
5.Шайба 10 пружинная.....	6	Шт.
6.Шайба проставочная.....	2	Шт.
7.Кронштейн левый.....	1	Шт.
8.Кронштейн правый.....	1	Шт.
9.Гайка закладная М10.....	2	Шт.

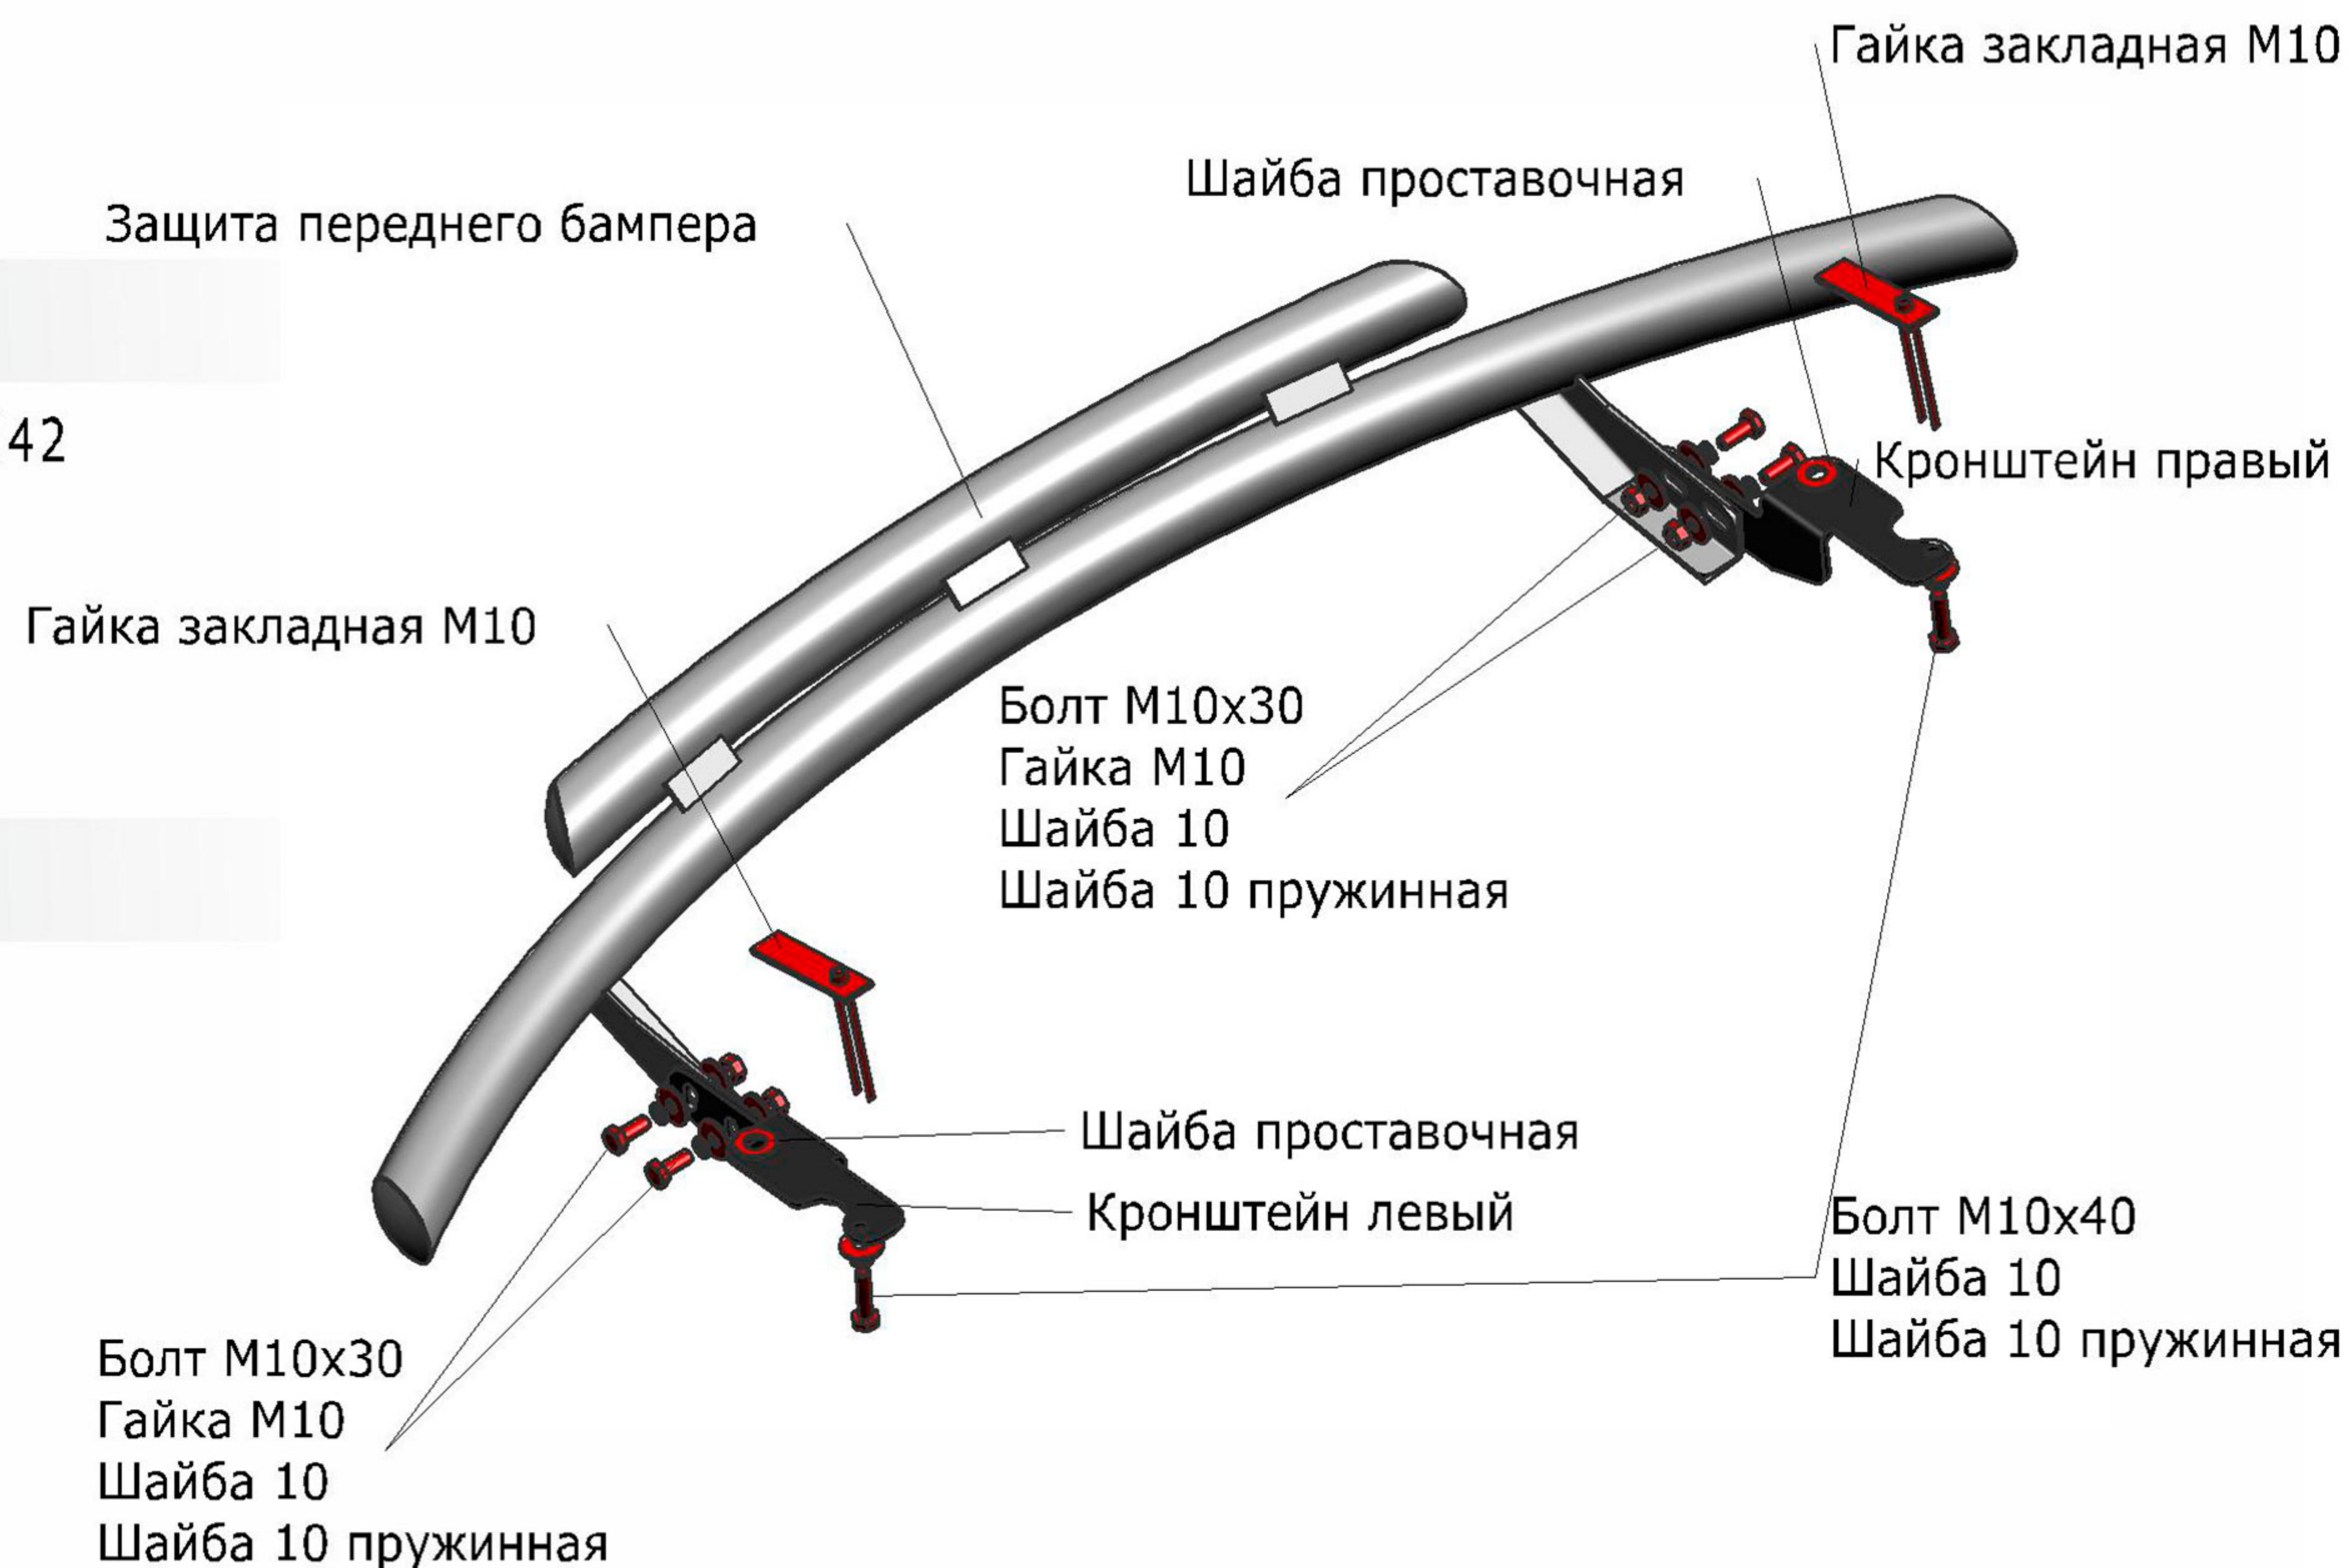

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Снять нижний пластиковый пыльник моторного отсека.
2. Установить Гайки закладные М10 (поз. 9) в отверстия в лонжеронах, так, чтобы противоположные кромки гайки перекрывали края отверстия. (рис.1)
3. Открутить правый внутренний болт крепления подрамника (рис.1). Под него установить правый кронштейн через проставочную шайбу, затем закрутить болт крепления подрамника и болт М10х40 в закладную гайку М10, оставив возможность регулировки положения кронштейна.
4. Повторить пункт 3 для левой стороны.
5. Установить защиту переднего бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. (рис. 2)
6. Отрегулировать положение защиты переднего бампера в поперечной плоскости, перемещая кронштейны в пазах. Затем затянуть резьбовые соединения крепления кронштейнов.
7. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету перемещая защиту относительно кронштейна. Затянуть резьбовые соединения крепления защиты.

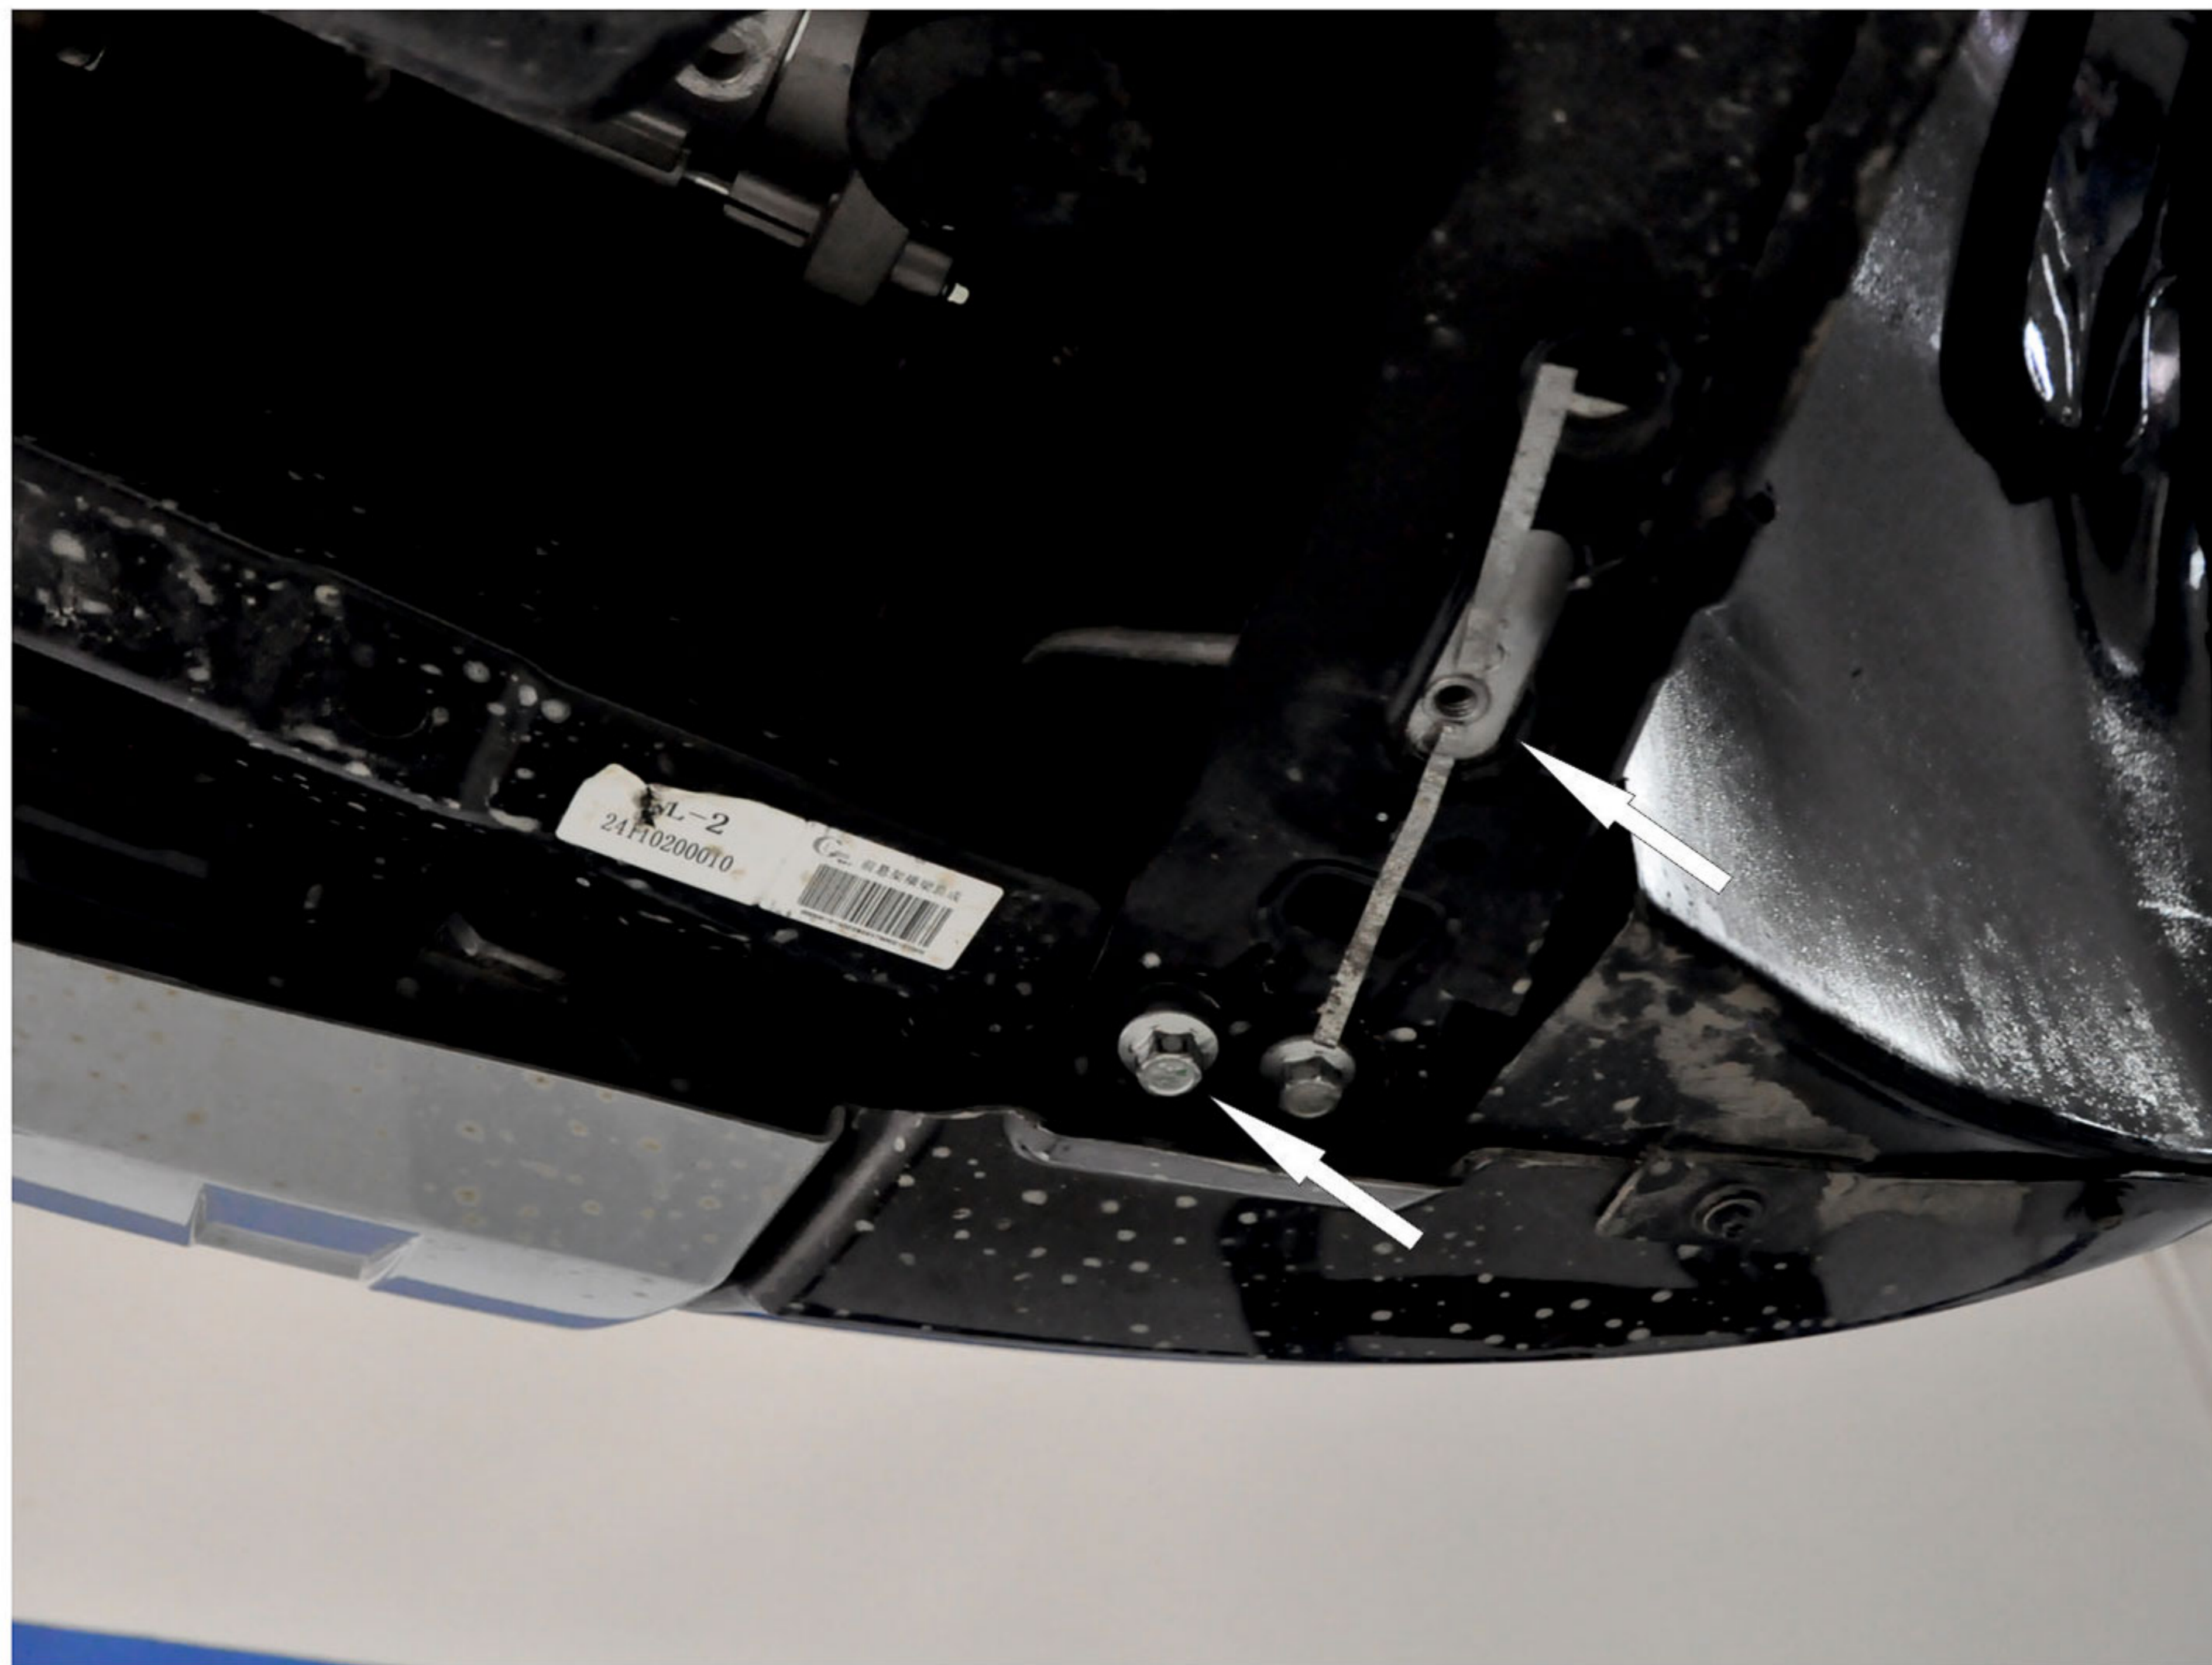


Рис.1



Рис.2