


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1904.002 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas	2018-	Все	Все	Все

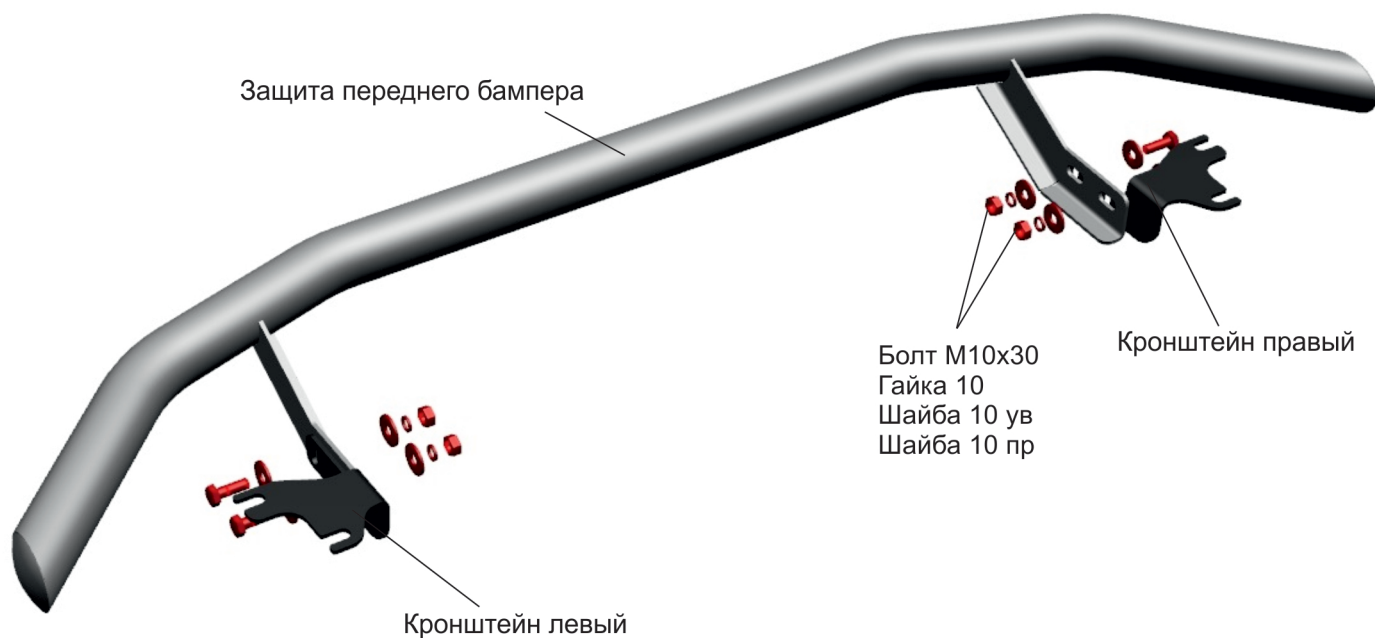

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник;
2. Немного ослабить штатные болты (**рис.1**);
3. Завести кронштейны открытыми пазами под ослабленные болты (**рис.2**);
4. При помощи болтов M10x30 и гаек 10 установить защиту на установленные кронштейны (**рис.3**);
5. Затянуть все резьбовые соединения (**рис.4**);
6. Установить штатный пыльник на место. При необходимости, подрезать пыльник.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента;
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических веществ при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supr@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas	2018-	Все	Все	Все

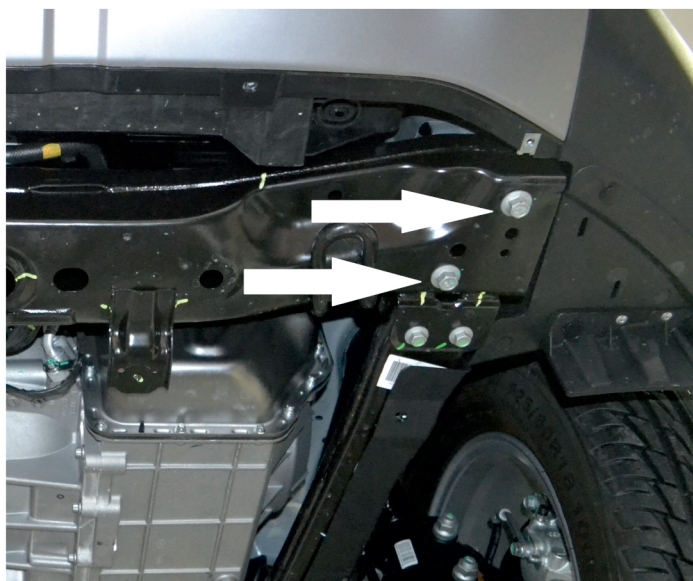


Рис. 1 - Ослабляем штатные болты

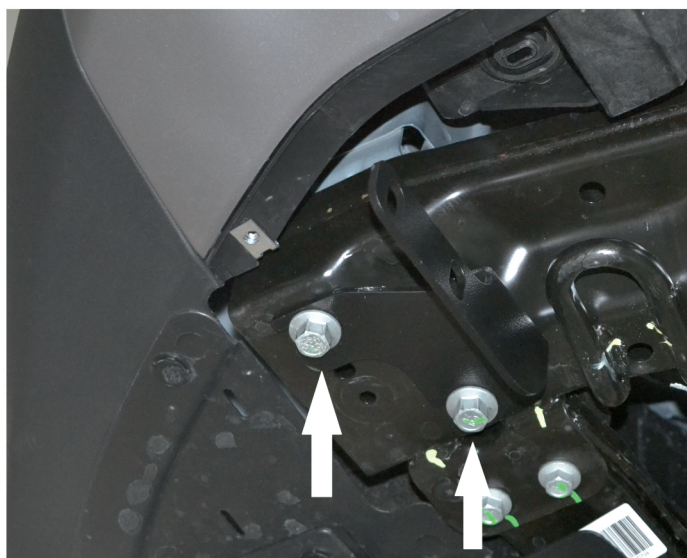


Рис. 2 - Установка кронштейнов



Рис. 3 - Установка защиты



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой