


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1905.003 Защита заднего бампера d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Emgrand X7	2018-	Все	Все	Все

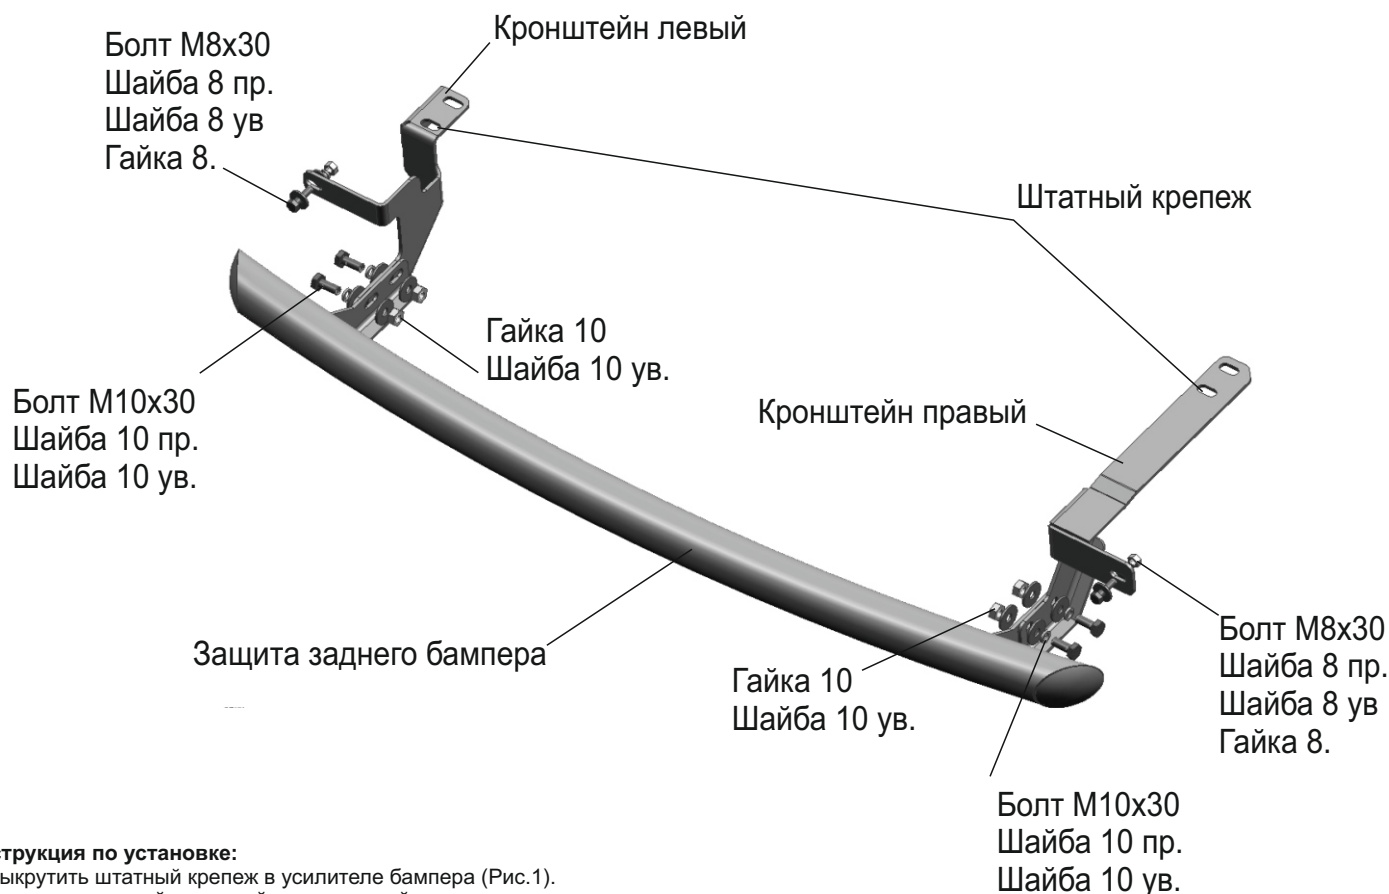

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатный крепеж в усилителе бампера (Рис.1).
2. Установить левый кронштейн на кронштейн глушителя, используя штатный крепеж (рис. 2).
3. Установить правый кронштейн под кронштейн глушителя, используя штатный крепеж (рис. 3).
4. Закрепить левый и правый кронштейны к усилителю бампера при помощи болтов М8х25, гаек 8 и шайб (Рис.4).
5. При помощи болтов М10х30, гаек 10 и шайб установить защиту заднего бампера на автомобиль (рис. 5).
6. Отрегулировать положение защиты заднего бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Болт М8х30	2 шт	24.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Гайка 8	2 шт	
Шайба 10 пр.	4 шт	
Шайба 10 ув.	8 шт	
Шайба 8 пр.	2 шт	
Шайба 8 ув.	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1905.003 Защита заднего бампера d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Emgrand X7	2018-	Все	Все	Все



Рис.1



Рис. 2

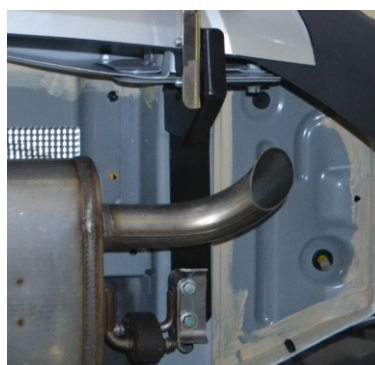


Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.