


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1905.005 Защита порога d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Emgrand X7	2018-	Все	Все	Все

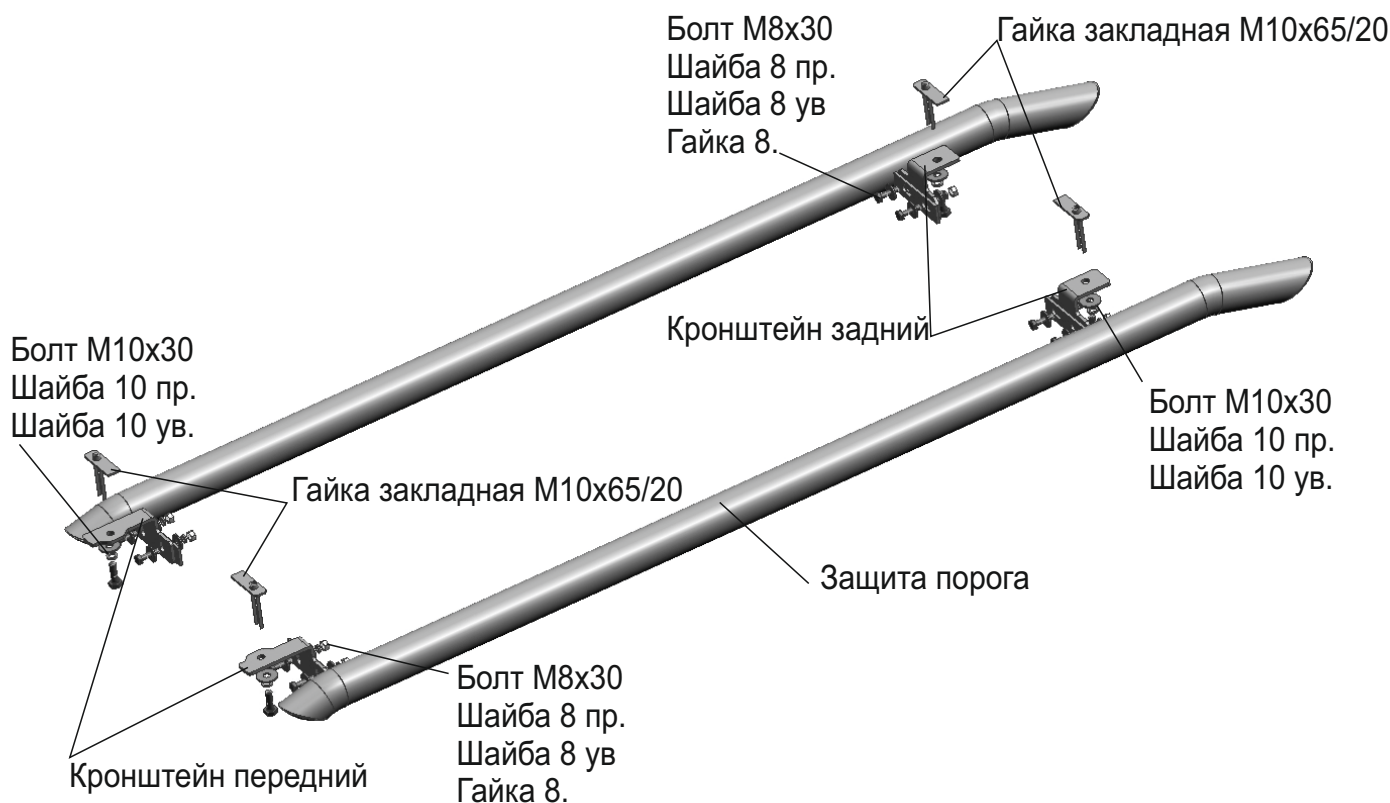

Инструкция по установке:

1. Вытащить резиновые заглушки (Рис.1).
2. Установить гайки закладные M10x65/20 в отверстия (Рис.1).
3. Закрепить передние кронштейны к гайкам закладным M10x65/20 при помощи болтов M10x30 и шайб 10 (Рис. 2).
4. Закрепить задние кронштейны к гайкам закладным M10x65/20 при помощи болтов M10x30 и шайб 10 (Рис. 3).
5. При помощи болтов M8x30, гаек 8 и шайб закрепить защиту порога к установленным кронштейнам (рис. 4).
6. Отрегулировать положение защиты порога.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	8 шт	24.0 Нм
Гайка закладная M10x65/20	4 шт	
Гайка 8	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Шайба 10 ув	4 шт	
Шайба 8 пр	8 шт	
Шайба 8 ув	16 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Кронштейн передний	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.1905.005 Защита порога d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Emgrand X7	2018-	Все	Все	Все

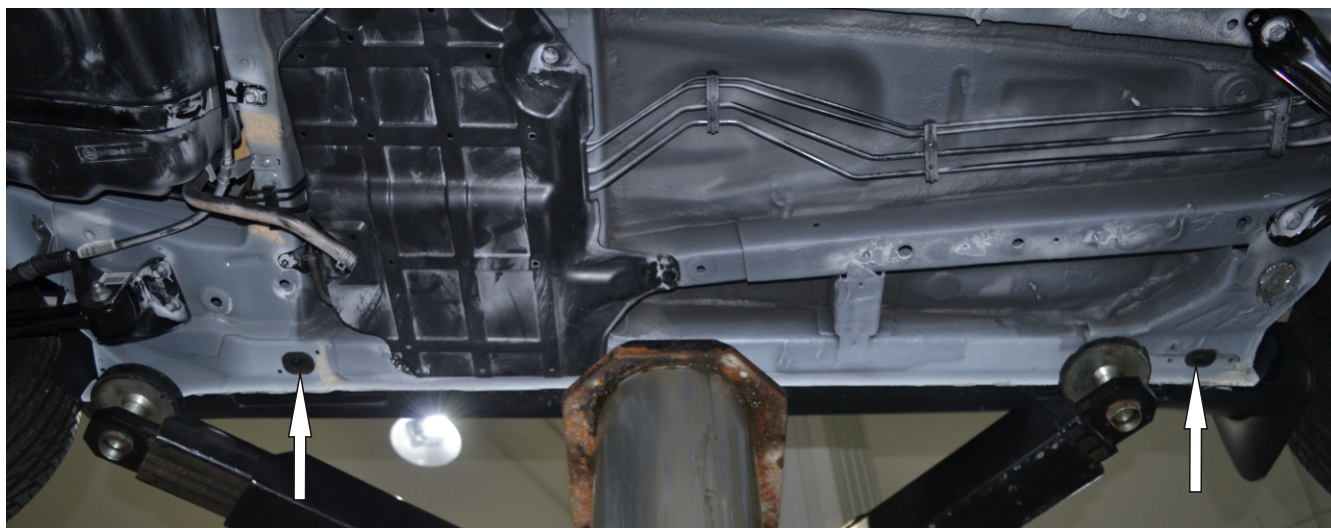


Рис.1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.