


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**R.1906.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas Pro	2021-	Все	Все	Все

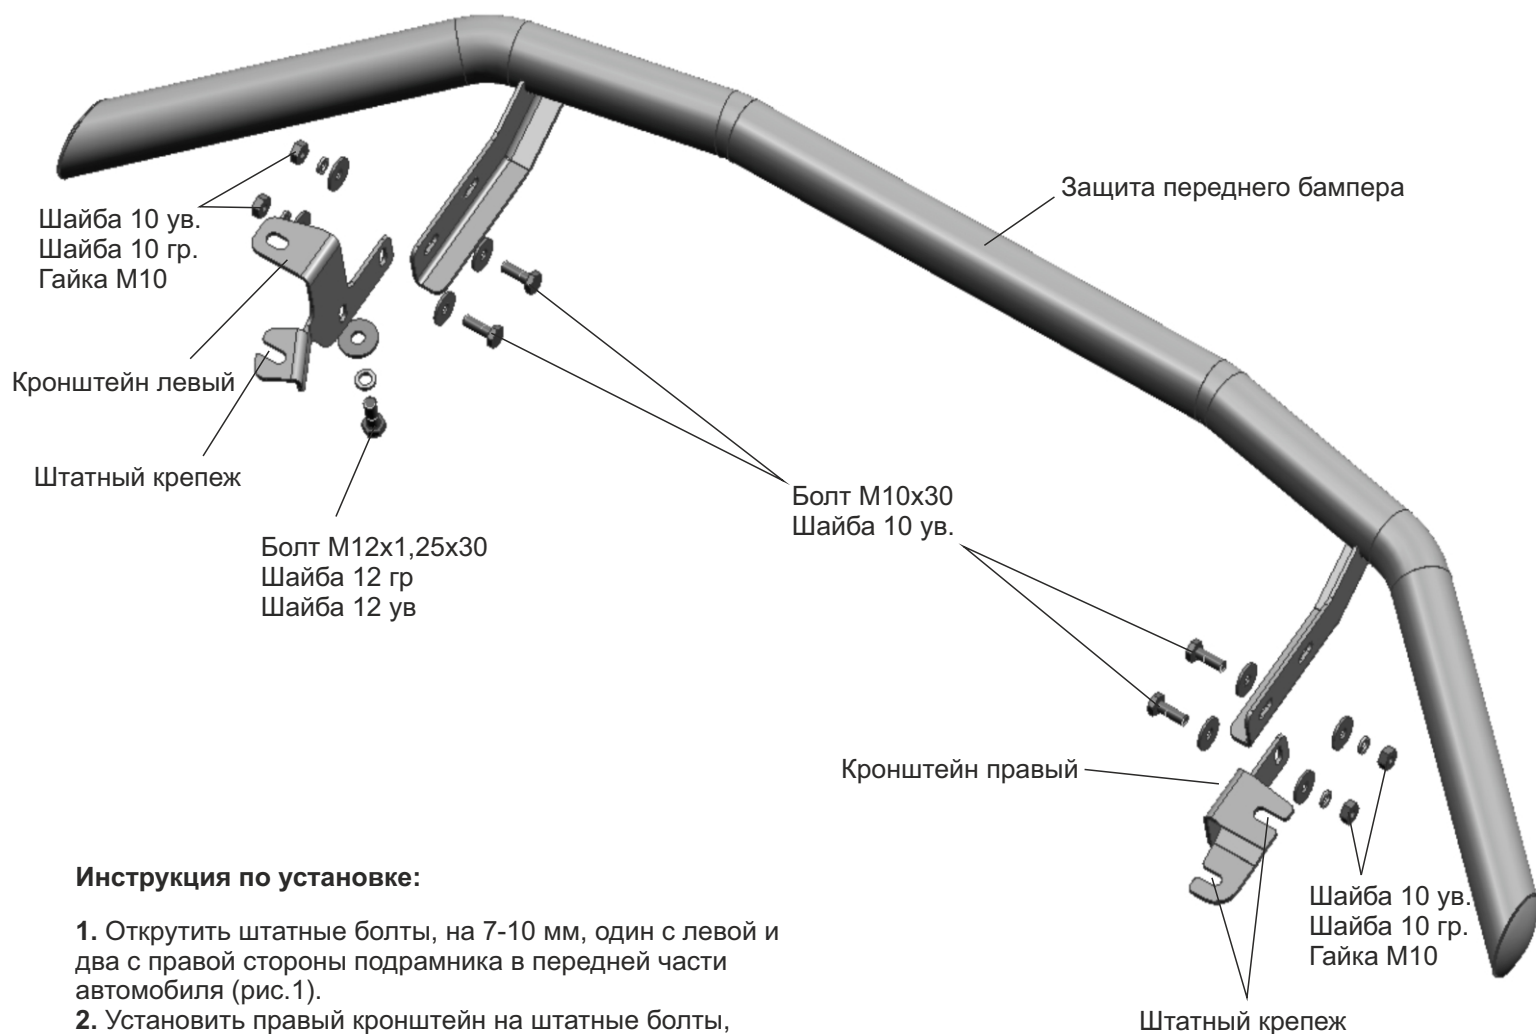

**Инструкция по установке:**

1. Открутить штатные болты, на 7-10 мм, один с левой и два с правой стороны подрамника в передней части автомобиля (рис.1).
2. Установить правый кронштейн на штатные болты, левый на штатный болт и болт M12x1,25x30 (рис.2, рис 3).
3. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (рис.4).
4. Отрегулировать положение защиты.
5. Затянуть все резьбовые соединения.
6. Открутить болты M10x30 и снять защиту бампера.
7. По месту подрезать пыльник. (рис. 7)
8. Установить на место пыльник и закрепить защиту бампера болтами M10x30 и гайками M10.
9. Окончательно затянуть болты крепления защиты бампера с рекомендуемым моментом затяжки.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M12x1,25x30	1 шт	70.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 12 ув	1 шт	
Шайба 12 гр	1 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 гр	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.1906.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas Pro	2021-	Все	Все	Все

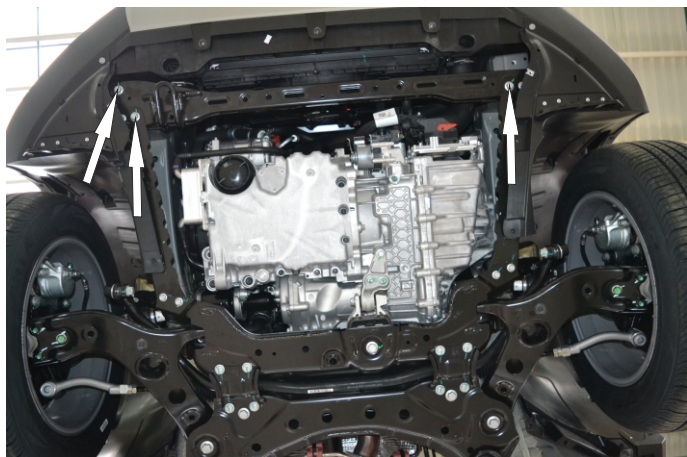


Рис. 1



Рис. 2

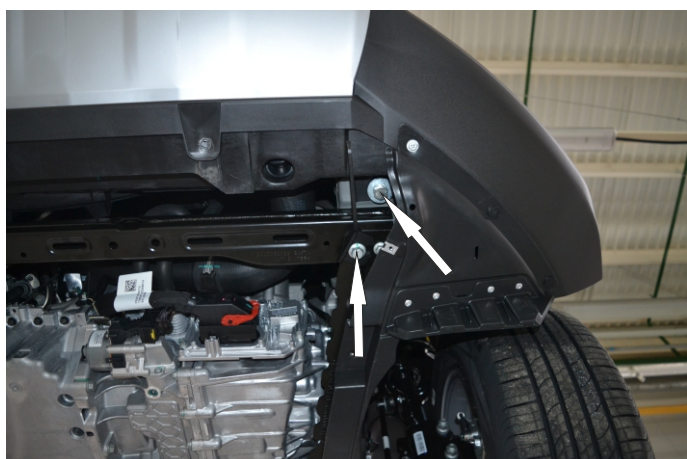


Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**R.1906.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas Pro	2021-	Все	Все	Все

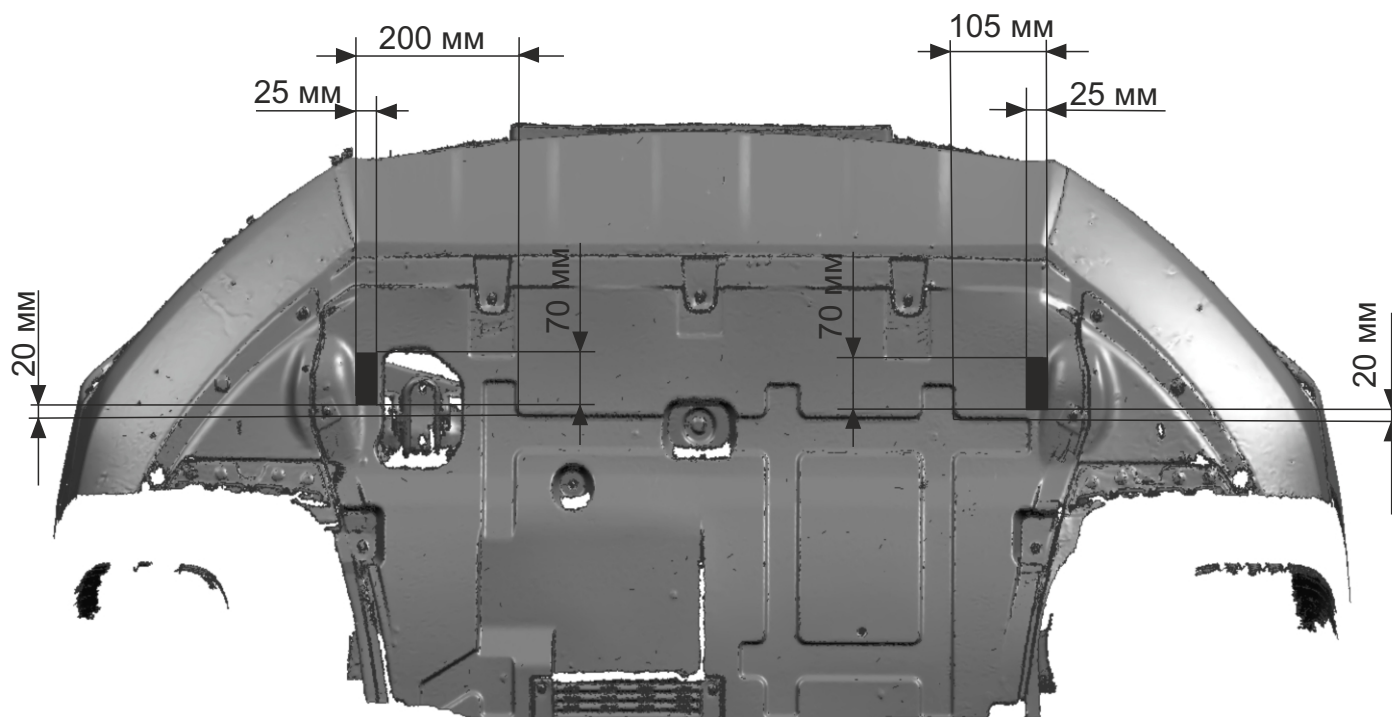


Рис. 7