


Great Wall Hover H3

Артикул: R.2007.001 Защита переднего бампера d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|----------------------------|-------|
| 1. Болт M10x30..... | 4 Шт. |
| 2. Шайба 10..... | 8 Шт. |
| 3. Шайба пружинная 10..... | 4 Шт. |
| 4. Гайка 10..... | 4 Шт. |
| 5. Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 6. Кронштейн левый..... | 1 Шт. |

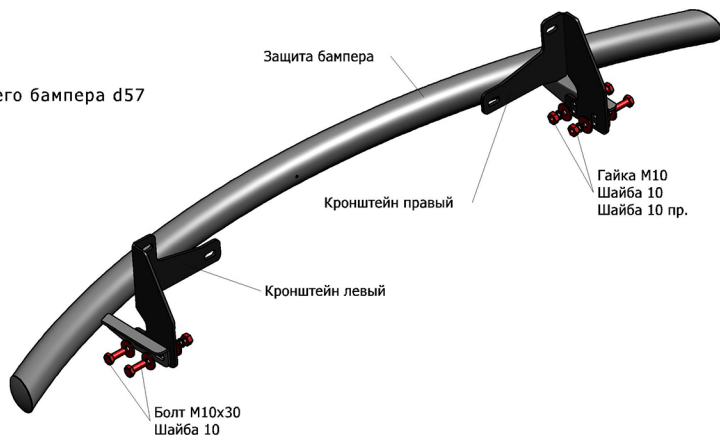

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в усилителях бампера при помощи штатных болтов (рис. 1, рис. 2).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм).



Рис.1



Рис.2