


## Great Wall Hover H3

**Артикул:** R.2007.003 Защита переднего бампера d57 волна  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Шайба 10.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
4. Гайка 10.....	4 Шт.
5. Кронштейн правый.....	1 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.

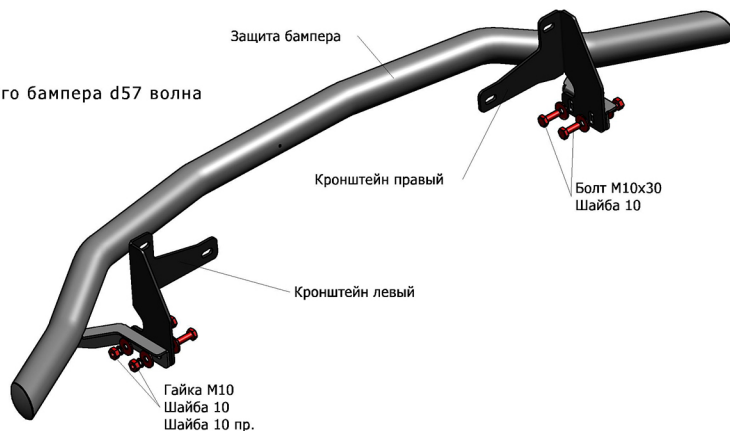

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в усилителях бампера при помощи штатных болтов (рис. 1, рис. 2).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2