


Great Wall Hover H3

Артикул: R.2007.005 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	12 Шт.
2. Шайба 10.....	24 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	16 Шт.
4. Шайба 10 специальная.....	4 Шт.
5. Гайка М10.....	12 Шт.
6. Шпилька закладная М10.....	4 Шт.
7. Прижим.....	4 Шт.
8. Кронштейн передний	2 Шт.
9. Кронштейн задний	2 Шт.

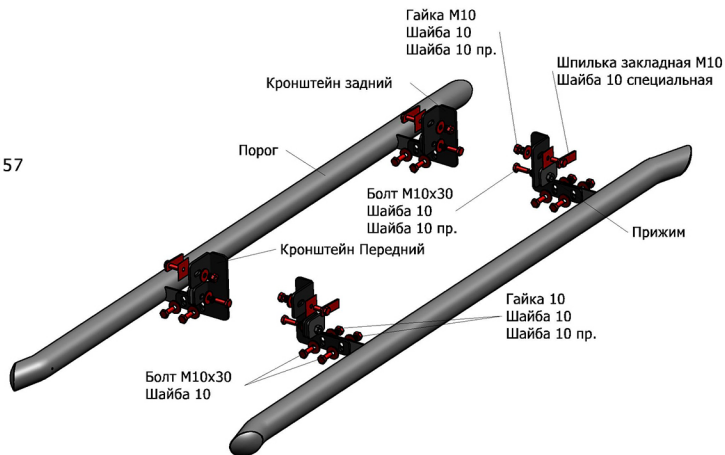

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильку закладную М10 в отверстие днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленную шпильку и при помощи прижима притянуть к ребру жесткости порога автомобиля.
3. Установить шпильку закладную М10 в отверстие днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленную шпильку и при помощи прижима притянуть к ребру жесткости порога автомобиля.
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2