


Hyundai ix35

Артикул:	R.2301.003 Защита переднего бампера
Кузов:	Все
Год выпуска:	2010
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10.....	4 Шт.
2. Болт М8х50.....	2 Шт.
3. Болт М8х40.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	4 Шт.
5. Шайба 8.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
7. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
8. Крепление.....	2 Шт.
9. Гайка закладная М10.....	4 Шт.
10. Втулка.....	2 Шт.
11. Защита бампера.....	1 Шт.

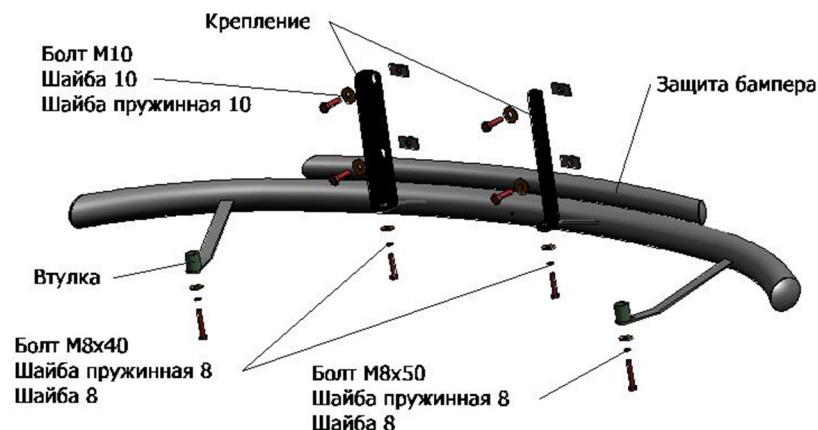

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить крепления на профиль бампера при помощи гаек закладных М10 и болтов М10, предварительно демонтировать пластиковый пыльник. (рис.1). После установки вернуть пыльник на штатное место.
2. Закрепить длинные лапы защиты бампера в штатных отверстиях крепления пыльника болтами М8х50 через втулки. (рис.2).
3. Закрепить короткие лапы защиты бампера в установленных креплениях при помощи болтов М8х40.
4. Отрегулировать положение защиты.
5. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).



Рис.1



Рис.2



Hyundai IX-35