

## HYUNDAI IX35

**Артикул:** R.2301.009  
**Кузов:** Все.  
**Год выпуска:** 2012-  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х1,25х35.....	4 шт.
2. Болт М8х30.....	4 шт.
3. Гайка М8.....	4 шт.
4. Шайба 10.....	4 шт.
5. Шайба 8.....	8 шт.
6. Шайба пружинная 10.....	4 шт.
7. Шайба пружинная 8.....	4 шт.
8. Кронштейн левый.....	1 шт.
9. Кронштейн правый.....	1 шт.
10. Защита бампера.....	1 шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый в штатные отверстия задней части левого лонжерона.  
Крепить болтами М10.(рис.1)
2. Установить кронштейн правый в штатные отверстия задней части правого лонжерона.  
Крепить болтами М10.(рис.2)
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8 с гайками М8.
4. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм).

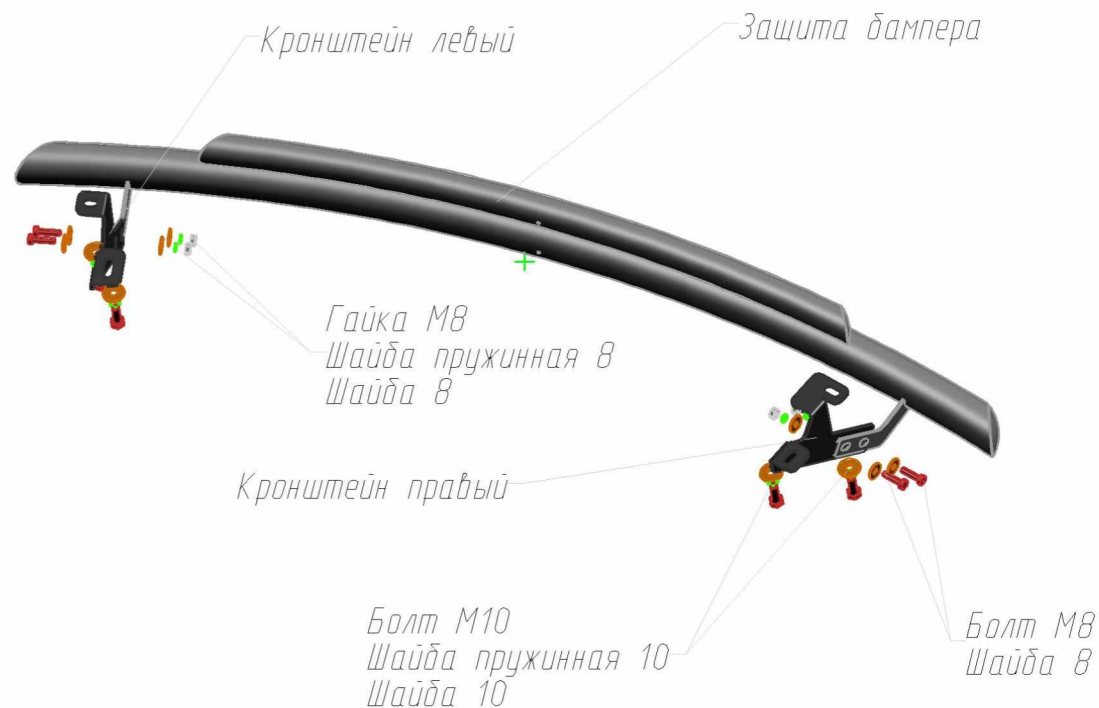




Рис.1



Рис.2



Hyundai IX-35