

## Hyundai IX35

<b>Артикул:</b>	R.2301.010 Защита заднего бампера d57 уголки
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2010
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4	Шт.
2. Болт М10х1,25х35.....	4	Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	10	Шт.
5. Шайба 10.....	6	Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	4	Шт.
7. Гайка 8.....	4	Шт.
8. Шпилька закладная М8х30.....	6	Шт.
9. Втулка.....	2	Шт.
10. Кронштейн правый.....	2	Шт.
11. Кронштейн левый.....	1	Шт.
	1	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн левый на штатные отверстия в задней части левого лонжерона при помощи болтов М10 (рис. 1).
2. Установить кронштейн правый на штатные отверстия в задней части правого лонжерона при помощи болтов М10 (рис. 2).
3. Выкрутить пистоны крепления заднего бампера с левой и правой стороны. Установить закладную шпильку М8 в отверстие из под пистона.
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

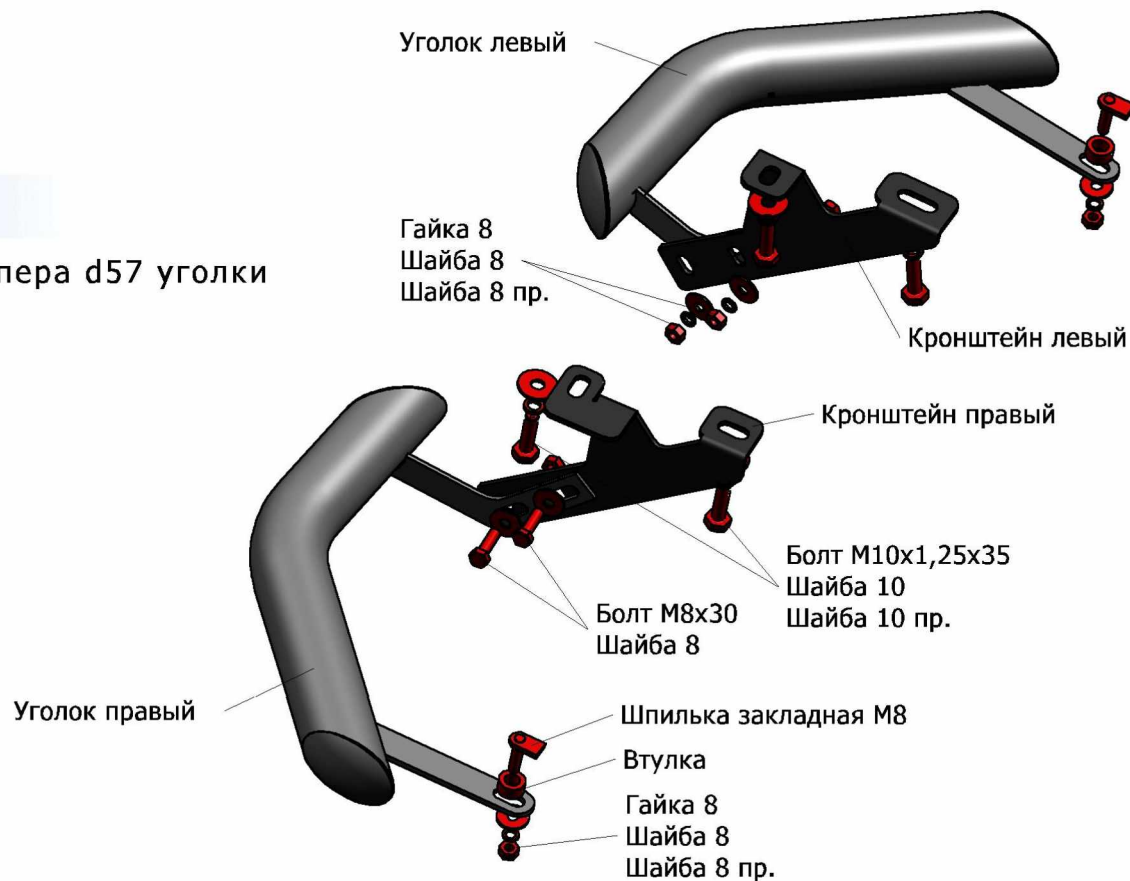




Рис.1



Рис.2



Hyundai IX-35