

Hyundai SantaFe

Артикул:	R.2306.002.2 Защита переднего бампера d57x42
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х60.....	3 Шт.
2.Болт М8х35.....	2 Шт.
3.Болт М6х60.....	1 Шт.
4.Болт М6х23.....	3 Шт.
5.Гайка М8.....	3 Шт.
6.Шайба 8.....	8 Шт.
7.Шайба пружинная 8.....	6 Шт.
8.Шайба 6.....	4 Шт.
9.Шайба пружинная 6.....	4 Шт.
10.Шпилька закладная М8.....	1 Шт.
11.Кронштейн переходной.....	3 Шт.
12.Полоса переходная.....	1 Шт.
13.Втулка Н20.....	4 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Демонтировать пластиковый пыльник двигателя.
- 2.Установить левый переходной кронштейн на место крепления звукового сигнала (рис.1).
- 3.Закрепить правый переходной кронштейн на штатное резьбовое отверстие передней панели рамки радиатора (рис.2).
- 4.Закрепить переходную полосу на штатное отверстие в усилителе бампера при помощи закладной шпильки (рис.3).
- 5.Установить пластиковый пыльник. Установить центральный кронштейн при помощи втулок (рис.4).
- 6.Закрепить защиту бампера. На боковых кронштейнах крепить через втулки.
- 7.Отрегулировать положение защиты бампера, затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента. (М8-30 Нм, М6-10 Нм).

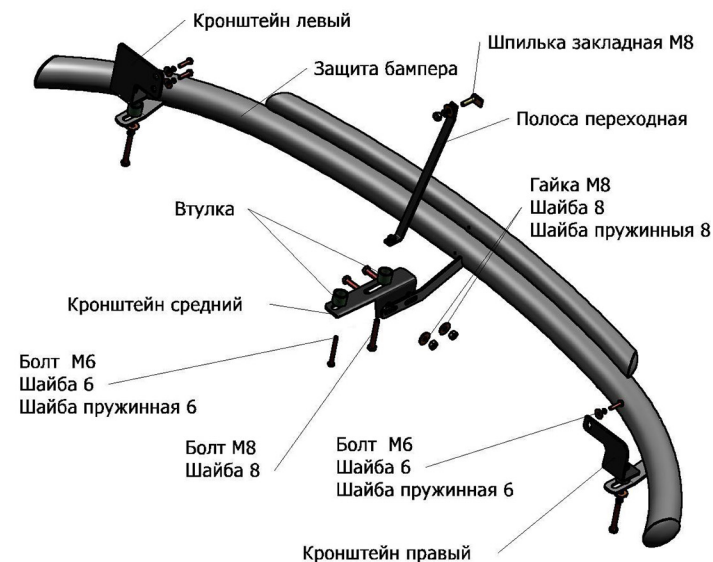




Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6