

Hyundai SanteFE

Артикул:	R.2306.008.2 Hyundai SantaFE
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х25.....	10	Шт.
2.Гайка М10.....	8	Шт.
3.Гайка М8.....	8	Шт.
4.Шайба 10.....	8	Шт.
5.Шайба 8.....	18	Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
7.Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
8.Шпилька закладня М10.....	8	Шт.
9.Кронштейн передний.....	2	Шт.
10.Кронштейн задний.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Демонтировать резиновые заглушки из порогов в передней и задней части автомобиля.
- 2.При помощи шпилек закладных М10 установить на эти места, и на места крепления пластикового экрана днища автомобиля передние кронштейны (рис.1).
- 3.Установить задние кронштейны на шпильки закладные установленные в отверстия в пороге и в днище автомобиля, предварительно удалив из них резиновые заглушки(рис.2,3).
- 4.Закрепить защиту порога. Отрегулировать положение.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения. Не рекомендуется использовать пневмо-инструмент.

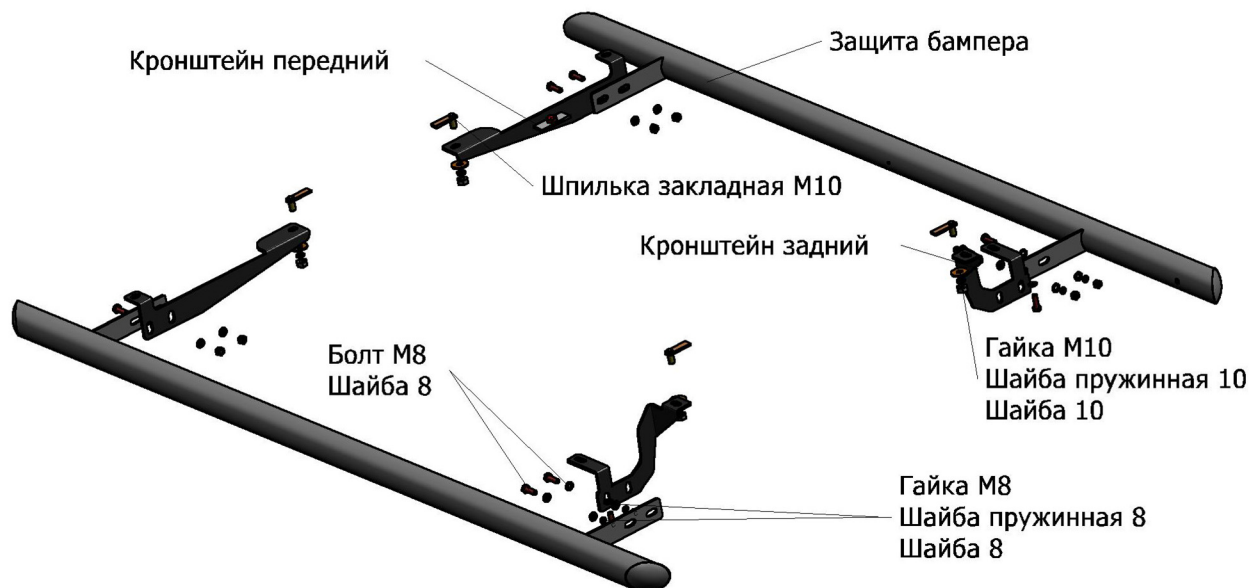




Рис.1



Рис.2



Рис.3

