

Hyundai Santa FE

Артикул:	R.2306.011 Защита заднего бампера d57 уголки
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х25.....	4	ШТ.
2.Болт М8х50.....	2	ШТ.
3.Гайка М8.....	6	ШТ.
4.Шайба 8.....	12	ШТ.
5.Шайба пружинная 8.....	6	ШТ.
6.Втулка D36х13.....	2	ШТ.
7.Кронштейн.....	2	ШТ.
8.Уголок.....	2	ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить кронштейн на штатные места крепления усилителя заднего бампера(рис.1).
- 2.Закрепить уголок на установленных кронштейнах при помощи болтов М8х25.
- 3.Закрепить ухо уголка на штатное место крепления бампера, при помощи болта М8х50 через втулку.
- 3.Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть резьбовые соединения. Не рекомендуется использование пневмо-инструмента. (М8-30 Нм)

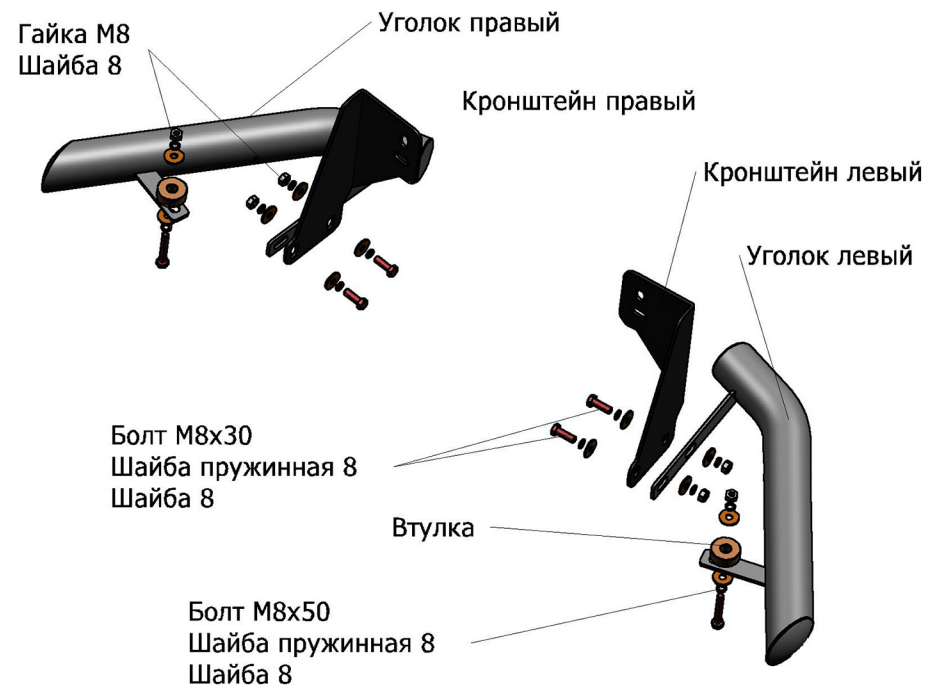




Рис.1



Hyundai SantaFe '2012