

Hyundai Tucson

Артикул: R.2308.005 Пороги с листом d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	8 Шт.
2.Болт M6x30.....	4 Шт.
3.Шайба 6.....	4 Шт.
4.Шайба 10.....	8 Шт.
5.Шайба пружинная 6.....	4 Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	8 Шт.
7.Гайка фиксируемая M10.....	8 Шт.
8.Кронштейн передний.....	2 Шт.
9.Кронштейн средний.....	2 Шт.
10.Кронштейн задний.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые M10 в передней части днища автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые M10 в задней части днища автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов M10x30 и гаек M10 (рис. 3).
4. Установить кронштейн средний под пыльник на штатные резьбовые отверстия M6 в средней части днища автомобиля при помощи болтов M6x30 (рис. 4).
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов M10x30 и гаек M10 (рис. 5).
6. Установить порог на кронштейны.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M6-10Нм).

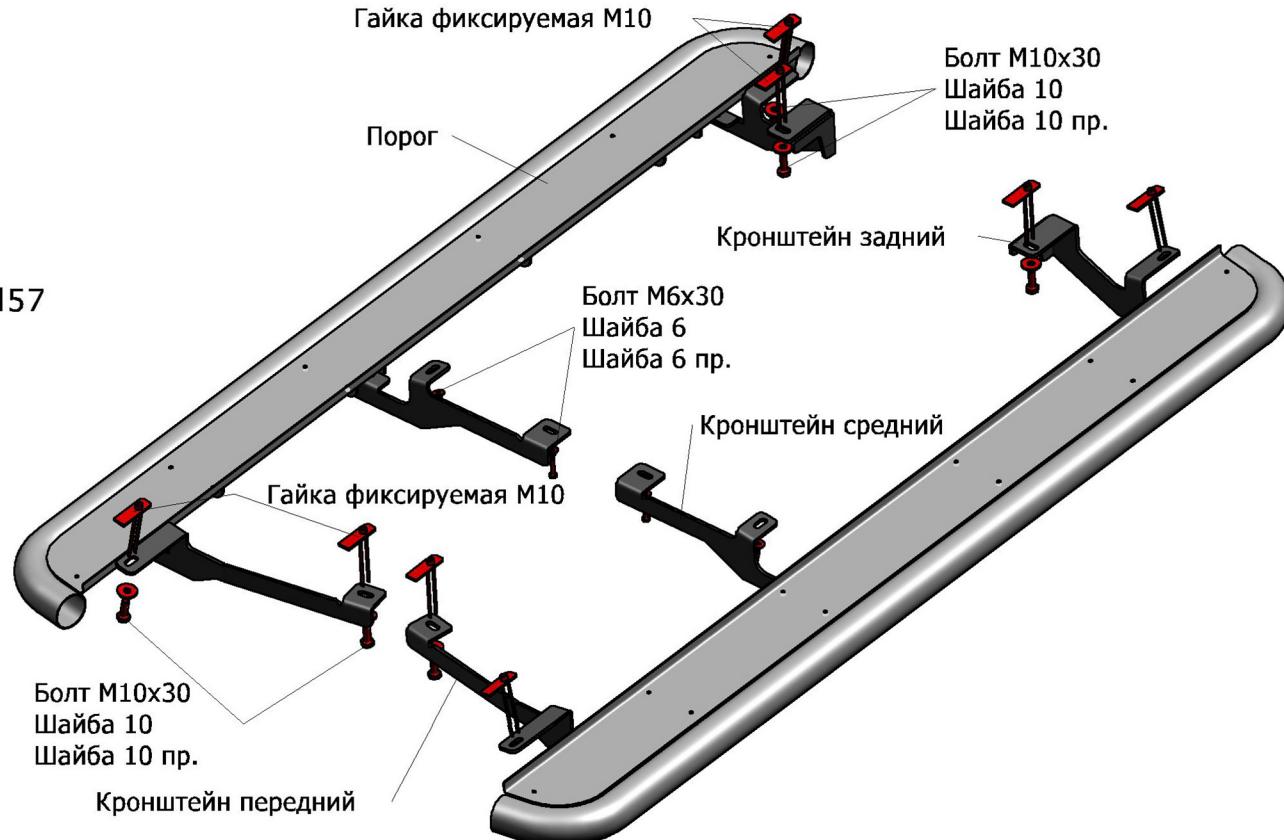




Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5