


## Hyundai Tucson

**Артикул:** R.2308.007 Защита заднего бампера d57 уголки  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	6 Шт.
2.Болт M10x1,25x35.....	4 Шт.
3.Шайба 10.....	16 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	10 Шт.
5.Гайка M10.....	6 Шт.
6.Кронштейн правый.....	1 Шт.
7.Кронштейн левый.....	1 Шт.

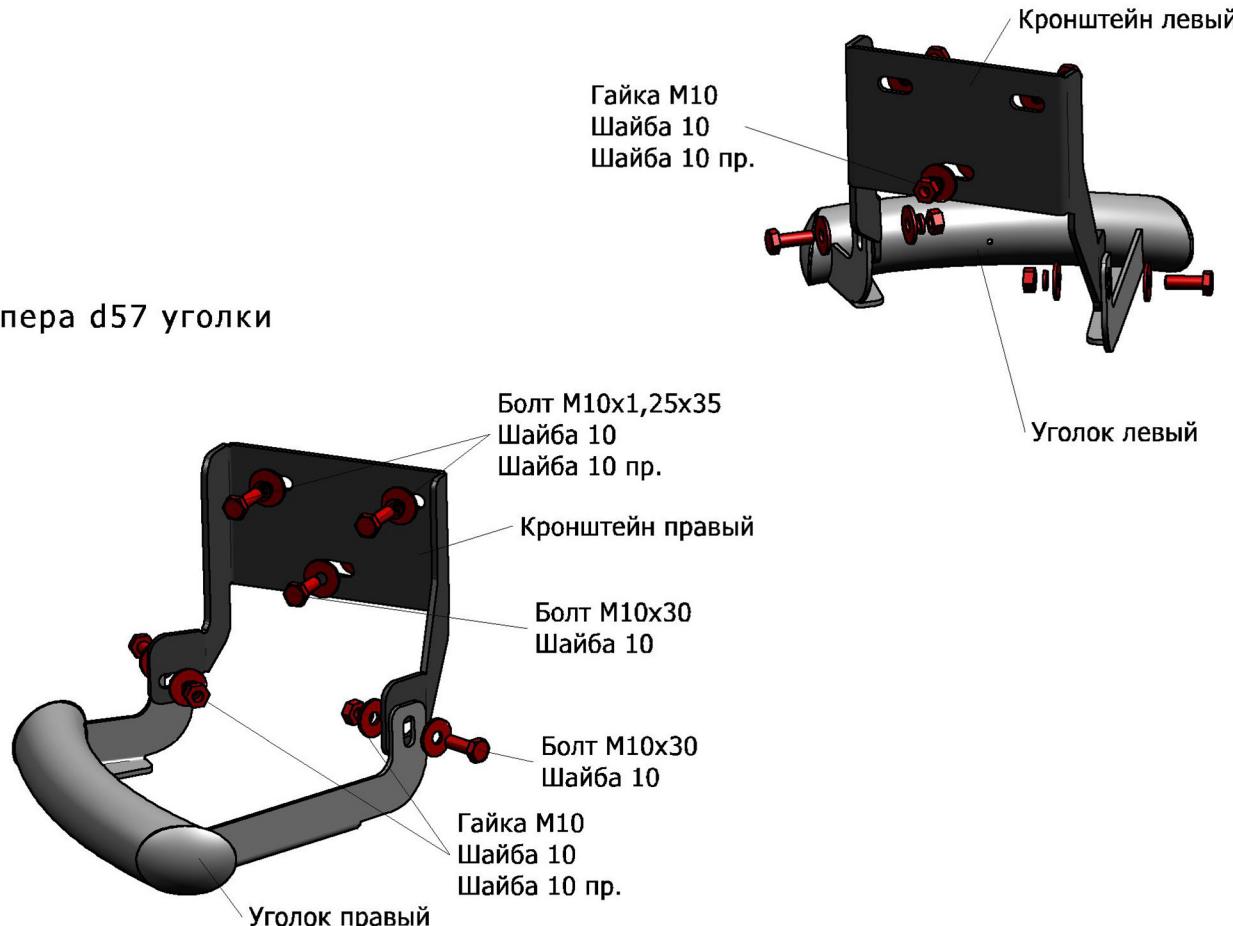

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники с левой и правой стороны в задней части автомобиля (рис. 1).
  2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля при помощи болтов M10x1,25x35 (рис. 2).
  3. Если установлена защита заднего бампера d57 (75x42 овал), то следует скрепить кронштейны обеих защит при помощи болта M10x30 и гайки M10.
  4. Установить пыльники на штатные места
  5. Закрепить уголки на установленных кронштейнах при помощи болтов M10x30.
  6. Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.
- Не рекомендуется использование пневмоинструмента (M10-50Нм).



Рис.1

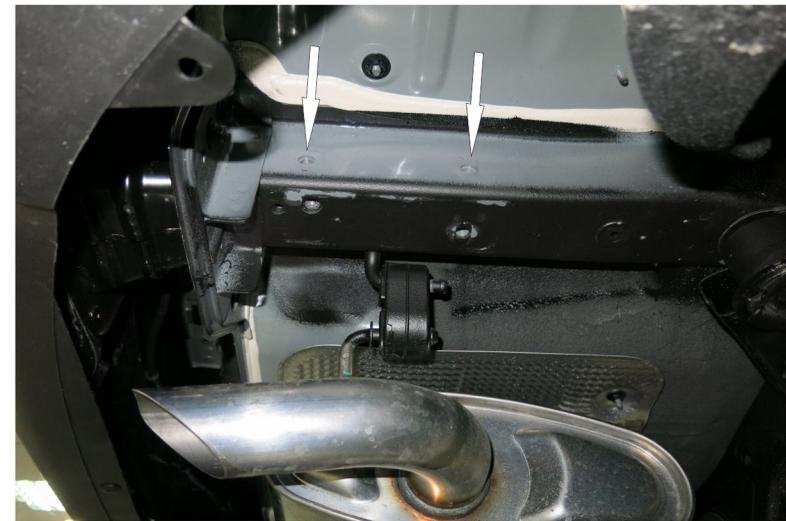


Рис.2