


## Hyundai Tucson

**Артикул:** R.2308.008 Защита заднего бампера 75x42 овал  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	4	Шт.
2.Болт М10х1,25х35.....	4	Шт.
3.Шайба 10.....	12	Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
5.Гайка М10.....	4	Шт.
6.Кронштейн правый.....	1	Шт.
7.Кронштейн левый.....	1	Шт.

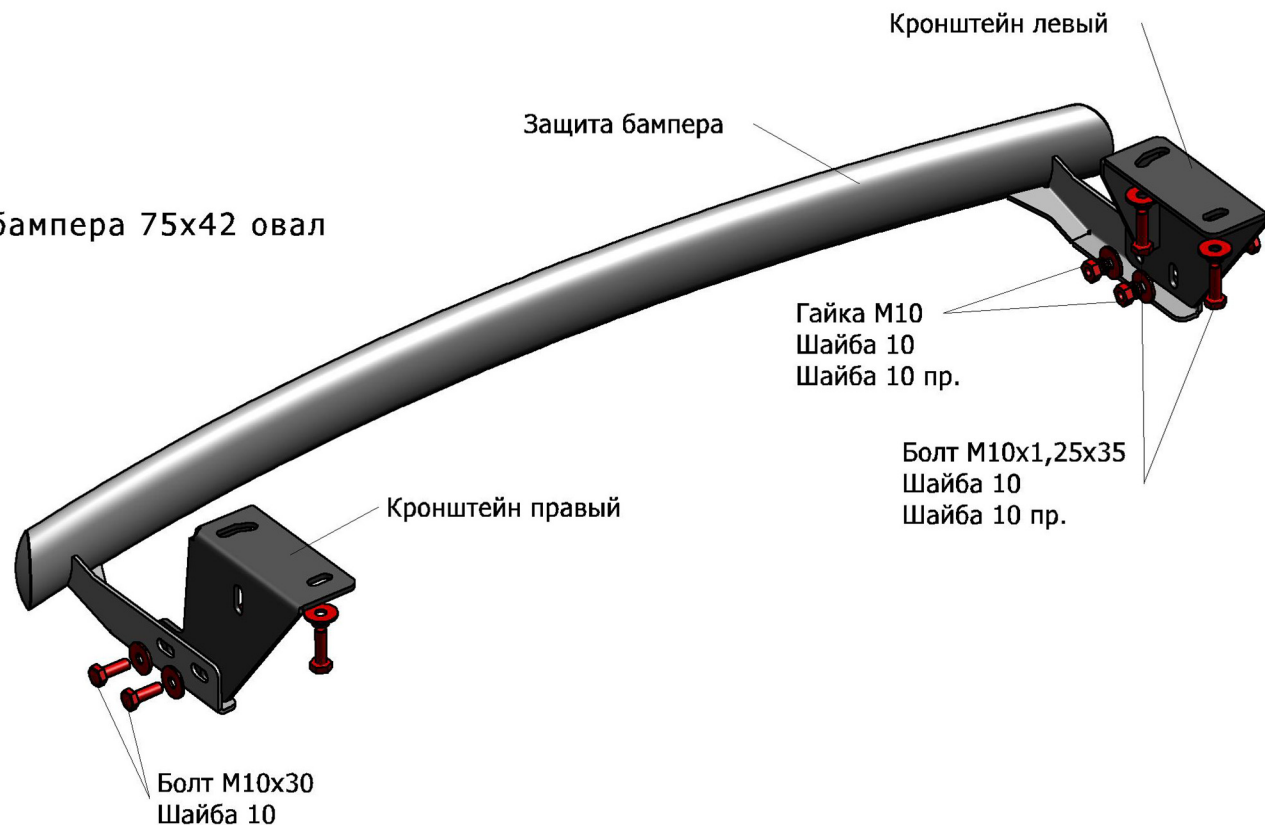

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах задней части автомобиля при помощи болтов М10х1,25х35 (рис. 1, рис. 2).
2. Закрепить защиту бампера на установленных кронштейнах при помощи болтов М10х30. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2