

## Hyundai Santa Fe Premium

**Артикул:** R.2309.003 Защита переднего бампера 75x42 овал длинная.  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Гайка закладная М10.....	2	Шт.	15. Крепление правое.....	1	Шт.
2. Гайка закладная М8.....	2	Шт.	16. Крепление левое.....	1	Шт.
3. Болт М6х30.....	2	Шт.	17. Втулка Н48.....	2	Шт.
4. Болт М10х30.....	6	Шт.	18. Втулка Н6.....	2	Шт.
5. Болт М8х70.....	2	Шт.			
6. Гайка М10.....	4	Шт.			
7. Шайба 10.....	10	Шт.			
8. Шайба 8.....	2	Шт.			
9. Шайба 6.....	2	Шт.			
10. Шайба пружинная 10.....	6	Шт.			
11. Шайба пружинная 8.....	2	Шт.			
12. Шайба пружинная 6.....	2	Шт.			
13. Кронштейн правый.....	1	Шт.			
14. Кронштейн левый.....	1	Шт.			

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 в отверстия лонжеронов передней части автомобиля.
2. Установить кронштейн, закрепить при помощи болта М10 в закладной и болта М6 через втулку Н6 в штатном резьбовом отверстии подрамника.
3. Установить крепление при помощи болта М8 через втулку Н48, крепить в отверстия подрамника к закладной М8.
3. Установить защиту бампера, закрепить при помощи болтов М10, отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М6-10Нм).

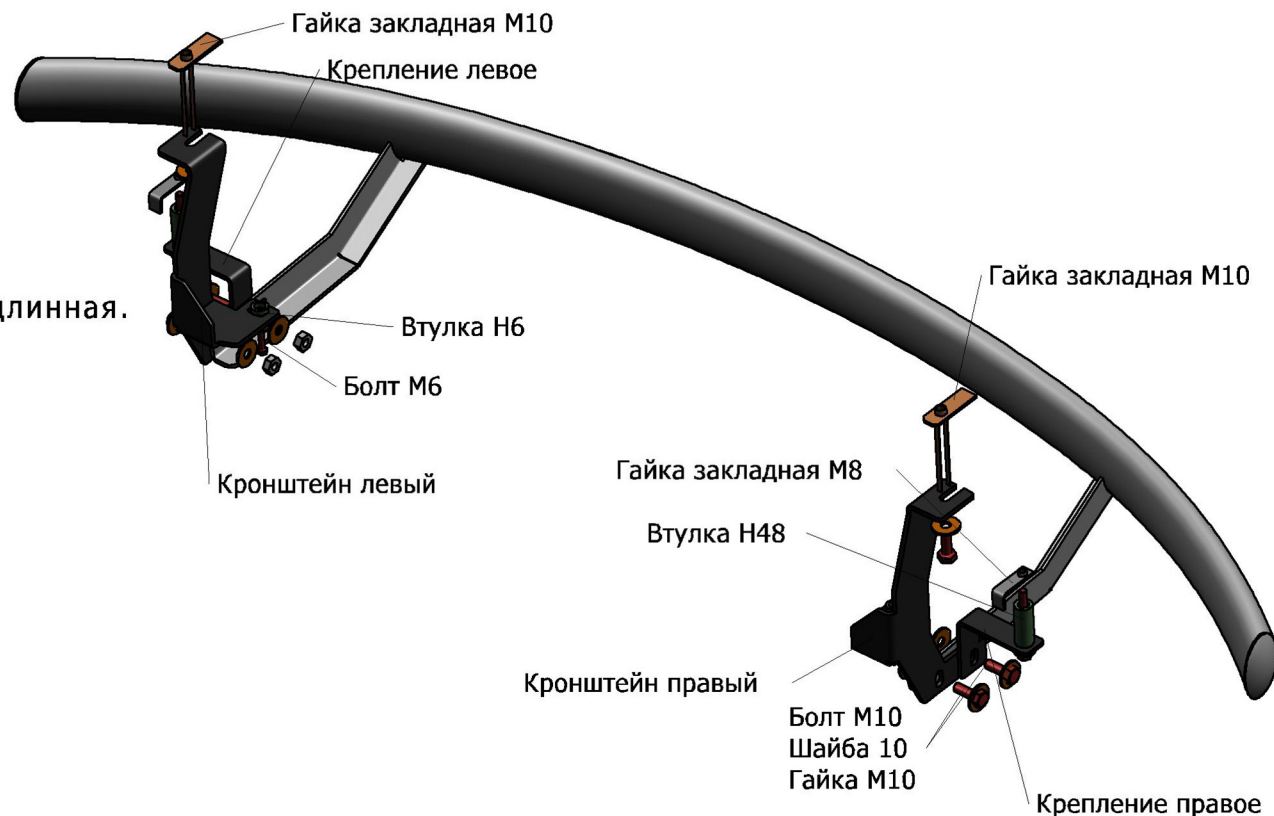




Рис.1



Рис.2



Рис.3