


Hyundai Santa Fe Premium

Артикул: R.2309.004 Защита заднего бампера d57 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | | |
|-------------------------------|----|-----|
| 1.Болт М10х30..... | 8 | Шт. |
| 2.Болт М10х100..... | 4 | Шт. |
| 3.Шайба 10..... | 24 | Шт. |
| 4.Шайба пружинная 10..... | 12 | Шт. |
| 5.Гайка М10..... | 12 | Шт. |
| 6.Кронштейн правый..... | 1 | Шт. |
| 7.Кронштейн левый..... | 1 | Шт. |
| 8.Кронштейн задний правый... | 1 | Шт. |
| 9.Кронштейн задний левый..... | 1 | Шт. |

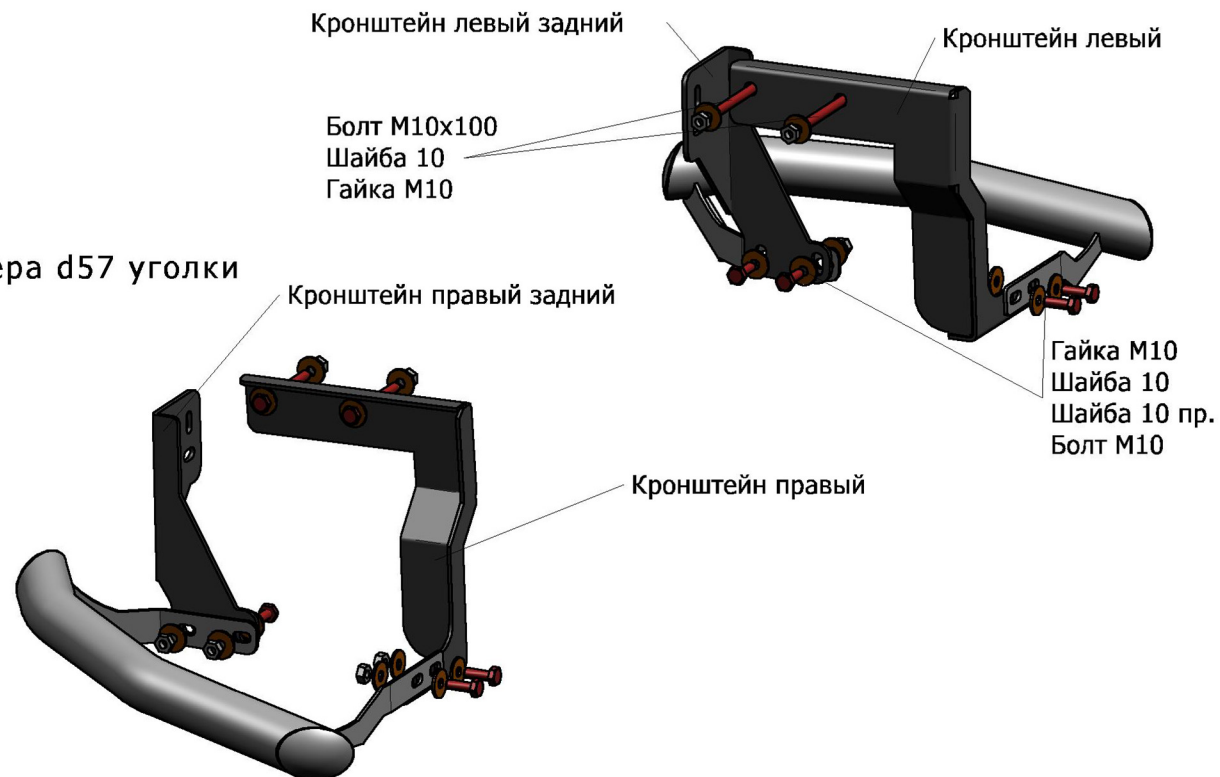

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники с левой и правой стороны в задней части автомобиля.
 2. Установить кронштейны задние на штатные резьбовые отверстия крепления усилителя бампера с наружной стороны лонжерона.
 3. Закрепить кронштейны в горизонтальные сквозные отверстия лонжерона при помощи болтов М10х100.
 4. Установить пыльники на штатные места, произвести необходимые вырезы.
 5. Закрепить уголки на установленных кронштейнах при помощи болтов М10х30.
 6. Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.
- Не рекомендуется использование пневмоинструмента (М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2