


Hyundai Santa Fe Premium

Артикул: R.2309.005 Защита заднего бампера d57 скоба
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- 1.Болт M10x30..... 4 Шт.
- 2.Шайба 10..... 8 Шт.
- 3.Шайба пружинная 10..... 4 Шт.
- 4.Гайка M10..... 4 Шт.
- 5.Кронштейн задний правый... 1 Шт.
- 6.Кронштейн задний левый.... 1 Шт.

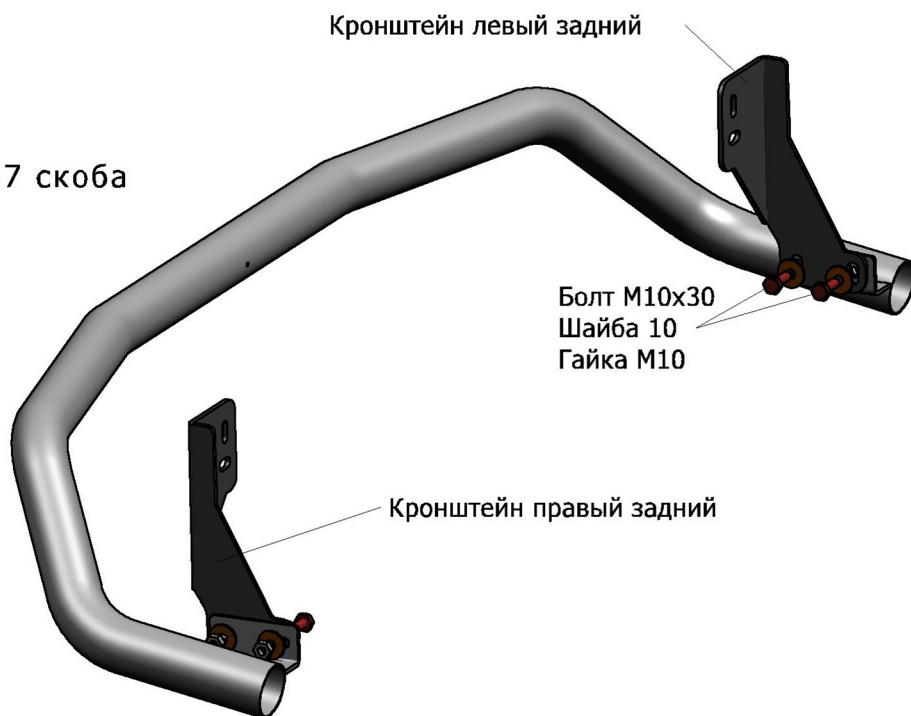

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники с левой и правой стороны в задней части автомобиля.
2. Установить кронштейны задние на штатные резьбовые отверстия крепления усилителя бампера с наружной стороны лонжерона.
3. Установить пыльники на штатные места, произвести необходимые вырезы.
4. Закрепить защиту бампера на установленных кронштейнах при помощи болтов M10x30.
5. Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.

Не рекомендуется использование пневмоинструмента (M10-50Нм).



Рис.1



Рис.2