

## Hyundai Creta

Артикул:	R.2310.009 Защита заднего бампера d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2016-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА


1. Болт М10х1.25х35.....	4	Шт.
2. Болт М10х30.....	4	Шт.
3. Болт М10х40.....	2	Шт.
4. Гайка М10.....	4	Шт.
5. Шайба 10.....	14	Шт.
6. Шайба 10 пруж.....	10	Шт.
7. Кронштейн №1 левый.....	1	Шт.
8. Кронштейн №1 правый.....	1	Шт.
9. Гайка фиксируемая М10.....	2	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М10 в отверстия в задней части лонжерона (Рис. 1).
2. При помощи болта М10х40 закрепить правый и левый кронштейны №1 на фиксируемые гайки М10 (Рис. 2). Резьбовые соединения не затягивать, оставив возможность регулировки.
3. При помощи болтов М10х1.25х35 закрепить правый и левый кронштейны №1 на штатные отверстия (Рис. 1).
4. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту заднего бампера. Резьбовые соединения не затягивать, оставив возможность регулировки. При необходимости отрегулировать положение кронштейнов.
5. Затянуть резьбовые соединения кронштейнов.
6. Отрегулировать положение защиты заднего бампера по высоте и вылету и затянуть резьбовые соединения

Болт М10х1.25х35  
Шайба 10  
Шайба 10 пруж.

Кронштейн правый

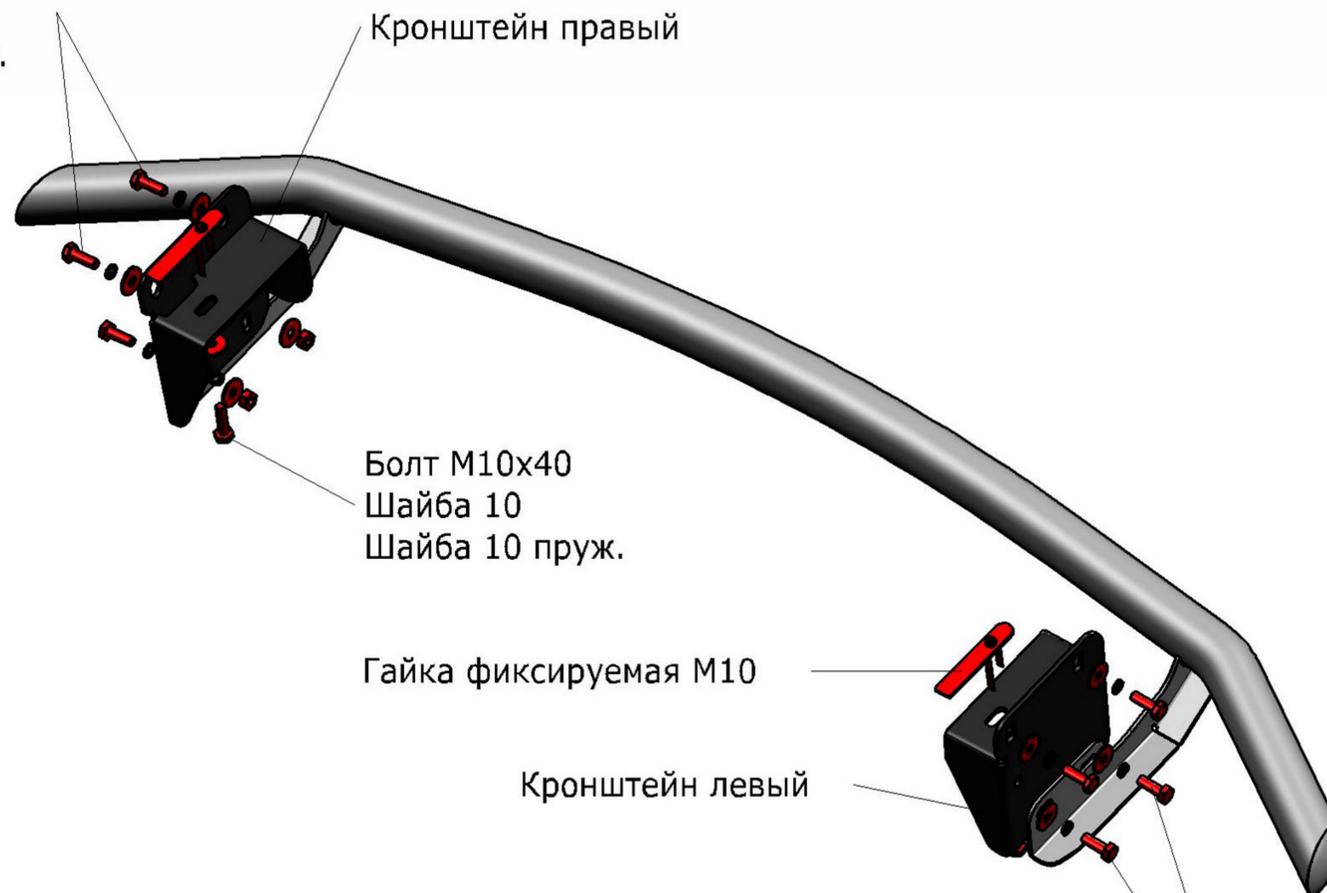

Болт М10х40  
Шайба 10  
Шайба 10 пруж.

Гайка фиксируемая М10

Кронштейн левый

Болт М10х30  
Гайка М10  
Шайба 10  
Шайба 10 пруж.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1

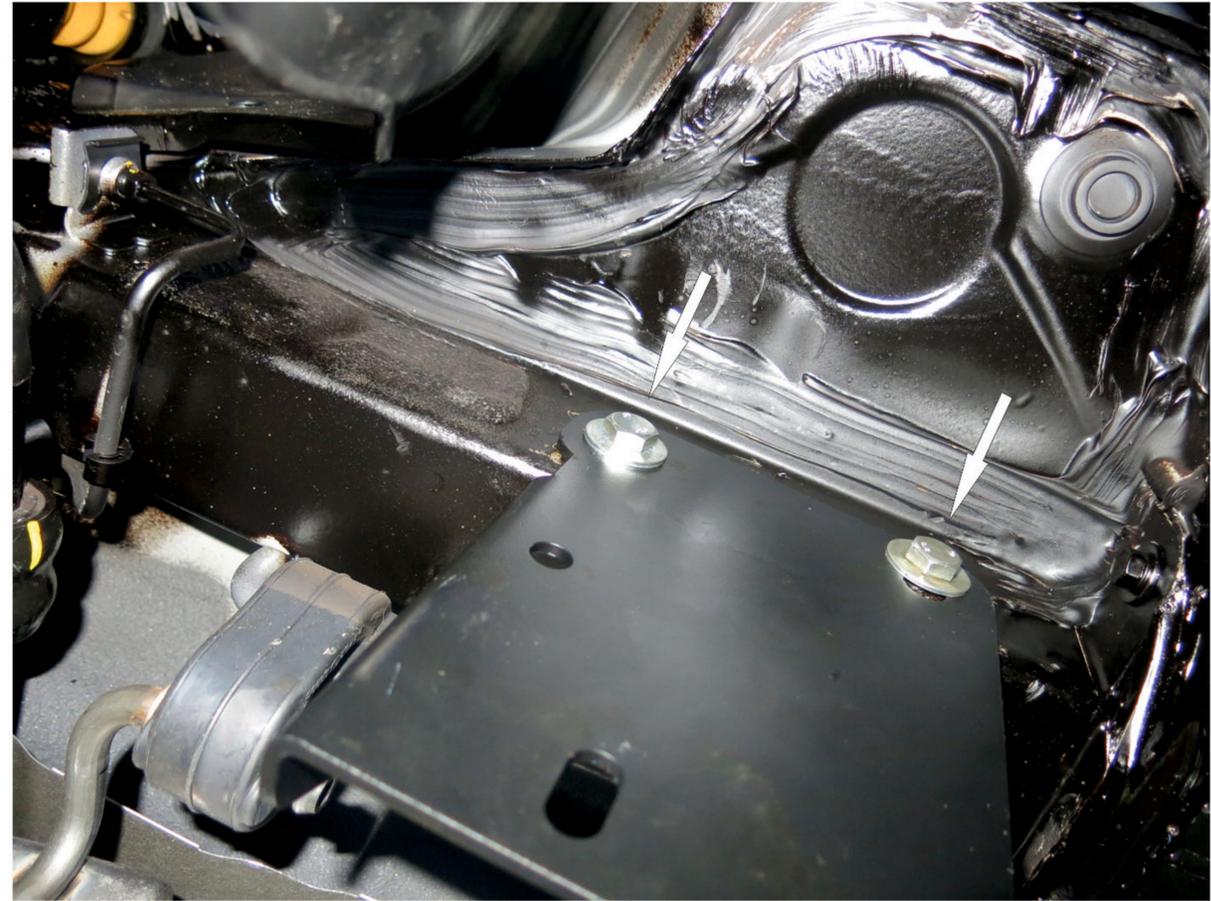


Рис.2