


Hyundai Creta

Артикул: R.2310.011 Порог с проступью
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2016-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4	Шт.
2. Болт М10х30.....	16	Шт.
3. Гайка М10.....	8	Шт.
4. Шайба 8.....	4	Шт.
5. Шайба 8 пруж.....	4	Шт.
6. Шайба 10.....	24	Шт.
7. Шайба 10 пруж.....	16	Шт.
8. Кронштейн передний.....	2	Шт.
9. Кронштейн задний.....	2	Шт.
12. Балка передняя.....	2	Шт.
13. Опора задняя.....	2	Шт.
14. Гайка фиксируемая М8.....	4	Шт.
15. Гайка закладная М10.....	8	Шт.

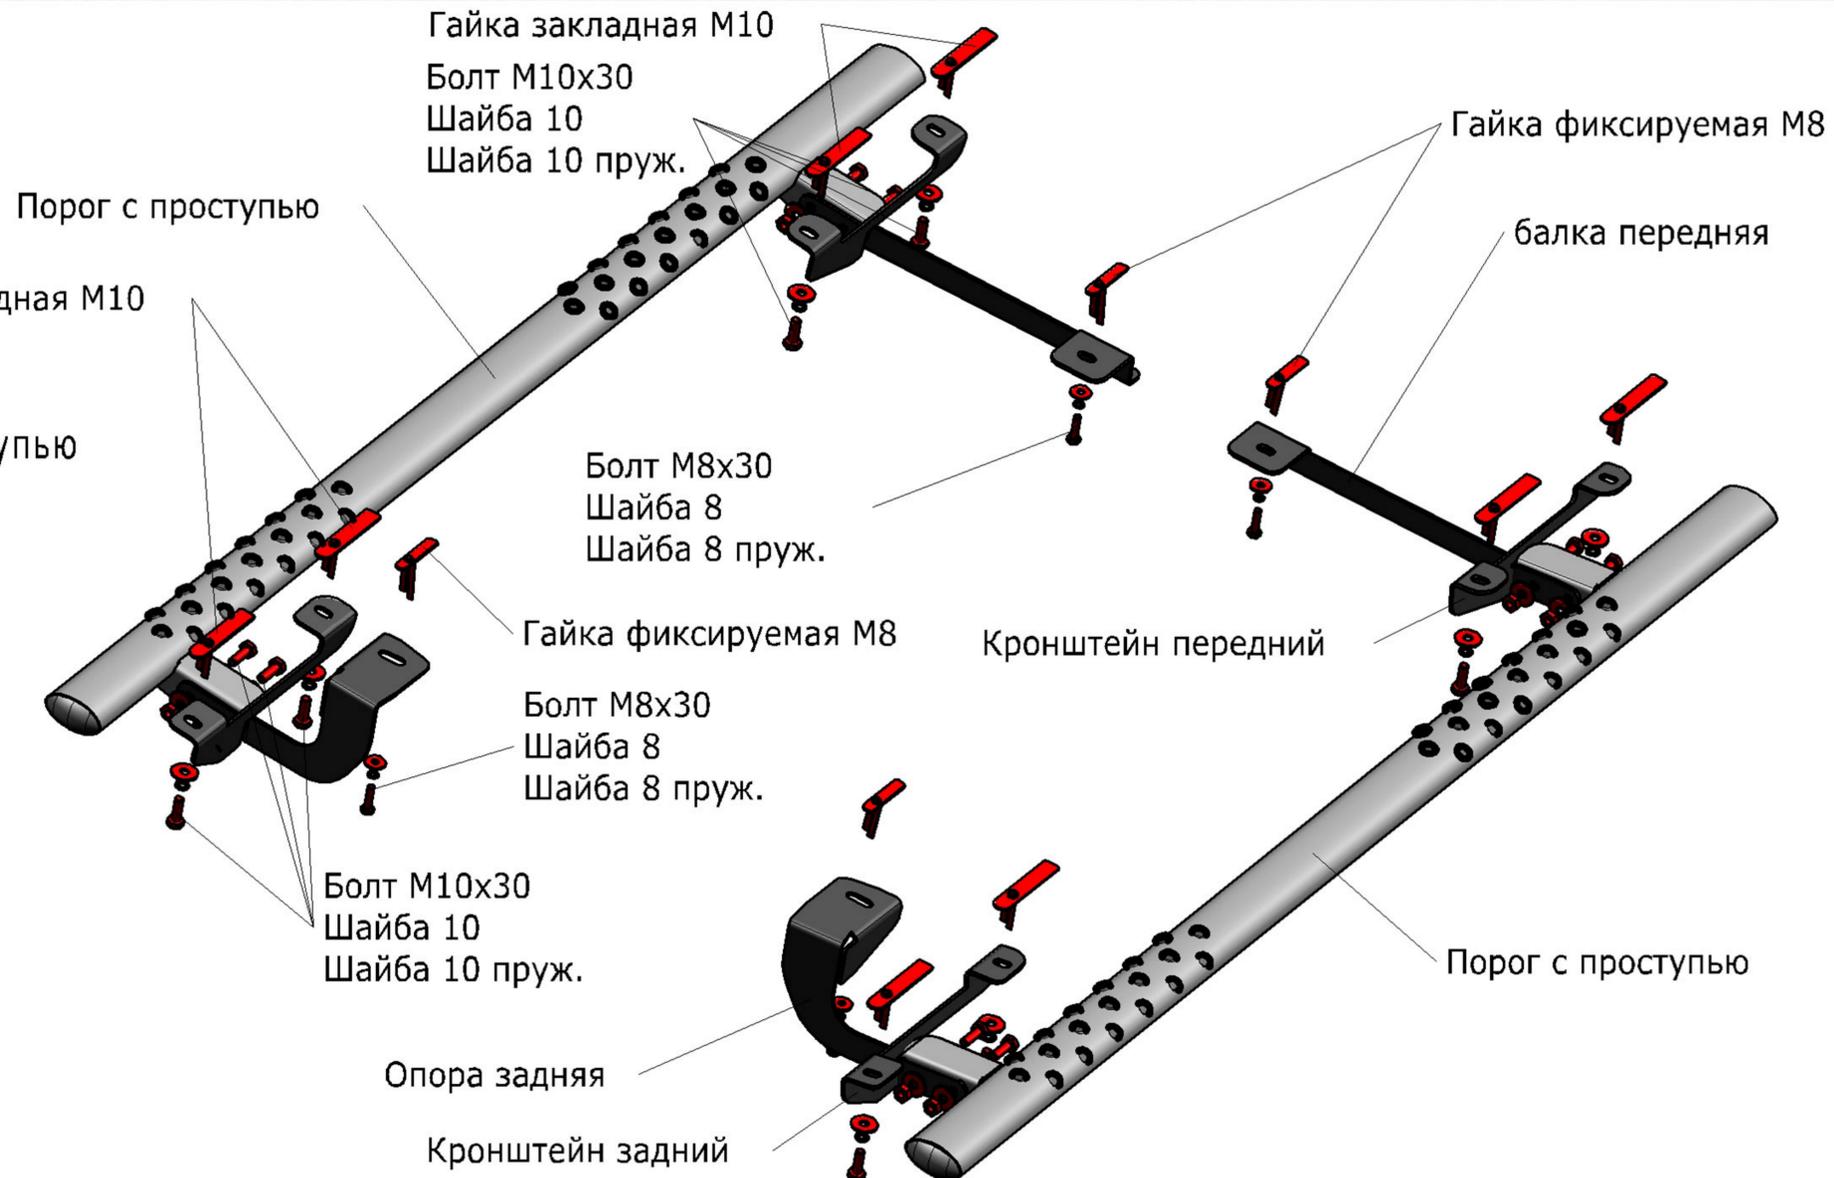

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайки закладные М10 в отверстия в задней части автомобиля (Рис. 1 Поз. 1).
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия в задней части автомобиля (Рис. 1 Поз. 2).
3. При помощи болтов М10х30 установить кронштейны задние на гайки закладные М10.
4. При помощи болтов М8х30 установить опоры задние на гайки фиксируемые М8 (Рис. 2).
5. Установить гайки закладные М10 в отверстия в передней части автомобиля (Рис. 3 Поз. 1).
6. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия в передней части автомобиля (рис. 3 Поз. 2).
7. При помощи болтов М10х30 установить кронштейны передние на гайки закладные М10 (Рис. 4).
8. При помощи болтов М8х30 установить балки передние на гайки фиксируемые М8 (Рис. 4).
9. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить порог с проступью на установленные кронштейны. Рекомендуется устанавливать лапы порога с проступью между кронштейном и опорой сзади и между кронштейном и балкой спереди.
10. Отрегулировать положение порога с проступью по вылету.
11. Затянуть все резьбовые соединения.

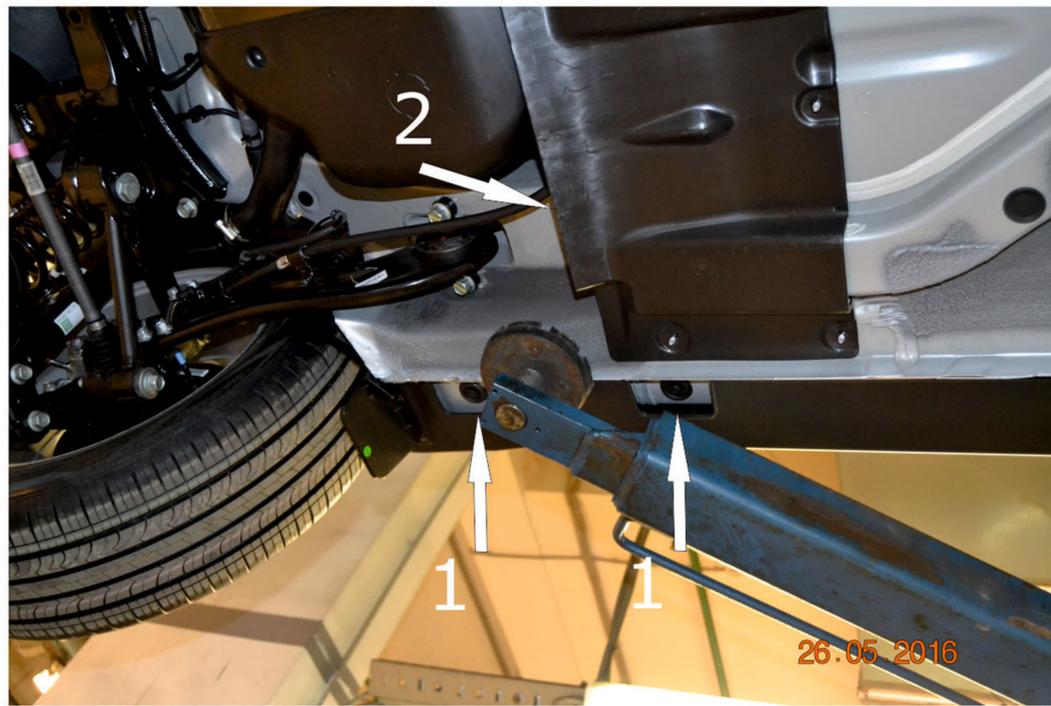


Рис.1



Рис.2

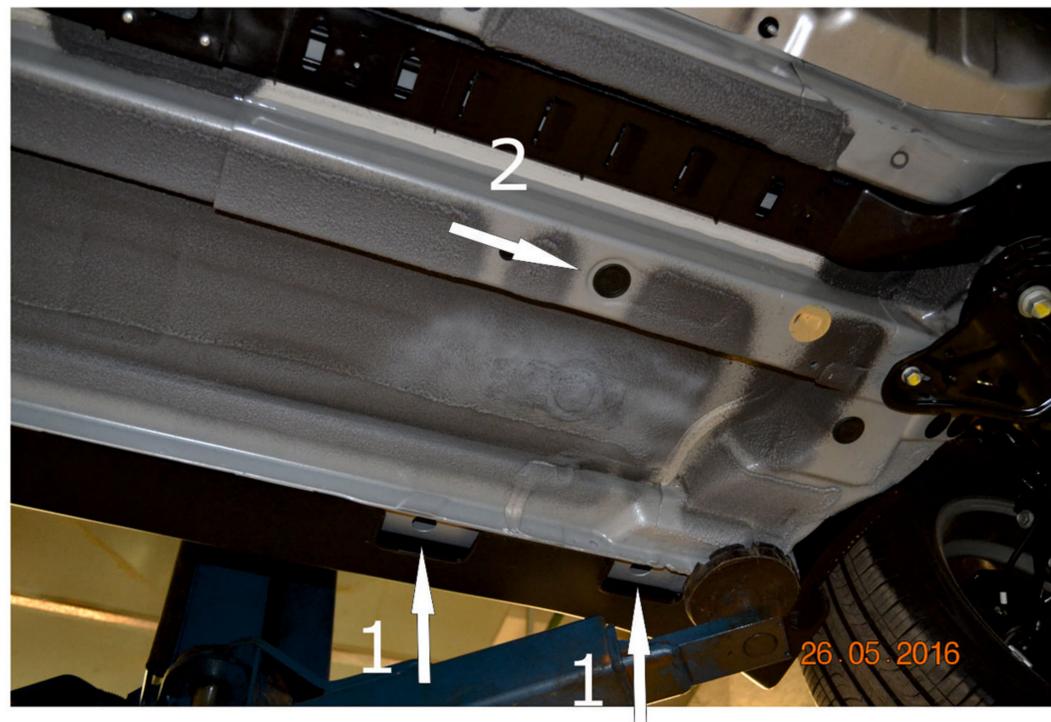


Рис.3



Рис.4