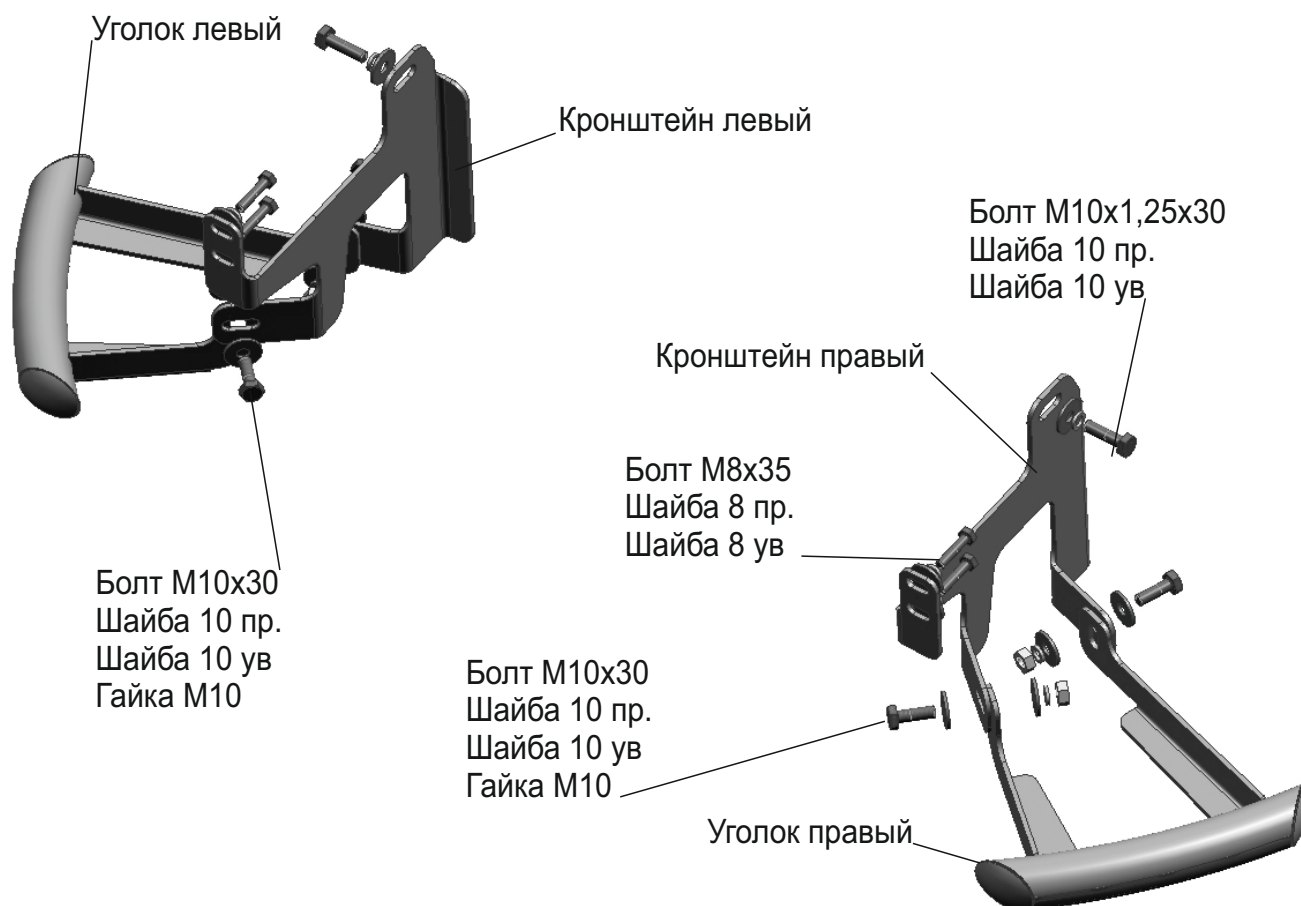


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Tucson	2018-	Все	Все	Все
KIA	Sportage Sportage GT Line	2018-	Все	Все	Все

**Инструкция по установке:**

1. Снять пластиковые пыльники (Рис. 1).
2. Закрепить кронштейны к усилителю бампера используя штатный крепеж (Рис. 2). При совместной установке с защитой заднего бампера арт. R.2311.006 (на Hyundai Tucson) или арт. R.2811.002, R.2811.003 (на Kia Sportage) крепить с помощью болтов M8x35 и шайб 8.
3. Закрепить кронштейны в штатные резьбовые отверстия в лонжеронах болтами M10x1,25x30 (Рис. 3).
4. Установить штатные пыльники.
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Болт M10x1,25x30	2 шт	47.0 Нм
Болт M8x35	4 шт	24.0 Нм
Гайка M10	4 шт	
Шайба 10 пр.	6 шт	
Шайба 10 ув	10 шт	
Шайба 8 пр.	4 шт	
Шайба 8 ув	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2311.010 Защита заднего бампера d42 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Tucson	2018-	Все	Все	Все
KIA	Sportage Sportage GT Line	2018-	Все	Все	Все



Рис. 1

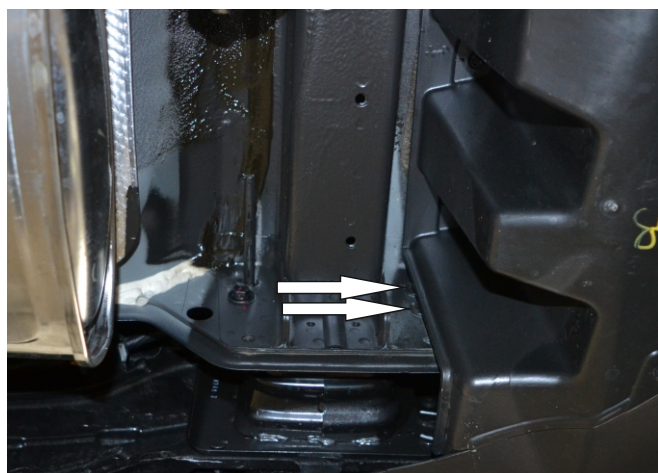


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.