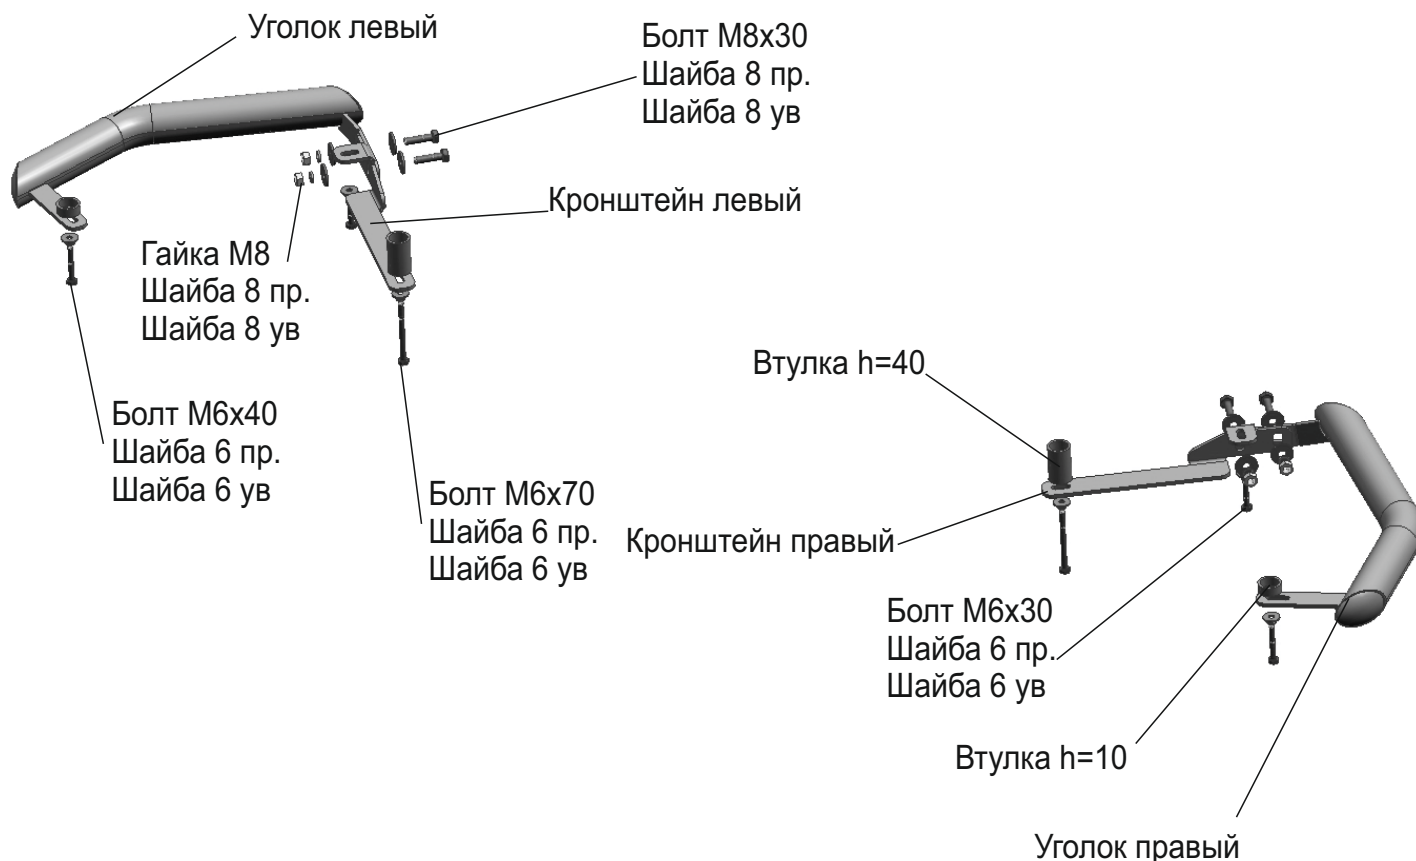


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Tucson	2015-2018; 2018-	Все	Все	Все

**Инструкция по установке:**

1. Выкрутить штатные болты крепления пыльника к рамке радиатора (рис. 1).
2. Установить кронштейн на штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора автомобиля при помощи болтов М6х30, М6х70 и втулки h=40 (рис. 2).
3. Установить уголок на кронштейн при помощи болтов М8х30 и гаек М8 (рис. 2).
4. Прикрепить уголок к штатному отверстию крепления бампера при помощи болта М6х40 и втулки h=10 (рис. 3, рис. 4).
5. Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	4 шт	24.0 Нм
Болт М6х30	2 шт	9.8 Нм
Болт М6х40	2 шт	9.8 Нм
Болт М6х70	2 шт	9.8 Нм
Шайба 8 ув.	8 шт	
Шайба 8 пр.	4 шт	
Шайба 6 ув.	6 шт	
Шайба 6 пр.	6 шт	
Гайка М8	4 шт	
Втулка h=40	2 шт	
Втулка h=10	2 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Кронштейн левый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.2311.011 Защита переднего бампера d42 уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Tucson	2015-2018; 2018-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.