


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**R.2312.002 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	SantaFe	2018-	Все	Все	Все

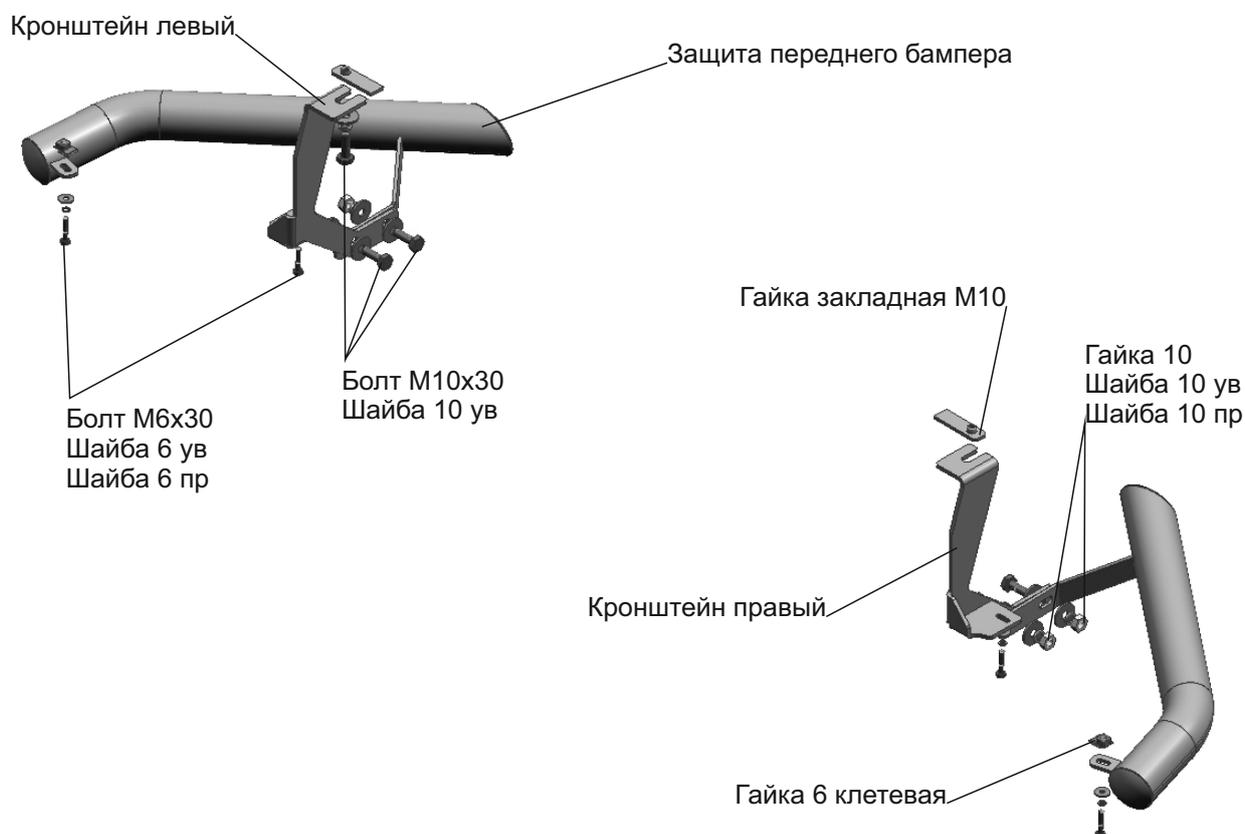

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные в отверстия лонжеронов в передней части автомобиля (Рис.1).
3. При помощи болтов М10х30 и шайб закрепить кронштейны передние к установленным гайкам закладным.
4. Установить гайки 6 клетевые в отверстия бампера (Рис. 2)
5. Разметить и вырезать на штатном пыльнике места под кронштейны, а затем установить его обратно (Рис. 3).
6. При помощи болтов М6х30 и шайб закрепить нижние части кронштейнов передних к штатным резьбовым отверстиям подрамника (Рис. 4).
7. При помощи болтов М10х30, гаек М10 и шайб закрепить защиту переднего бампера на установленные кронштейны, также при помощи болтов М6х30 и шайб 6 закрепить защиту к гайкам 6 клетевым (Рис. 5).
8. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	4 шт	9.8 Нм
Болт М10х30	6 шт	47.0 Нм
Гайка закладная М10	2 шт	
Гайка 10	4 шт	
Гайка 6 клетевая	2 шт	
Шайба 10 ув	10 шт	
Шайба 10 пр	6 шт	
Шайба 6 ув	4 шт	
Шайба 6 пр	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.2312.002 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	SantaFe	2018-	Все	Все	Все



Рис. 1

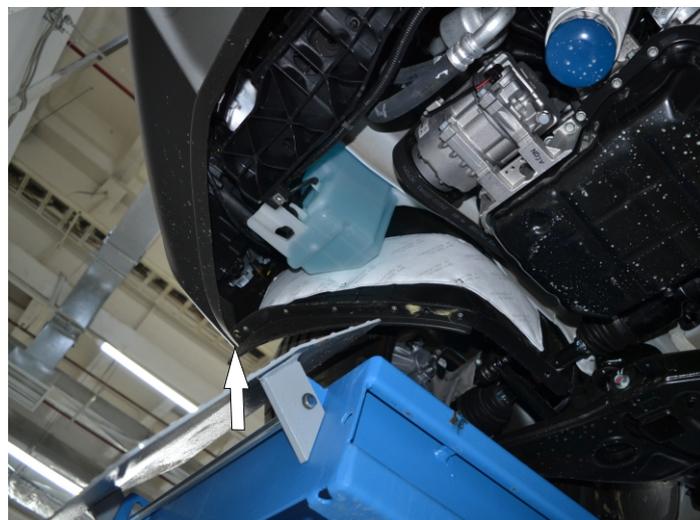


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.  
Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)