


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2313.003 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Santa Fe	2021-	Все	Все	Все

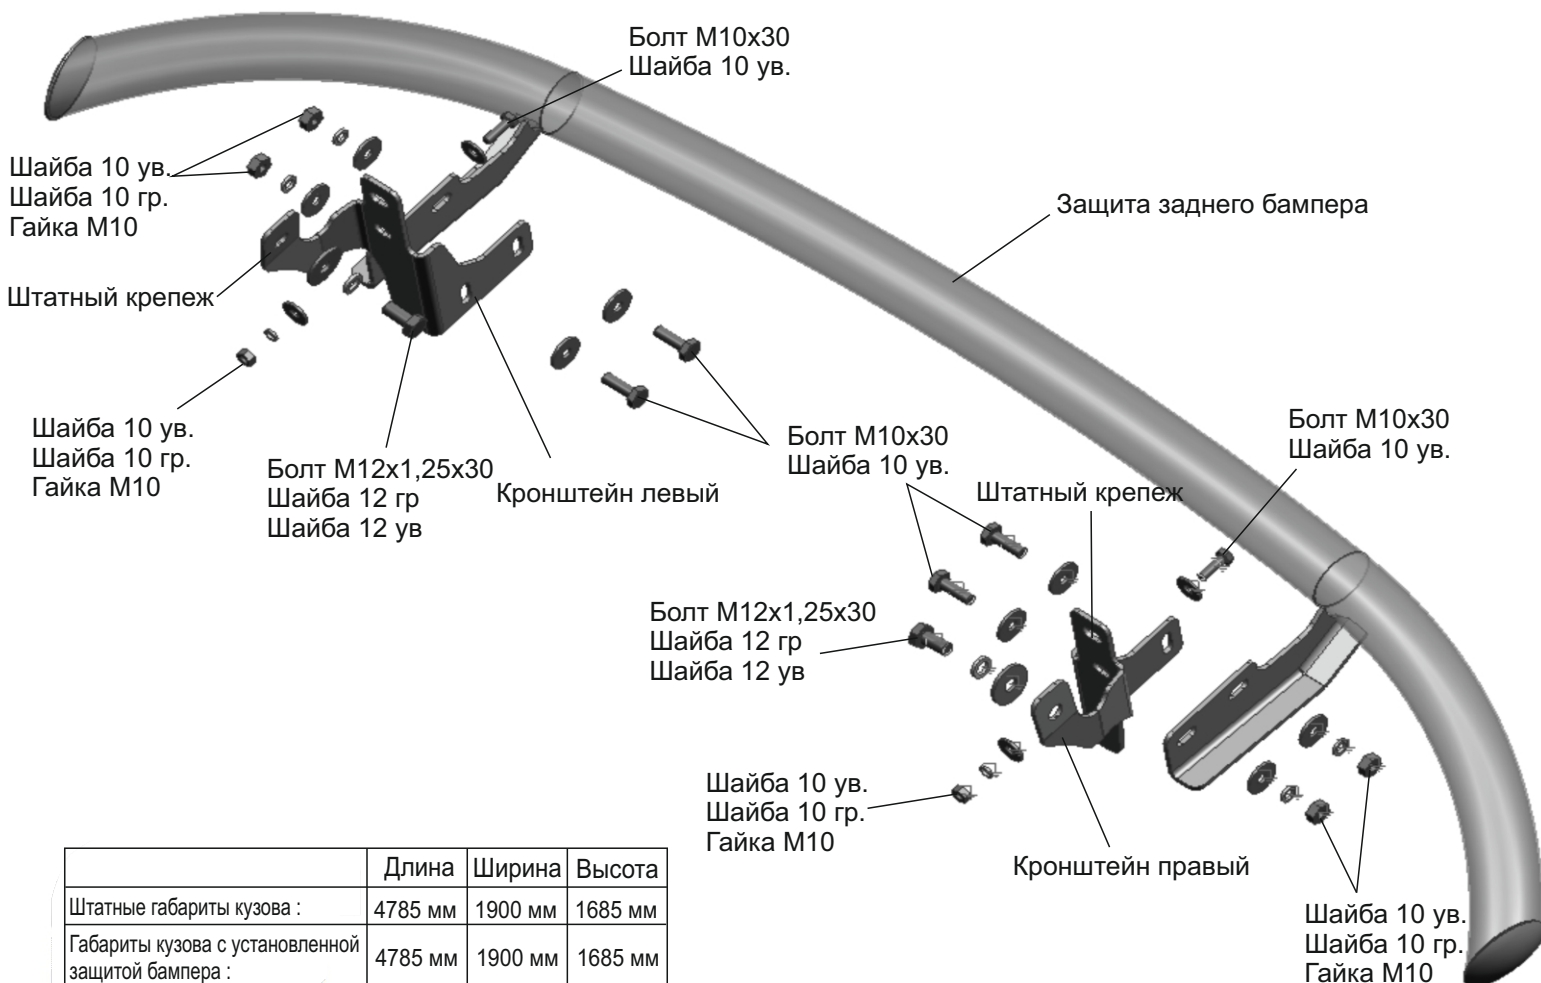

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4785 мм	1900 мм	1685 мм
Габариты кузова с установленной защитой бампера :	4785 мм	1900 мм	1685 мм

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатные болты крепления усилителя (рис.1).
2. Установить кронштейны на штатные болты и болты из комплекта M12x1,25x30 (рис.2) и M10x30 (рис.3)
3. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту заднего бампера на установленные кронштейны (рис.4).
4. Отрегулировать положение защиты.
5. Затянуть все резьбовые соединения с рекомендуемым моментом затяжки.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M12x1,25x30	2 шт	70.0 Нм
Болт M10x30	6 шт	47.0 Нм
Гайка 10	6 шт	
Шайба 12 ув	2 шт	
Шайба 12 гр	2 шт	
Шайба 10 ув	12 шт	
Шайба 10 гр	6 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2313.003 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Santa Fe	2021-	Все	Все	Все

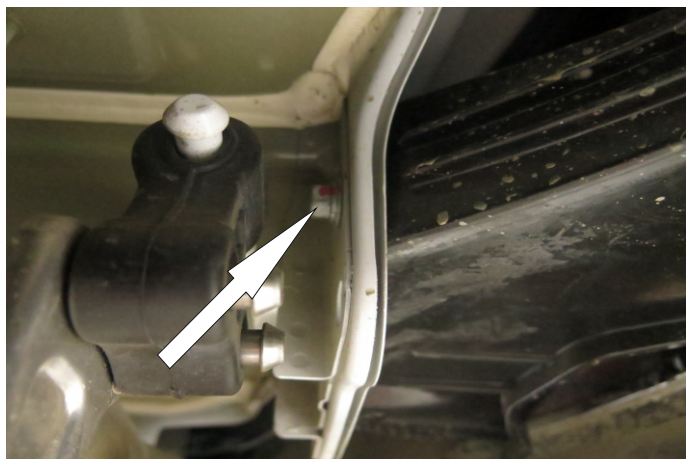


Рис. 1

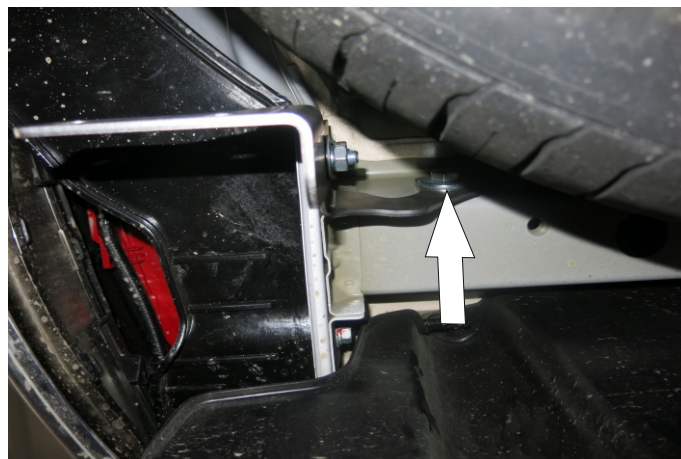


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

