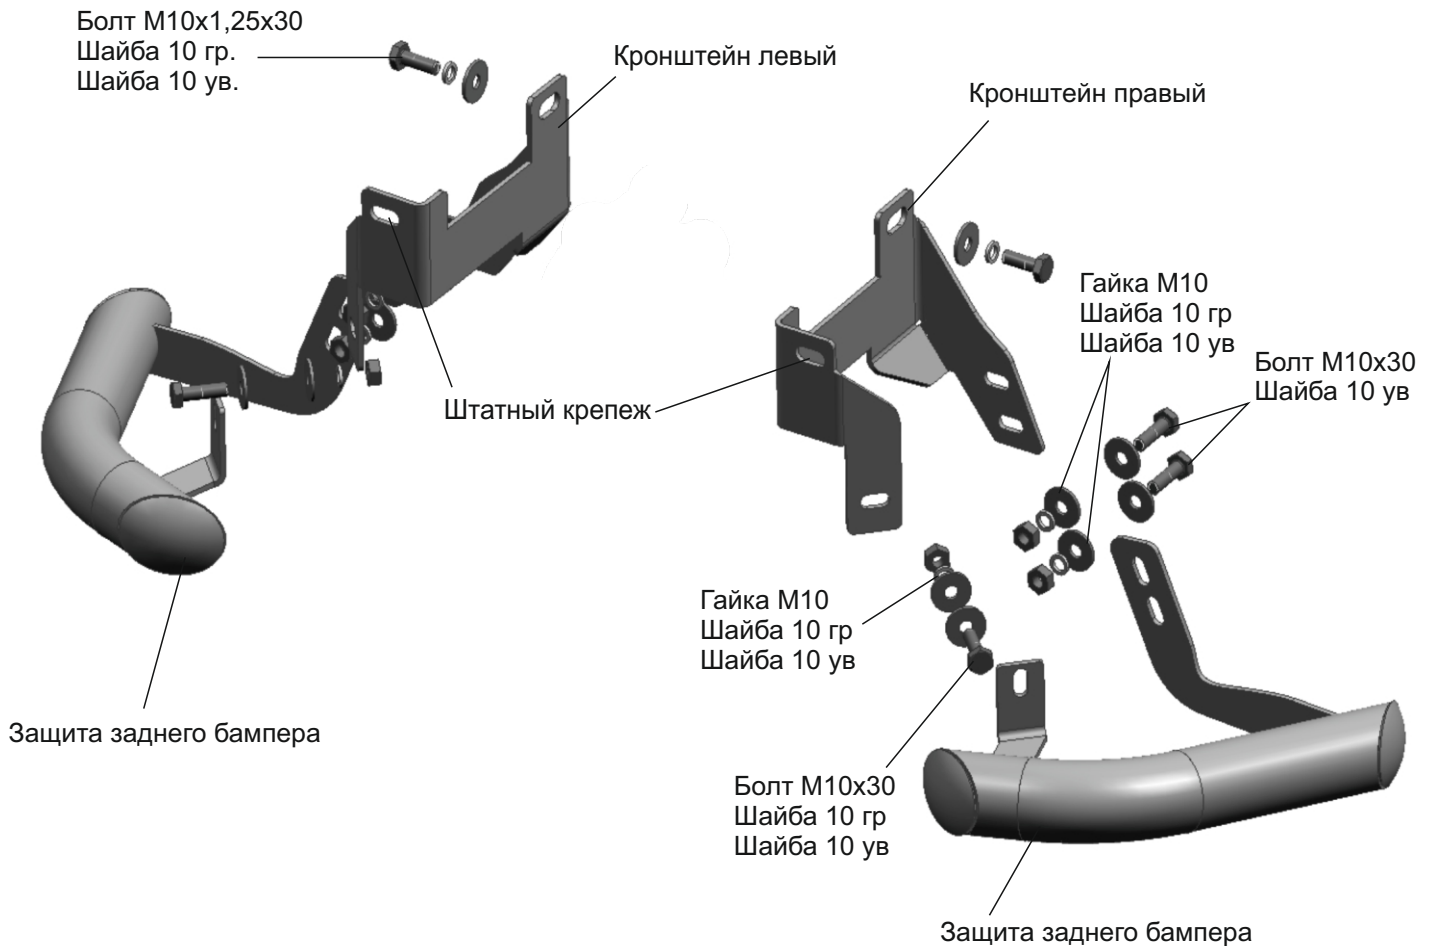


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Tucson	2021-	Все	Все	Все

**Инструкция по установке:**

1. Выкрутить болты крепления усилителя заднего бампера (Рис. 1)
2. Закрепить правый и левый кронштейны, при помощи болтов M10x1,25x30 в штатные отверстия лонжеронов и штатных болтов крепления усилителя (Рис.2)
3. Используя болты M10x30 и гайки M10 соединить правый и левый элементы защиты с установленными кронштейнами. (Рис. 3)
5. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4630 мм	1865 мм	1665 мм
Габариты кузова с установленной защитой бампера :	4630 мм	1865 мм	1665 мм

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	6 шт	48.0 Нм
Болт M10x1,25x30	2 шт	54.9 Нм
Гайка M10	6 шт	
Шайба 10 ув	14 шт	
Шайба 10 гр	8 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Кронштейн левый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.2314.002 Защита заднего бампера d57 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Tucson	2021-	Все	Все	Все



Рис. 1

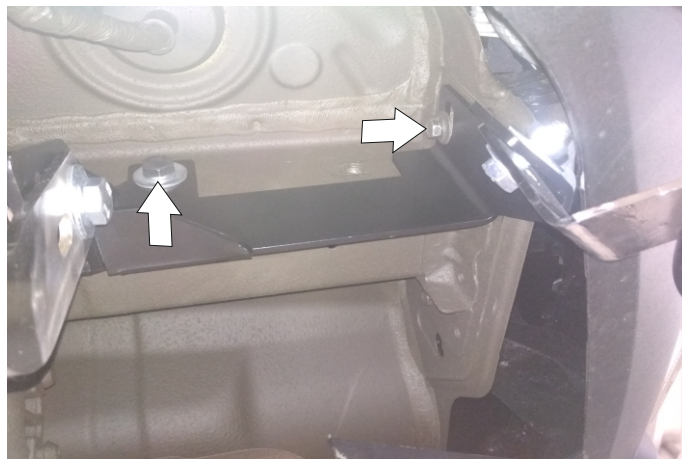


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.  
Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

