


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2315.004 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 «СКОБА»

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2021-	Все	Все	Все

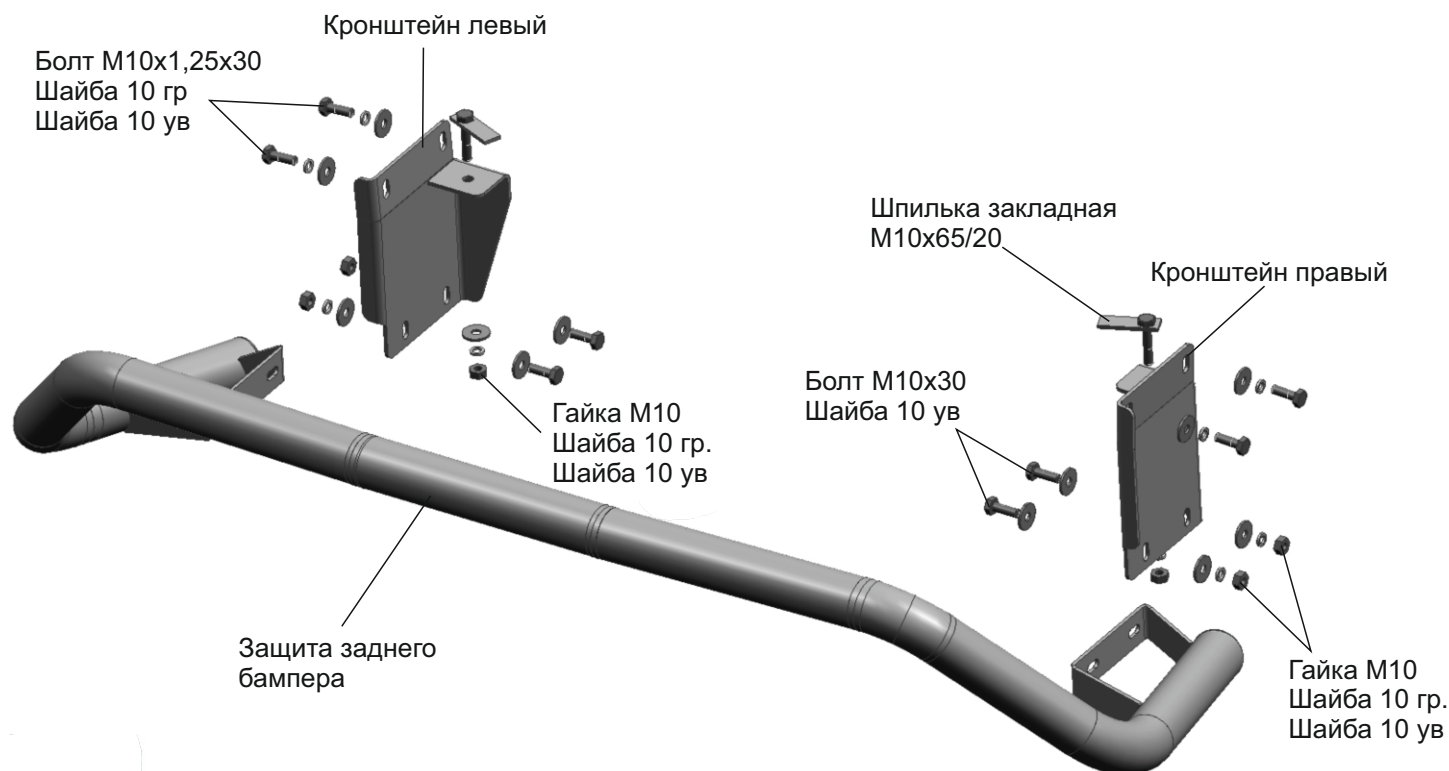

Инструкция по установке:

1. Извлечь заглушки из технологических отверстий в задней части лонжеронов и вложить в отверстия шпильки закладные М10х65/20 (Рис.1).
2. Закрепить соответствующие кронштейны к установленным шпилькам закладным гайками М10 (Рис.2)
3. Вкрутить Болты М10х1,25х30 в штатные отверстия.
4. Закрепить защиту к установленным кронштейнам при помощи болтов М10х30 с гайками М10. (Рис.3)
5. Отрегулировать положение защит.
6. Затянуть все резьбовые соединения

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
 2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.
- Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
 Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4300 мм	1790 мм	1620 мм
Габариты кузова с установленной защитой бампера :	4300 мм	1790 мм	1620 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Болт М10х1,25х30	4 шт	56.0 Нм
Гайка 10	6 шт	
Шпилька закладная М10х65/20	2 шт	
Шайба 10 гр	10 шт	
Шайба 10 ув	14 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2315.004 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 «СКОБА»

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2021-	Все	Все	Все



Рис. 1

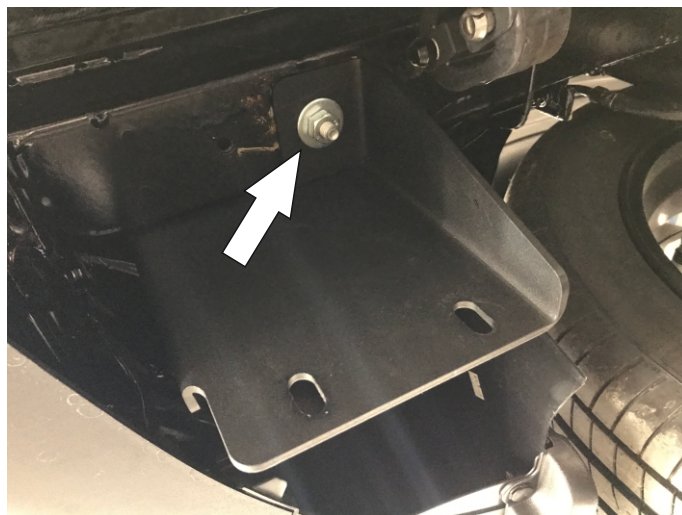


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

