


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2315.005 ЗАЩИТА ПОРОГА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2021-	Все	Все	Все

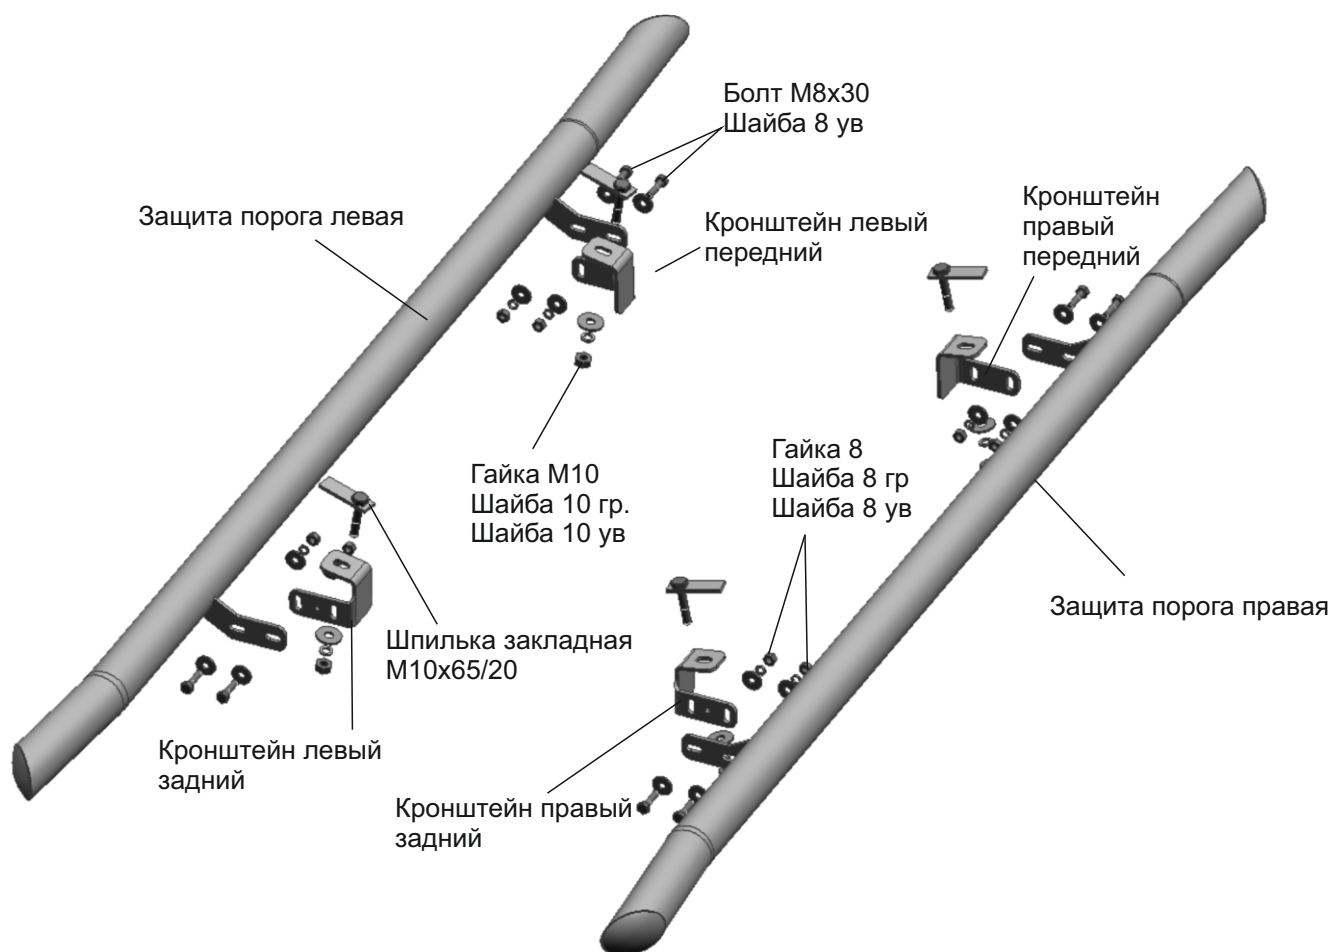

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4300 мм	1790 мм	1620 мм
Габариты кузова с установленной защитой бампера :	4300 мм	1790 мм	1620 мм

Инструкция по установке:

1. Извлечь заглушки из технологических отверстий в порогах и вложить в отверстия шпильки закладные М10х65/20 (Рис.2).
2. Закрепить соответствующие кронштейны к установленным шпилькам закладным гайками М10 (Рис.3, Рис. 4)
3. Установить защиту порога на установленные кронштейны, закрепив её болтами М8х30 с гайками М8 (Рис. 5)
4. Отрегулировать положение защит.
5. Затянуть все резьбовые соединения

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	8 шт	23.0 Нм
Гайка М10	4 шт	47.0 Нм
Гайка 8	8 шт	
Шпилька закладная М10х65/20	4 шт	
Шайба 8 гр	8 шт	
Шайба 8 ув	16 шт	
Шайба 10 гр	4 шт	
Шайба 10 ув	4 шт	
Кронштейн левый передний	1 шт	
Кронштейн правый передний	1 шт	
Кронштейн левый задний	1 шт	
Кронштейн правый задний	1 шт	



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2315.005 ЗАЩИТА ПОРОГА d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2021-	Все	Все	Все

Кронштейн задний

Кронштейн передний



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

