


## JEEP Grand Cherokee

<b>Артикул:</b>	R.2705.006 Защита заднего бампера d57xd57
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2013
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х25.....	4 Шт.
2. Шайба 10.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
4. Гайка 10.....	4 Шт.
5. Кронштейн правый.....	1 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.
7. Защита бампера.....	1 Шт.

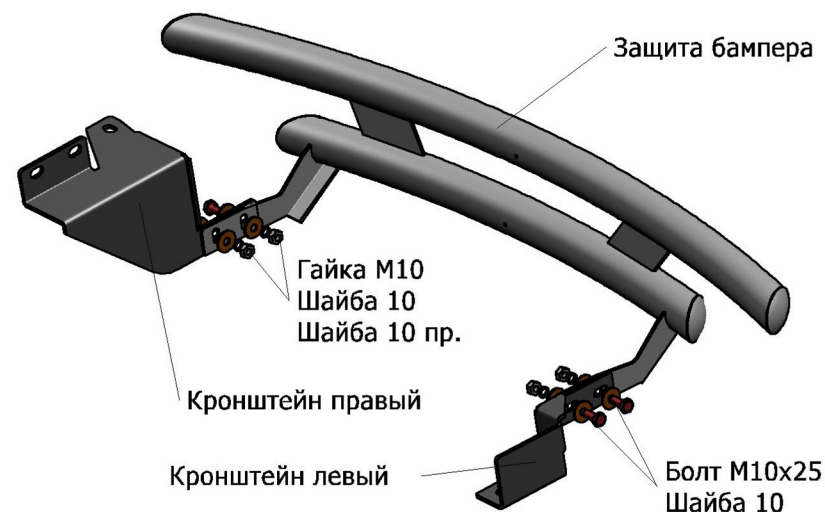

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты крепления буксировочной проушины. Установить левый кронштейн, закрепить штатными болтами.
2. Открутить болты крепления усилителя бампера в правом лонжероне автомобиля. Установить правый кронштейн, закрепить штатными болтами.
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х25 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2

