


Kia Sorento

Артикул: R.2807.005 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	10 Шт.
2.Болт M6x25.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	4 Шт.
4.Шайба 8.....	18 Шт.
5.Шайба 6.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
7.Шайба пружинная 8.....	10 Шт.
8.Гайка M10.....	4 Шт.
9.Гайка M8.....	8 Шт.
10.Шпилька закладная M10.....	4 Шт.
11.Кронштейн передний	2 Шт.
12.Кронштейн задний	2 Шт.

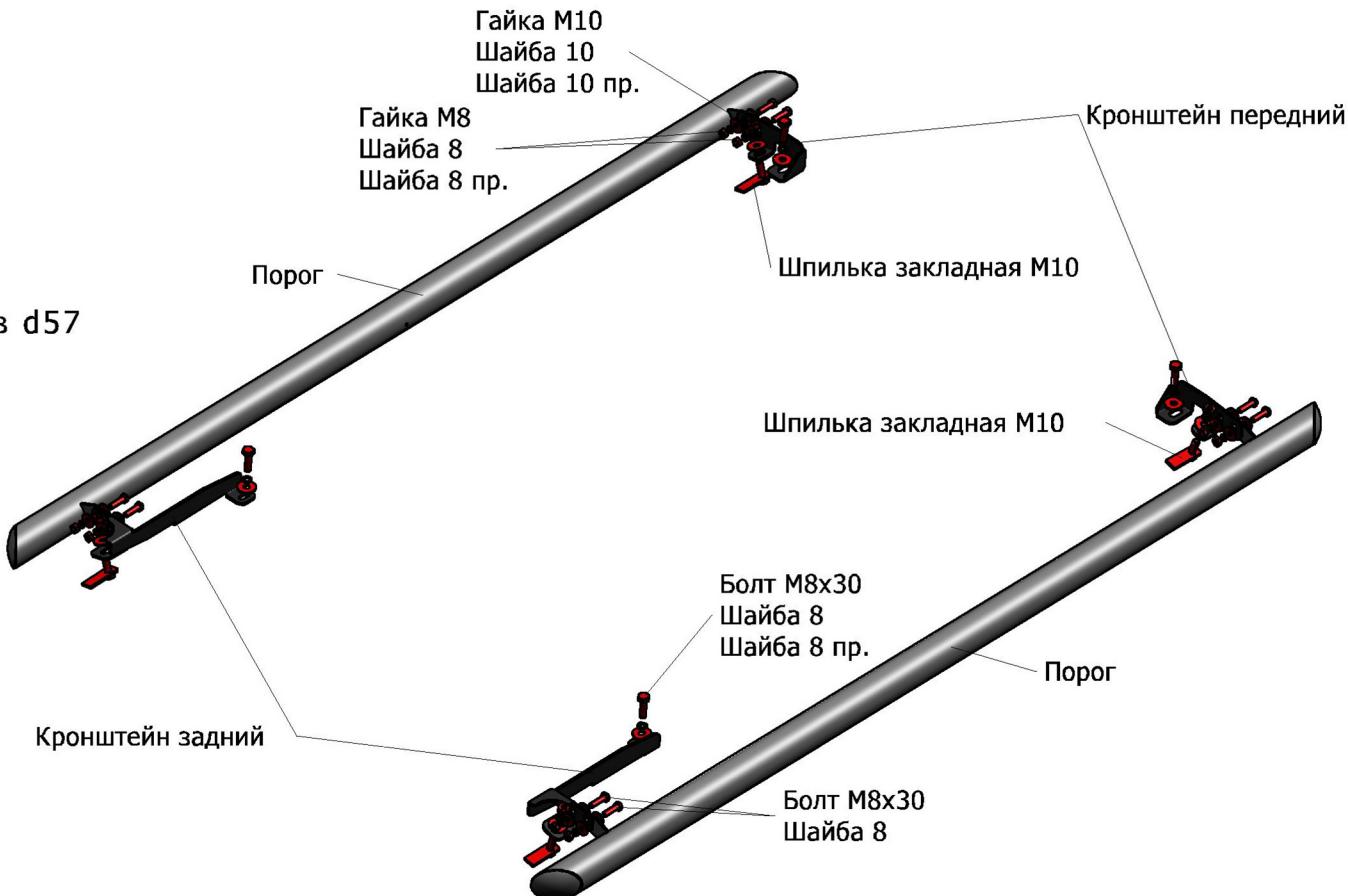

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные M10 в отверстия днища автомобиля (рис. 1, рис. 2).
2. Закрепить кронштейны на установленные шпильки и штатные резьбовые отверстия (рис. 3, рис. 4).
3. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8, отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм, M6-10Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4