

## KIA Sportage (2016-)


Артикул: R.2809.001 Защита переднего бампера d57+d42  
 Кузов: Все  
 Год выпуска: 2016  
 Объем двигателя: Все  
 Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	10	Шт.
2. Болт M6x30.....	4	Шт.
3. Шайба 10.....	18	Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	10	Шт.
5. Шайба 6.....	4	Шт.
6. Шайба пружинная 6.....	4	Шт.
7. Гайка M10.....	8	Шт.
8. Гайка закладная M10.....	2	Шт.
9. Кронштейн правый.....	1	Шт.
10. Кронштейн правый.....	1	Шт.
11. Кронштейн левый.....	1	Шт.
12. Кронштейн левый.....	1	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 собрать правые и левые кронштейны (рис. 1). В случае установки со штатной защитой картера отрегулировать положение кронштейнов так, чтобы обеспечить минимальную высоту в сборе, в противном случае отрегулировать, обеспечив максимальную высоту. Резьбовые соединения не затягивать.
3. Установить гайки закладные M10 в отверстия лонжеронов передней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейны на установленные гайки закладные при помощи болтов M10x30 и совместить отверстия на кронштейнах с отверстиями на рамке радиатора (рис. 2). При необходимости отрегулировать положение кронштейнов по месту. Протянуть резьбовые соединения, соединяющие кронштейны между собой.
5. Подрезать пыльник и установить его на штатные места (рис. 3). Закрепить пыльник через кронштейны на рамке радиатора при помощи болтов M6x30 (рис. 4).
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

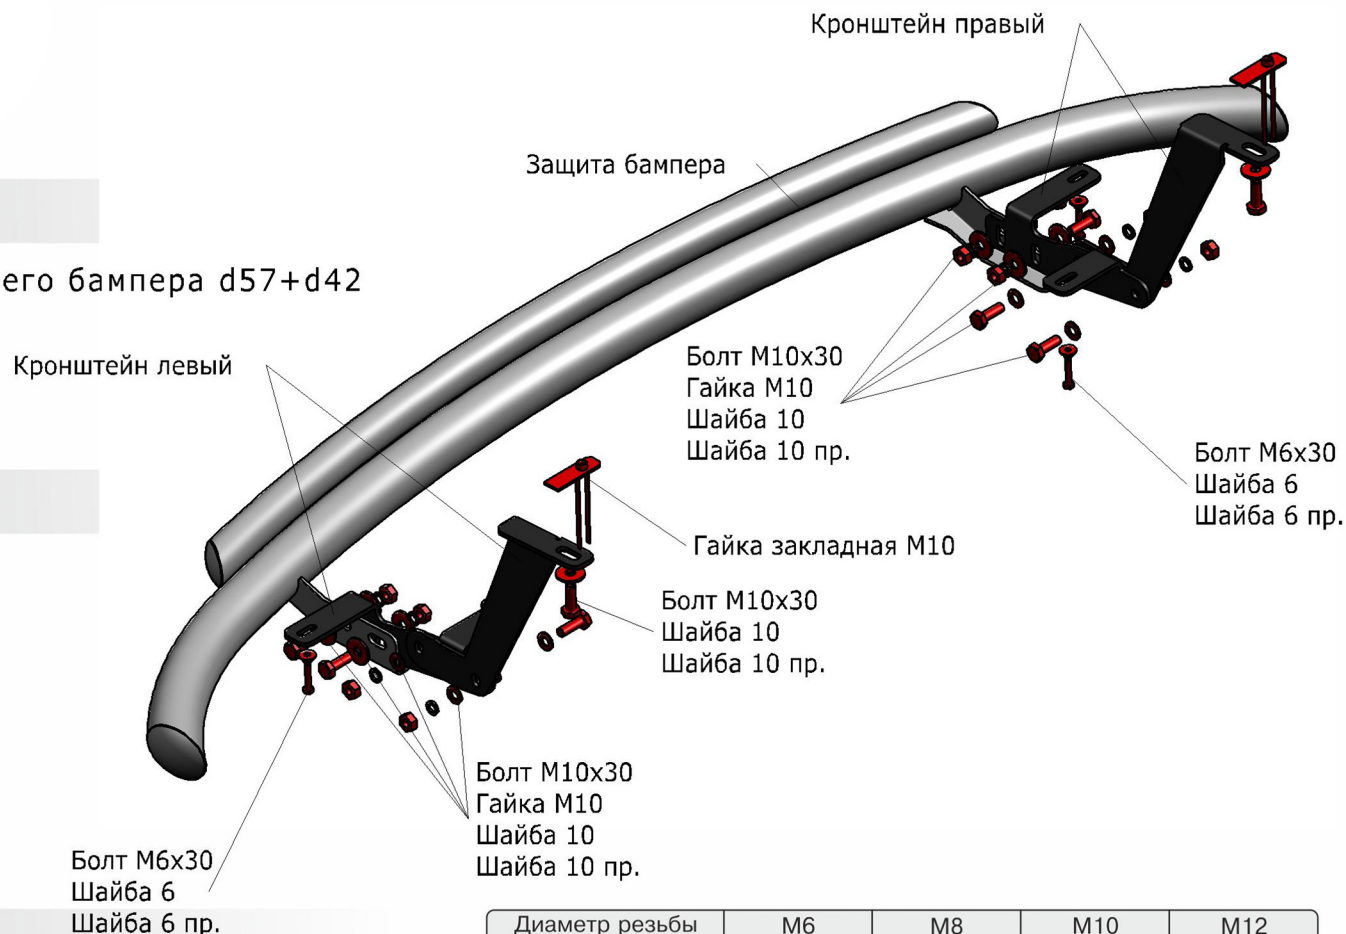

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

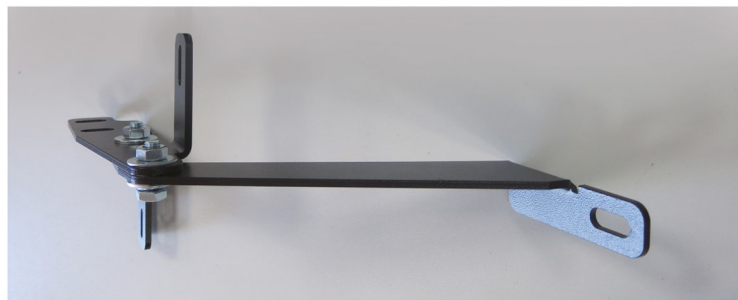


Рис.1

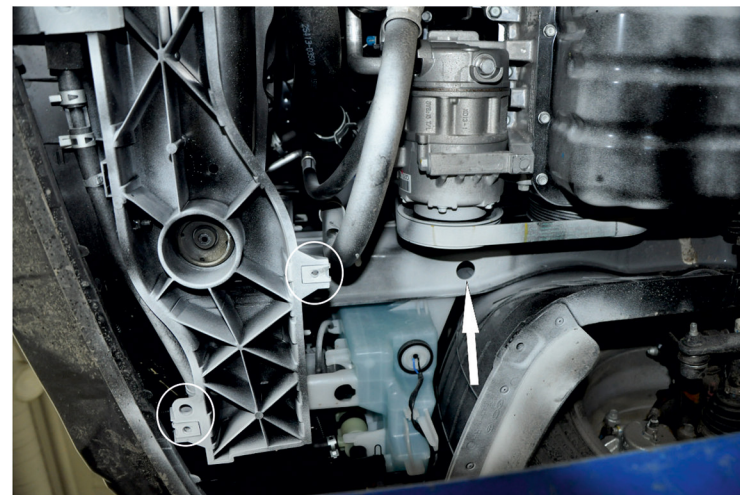


Рис.2

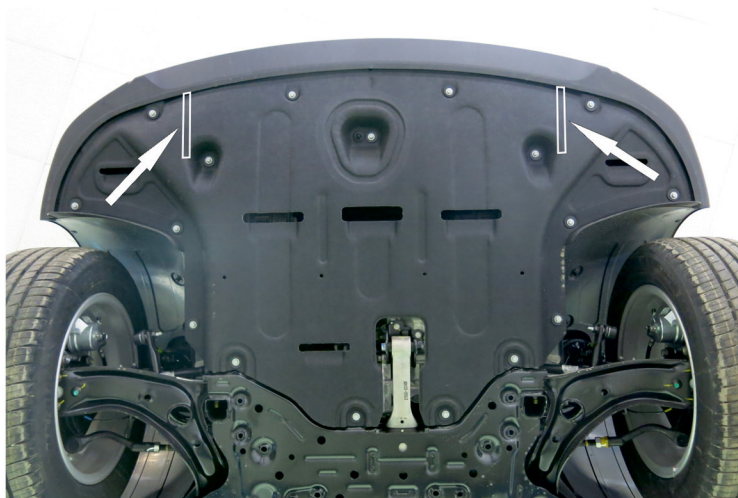


Рис.3

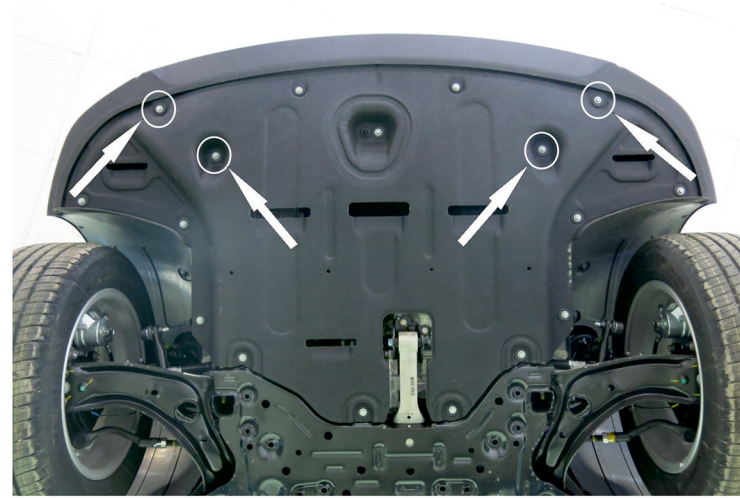


Рис.4