


KIA Sportage GT-Line

Артикул:	R.2809.009 Защита заднего бампера d57 уголки
Кузов:	Все
Год выпуска:	2016-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА


1. Болт М10х30.....	8	Шт.
2. Болт М10х1,25х35.....	6	Шт.
3. Шайба 10.....	22	Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	14	Шт.
5. Гайка М10.....	8	Шт.
6. Кронштейн №1 правый.....	1	Шт.
7. Кронштейн №1 левый.....	1	Шт.
8. Кронштейн №2 правый.....	1	Шт.
9. Кронштейн №2 левый.....	1	Шт.

Болт М10х30
Гайка М10
Шайба 10
Шайба 10 пруж.

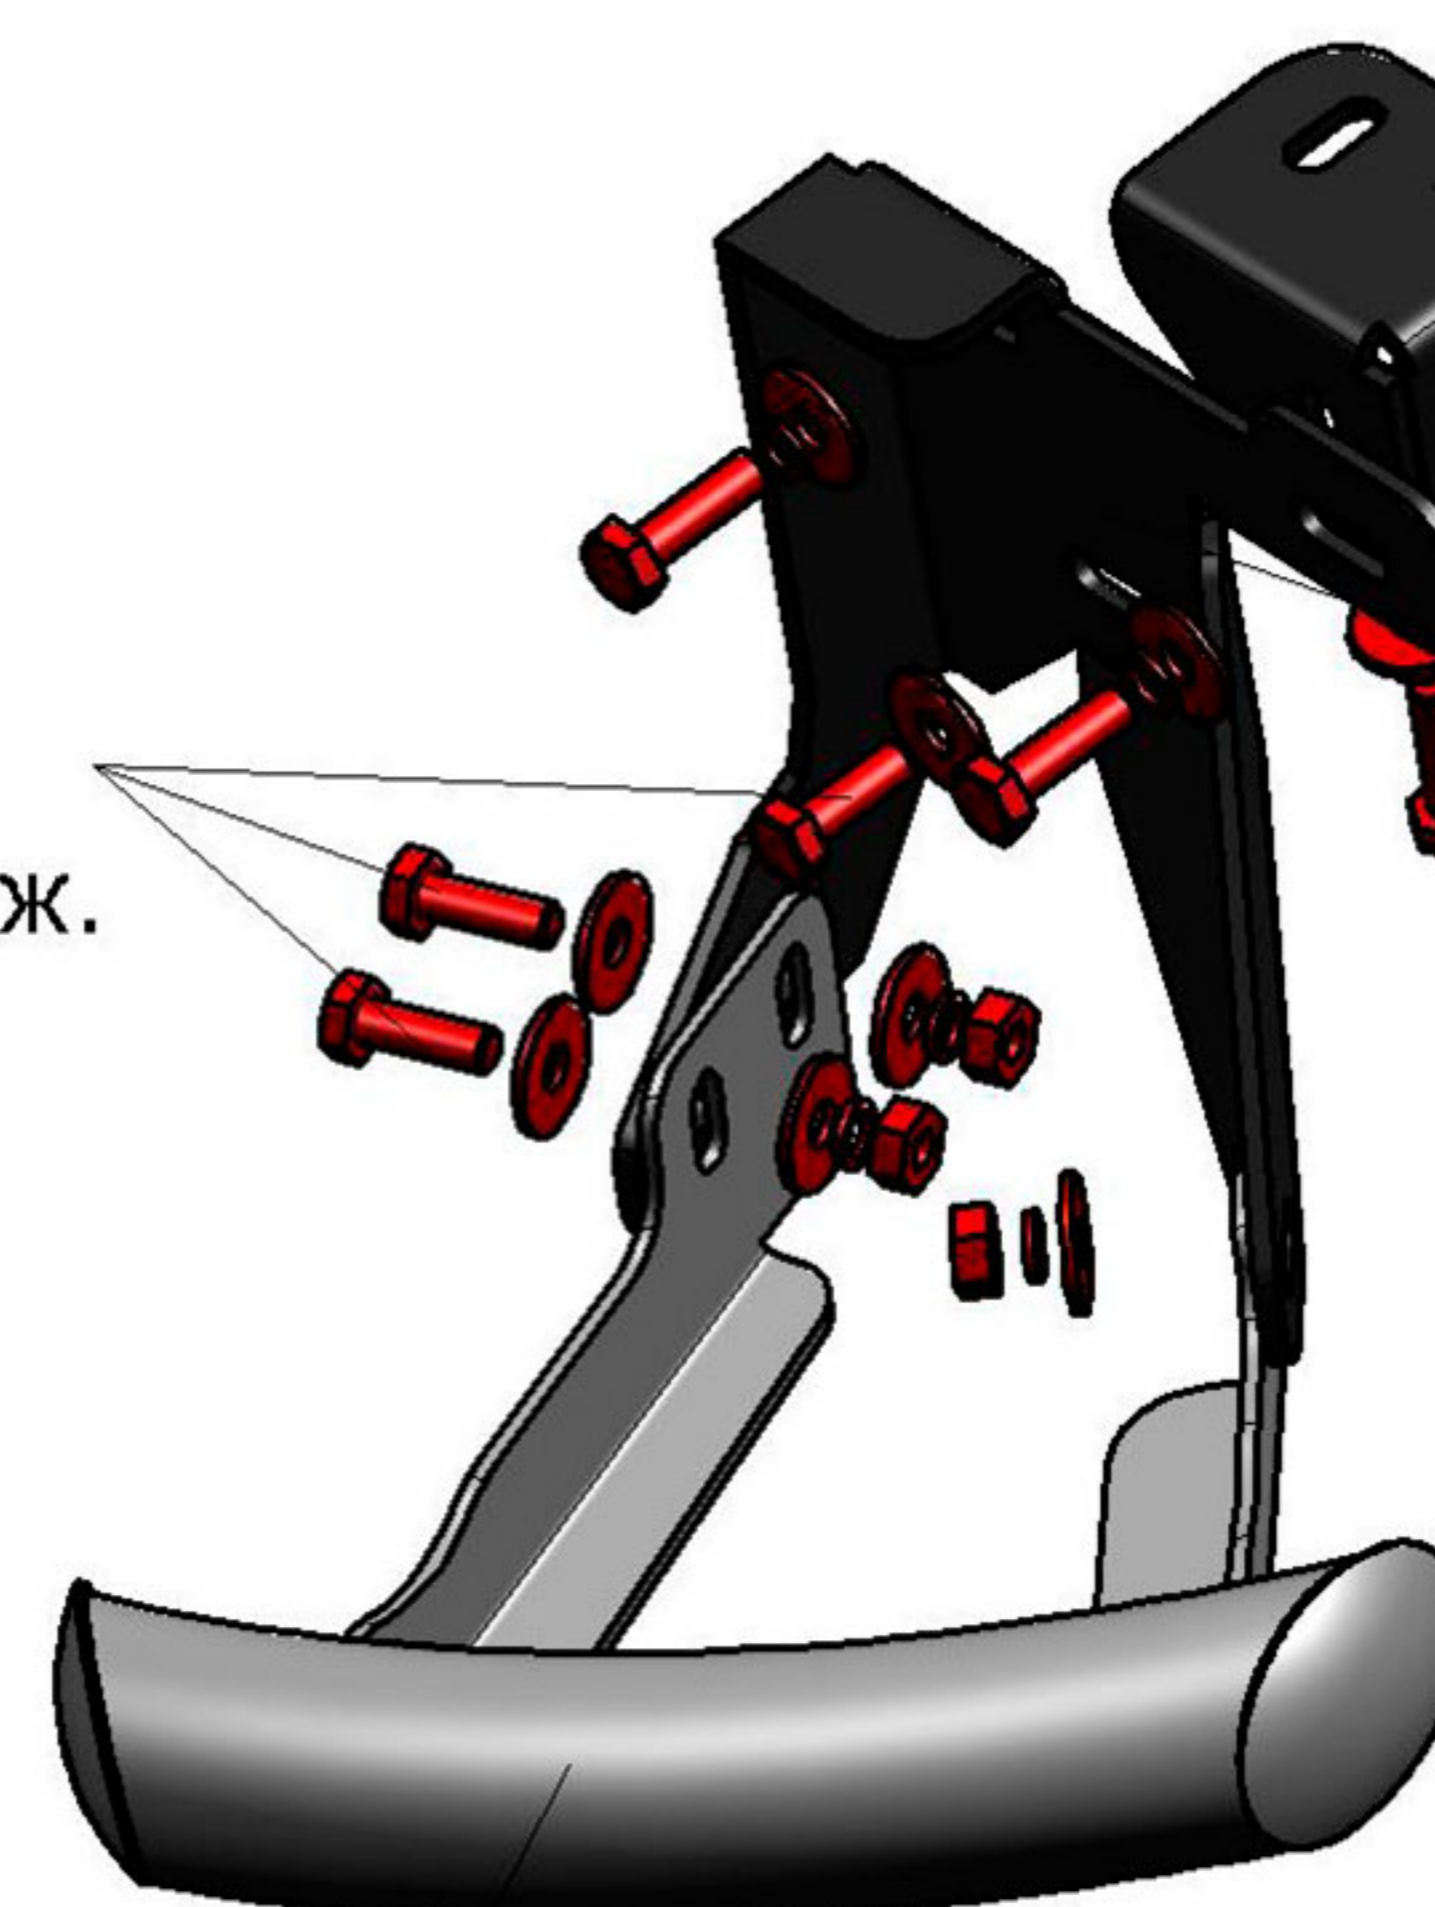

Уголок левый

Кронштейн №2 правый
Кронштейн №1 правый

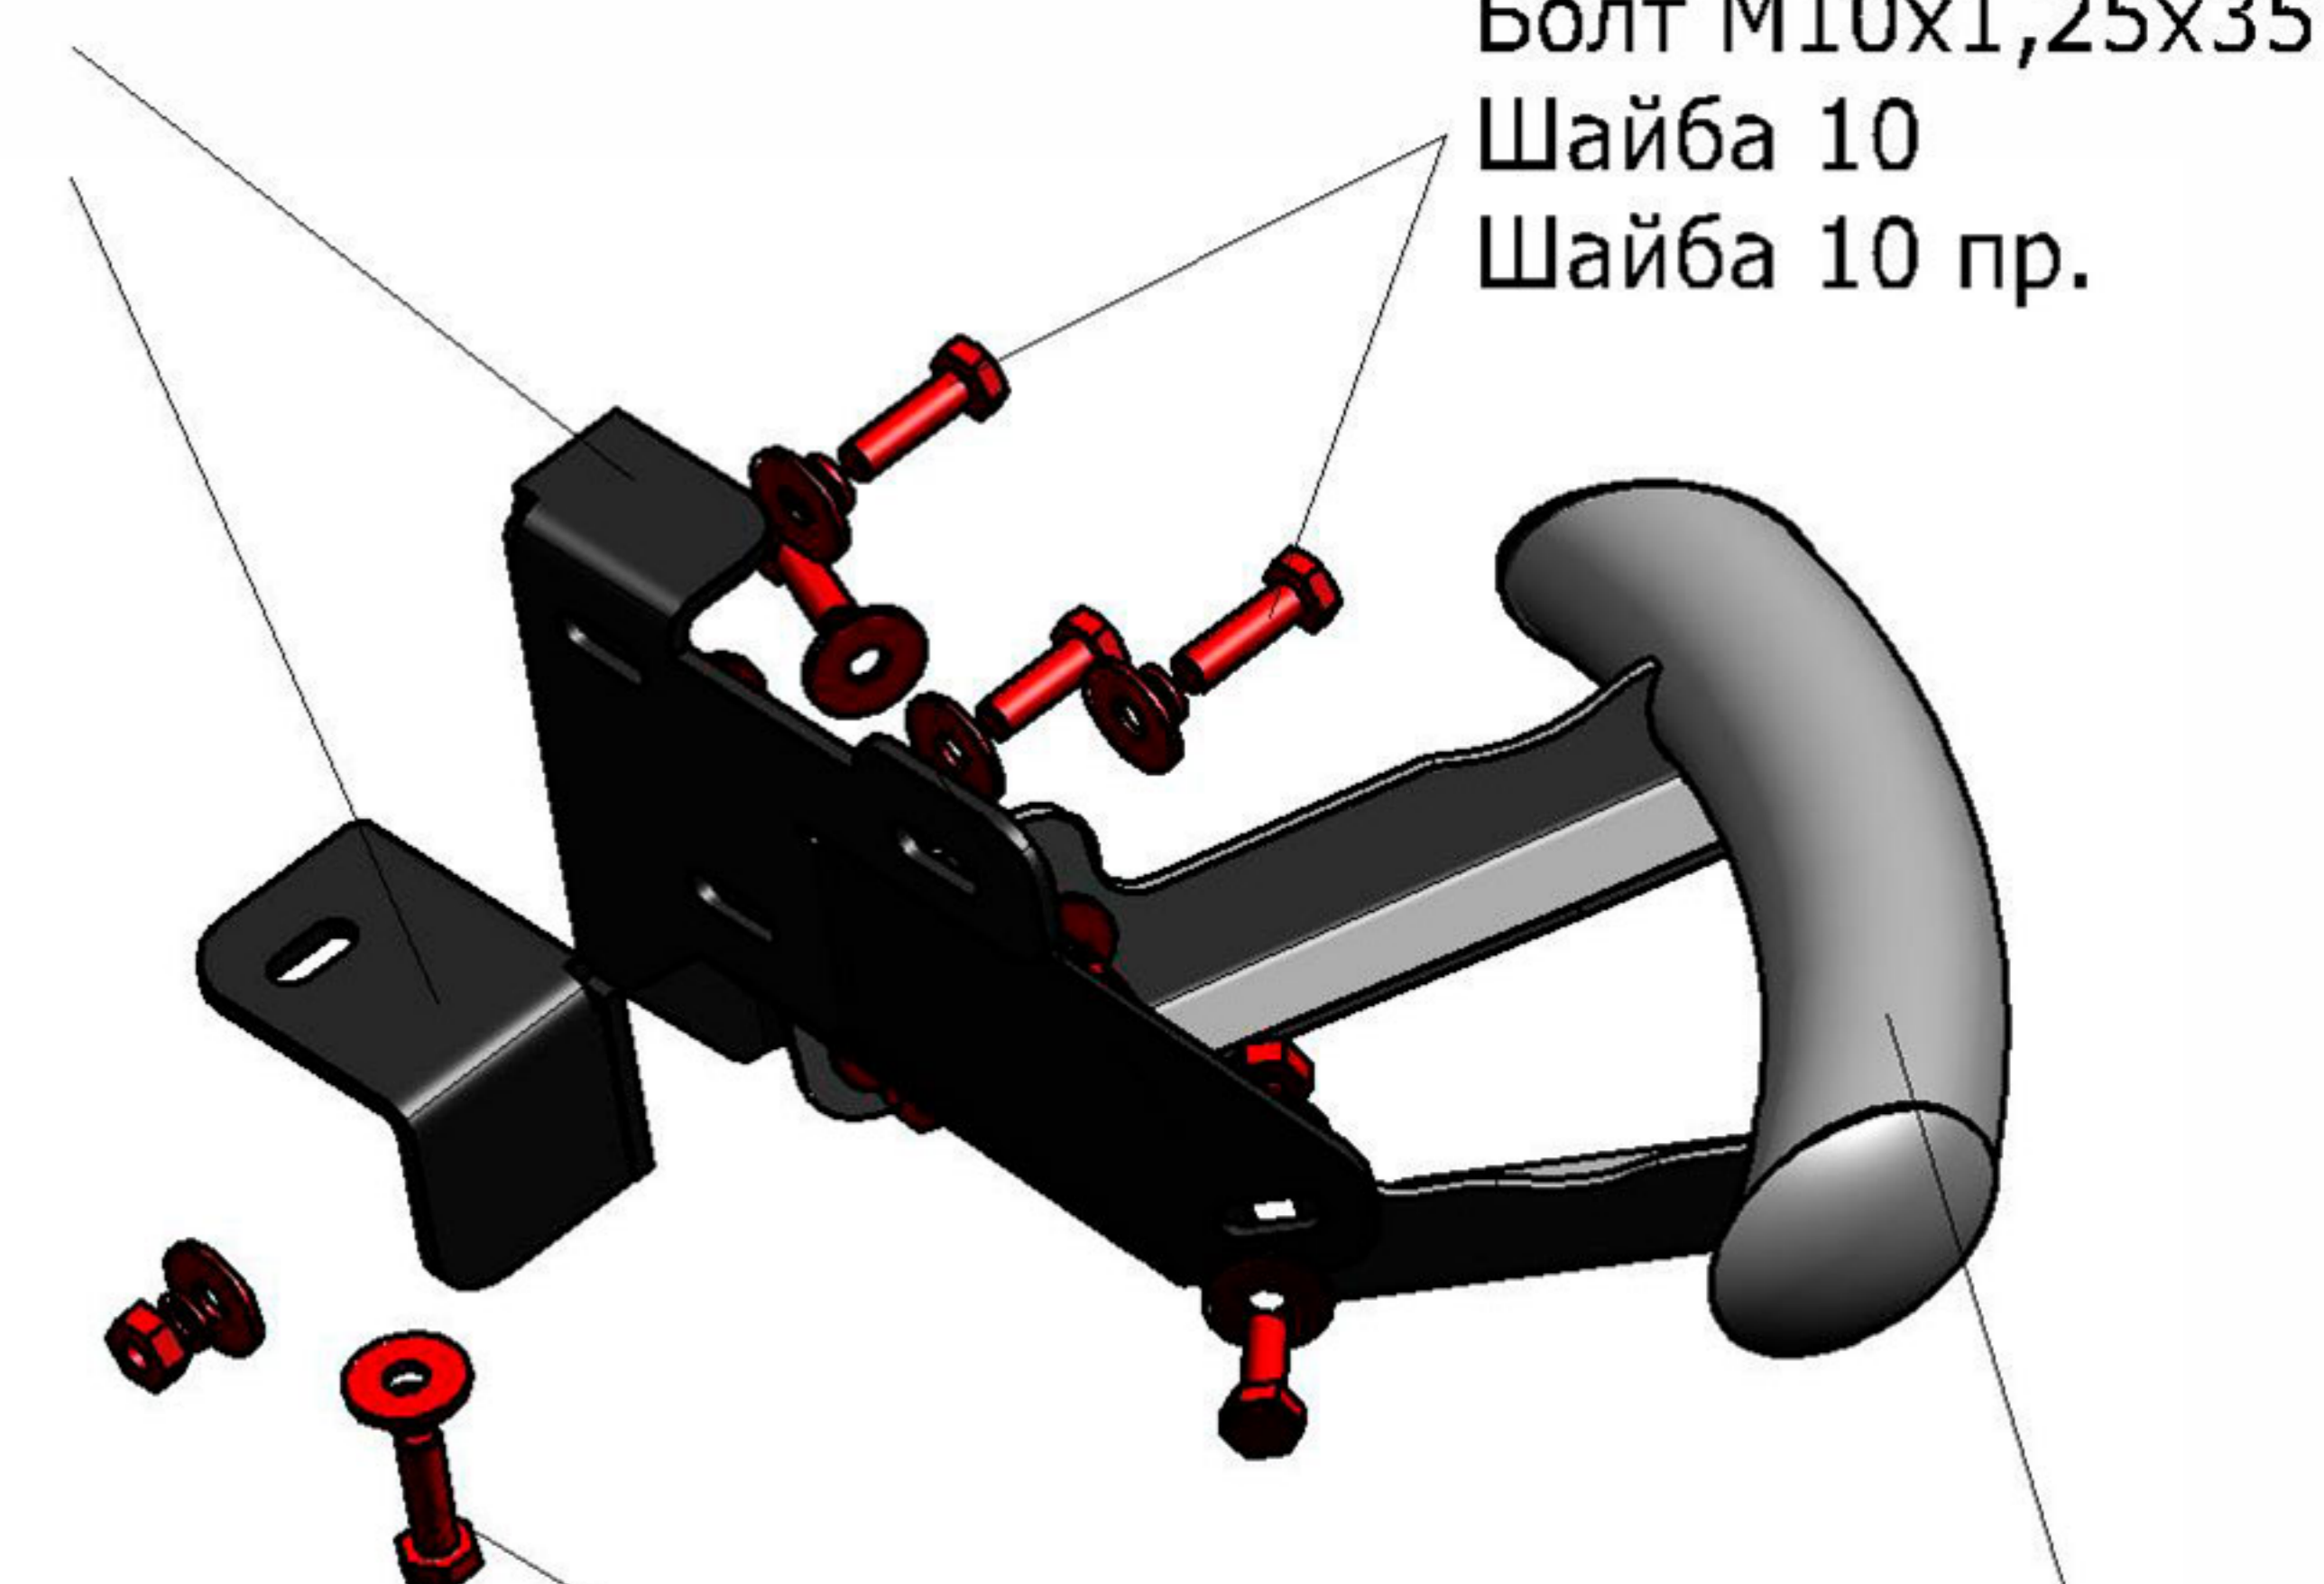

Болт М10х1,25х35
Шайба 10
Шайба 10 пр.

Уголок правый

Болт М10х1,25х35
Шайба 10
Шайба 10 пр.

Кронштейн №1 левый
Кронштейн №2 левый

Болт М10х30
Гайка М10
Шайба 10
Шайба 10 пруж.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Снять штатные пыльники с левой и правой стороны в задней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейны №1 на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля при помощи болтов М10х1,25х35 (рис. 2 поз. 1).
3. Установить кронштейны №2 на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля при помощи болтов М10х1,25х35 (рис. 2 поз. 2).
4. Установить пыльники на штатные места, подрезав их по месту при необходимости.
5. Закрепить уголки на установленных кронштейнах при помощи болтов М10х30.
6. Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1

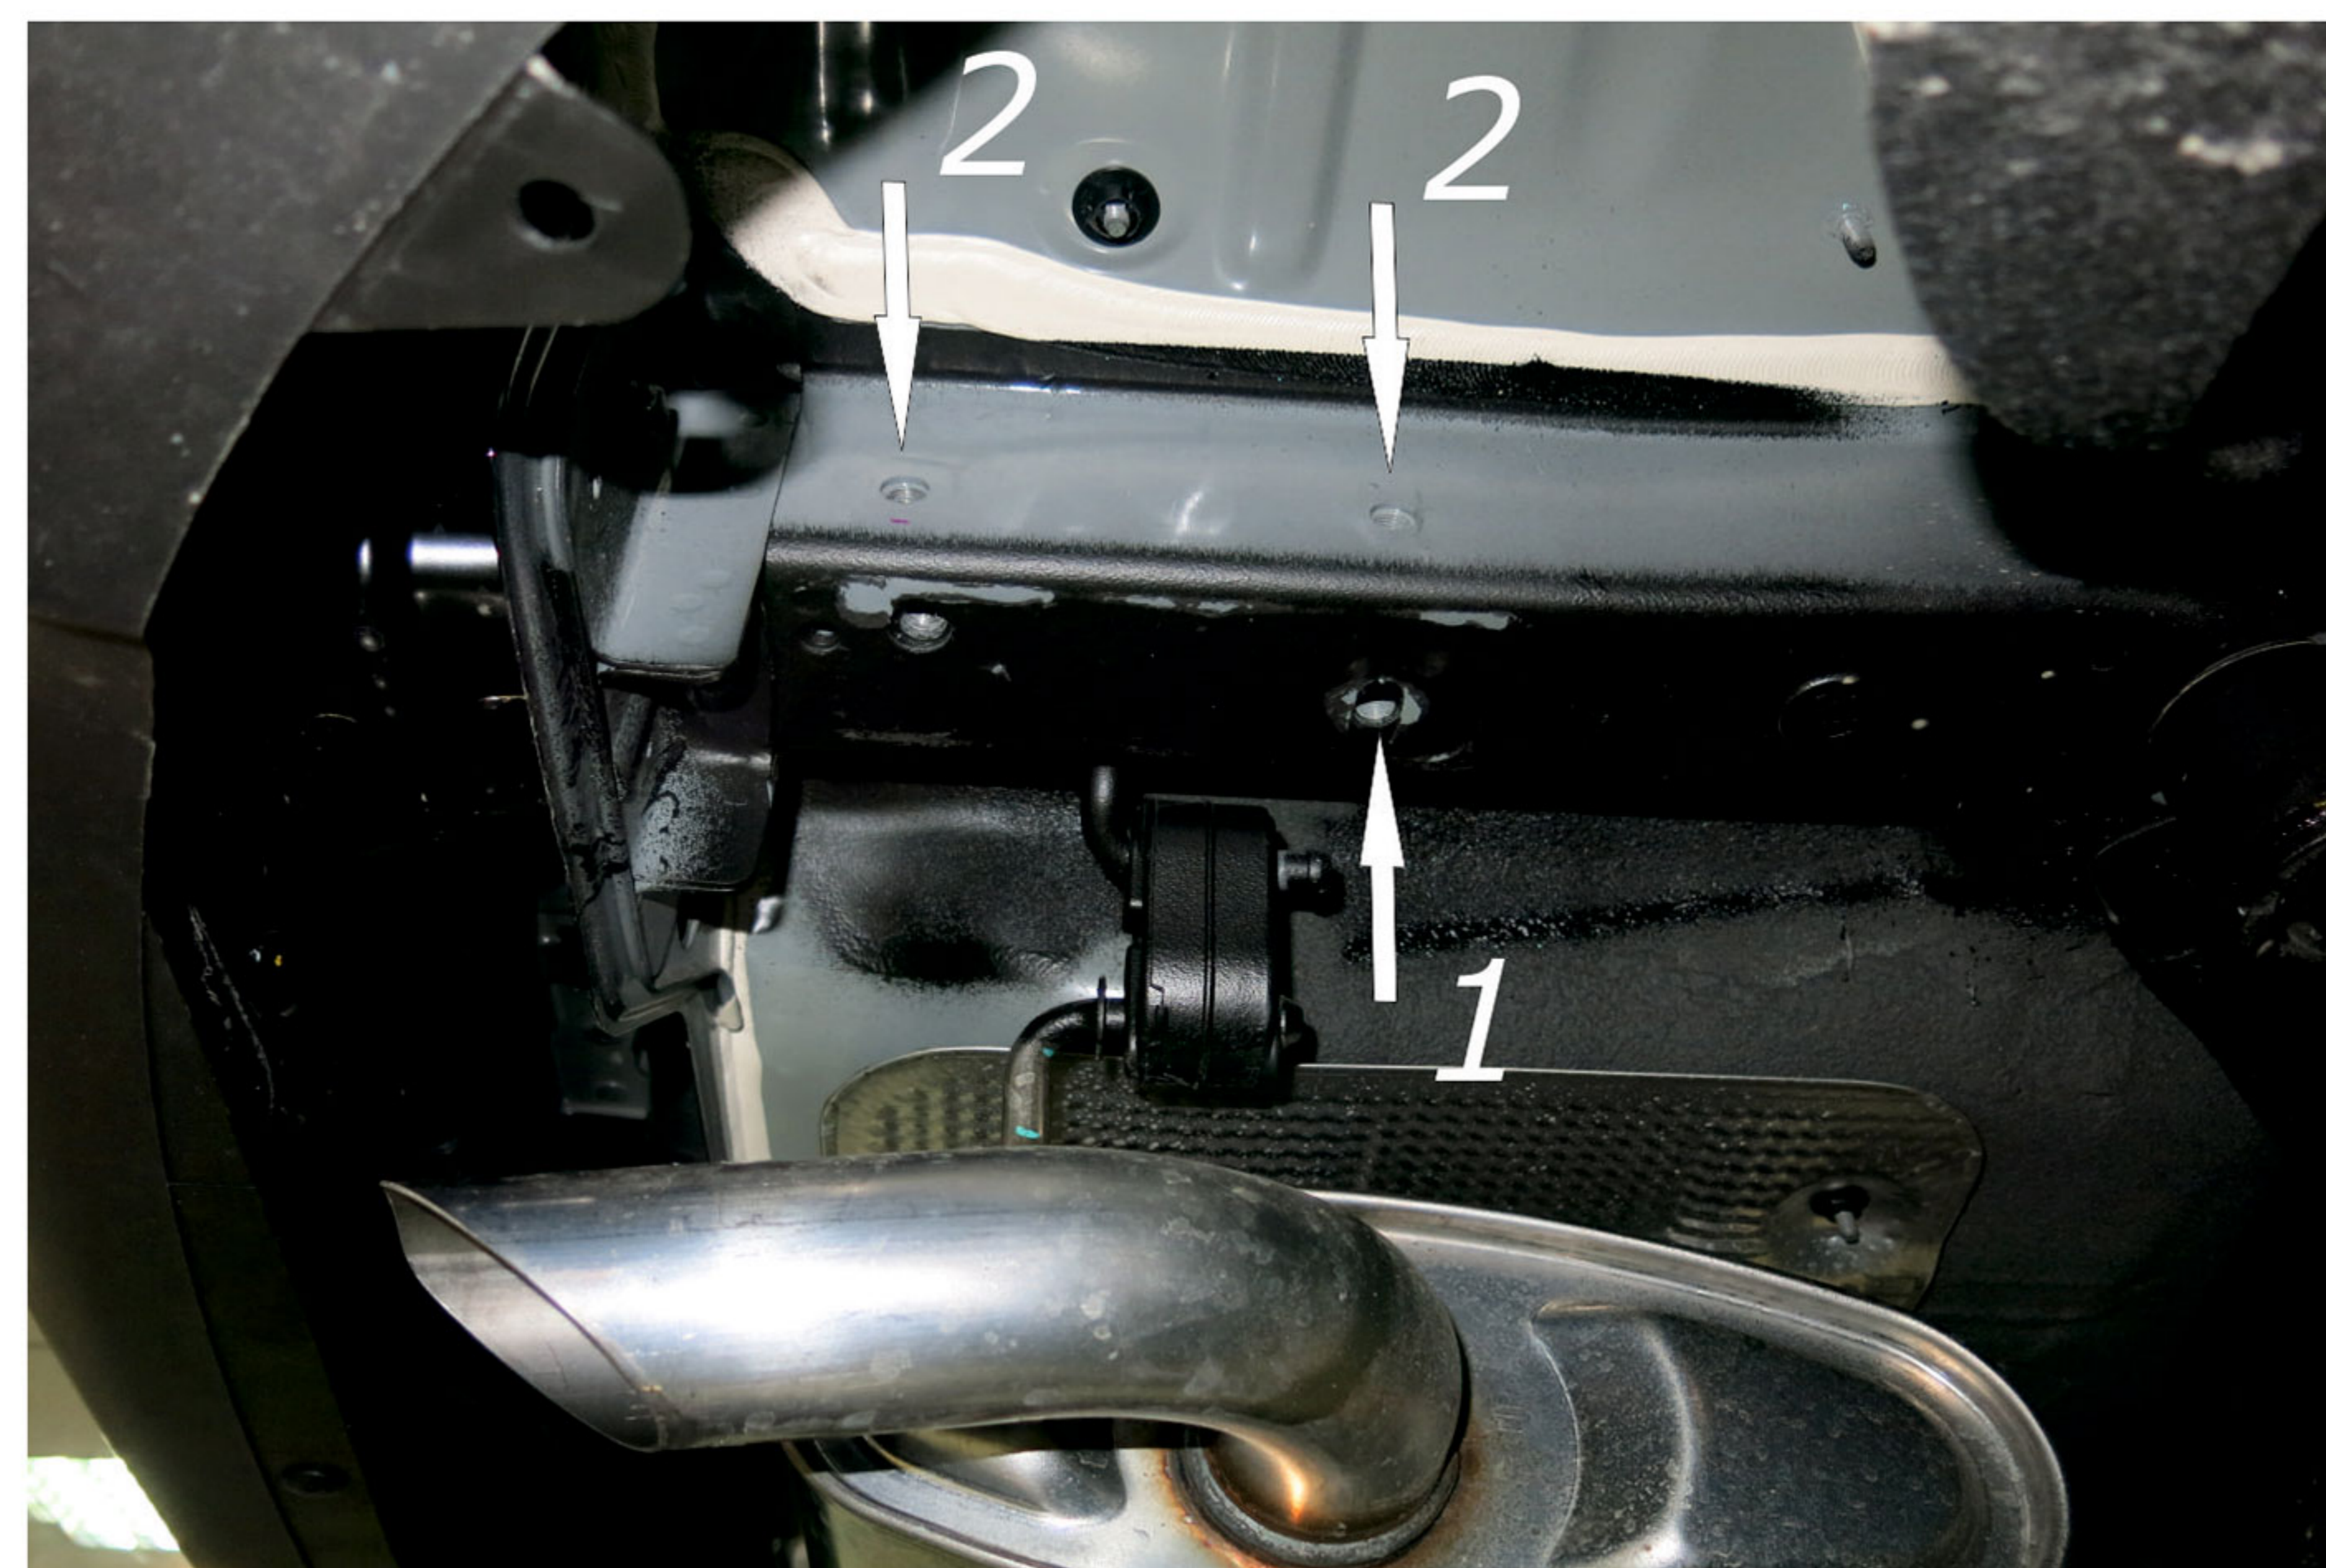


Рис.2