


## Lexus RX200t/RX350

**Артикул:** R.3211.002 Защита переднего бампера 75x42 овал  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4	Шт.
2.Болт M10x1,25x50.....	2	Шт.
3.Болт M8x30.....	2	Шт.
4.Шайба 10.....	10	Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
6.Шайба 8.....	2	Шт.
7.Шайба пружинная 8.....	2	Шт.
8.Гайка M10.....	4	Шт.
9.Гайка фиксируемая M8.....	2	Шт.
10.Втулка.....	2	Шт.
11.Кронштейн правый.....	1	Шт.
12.Кронштейн левый.....	1	Шт.

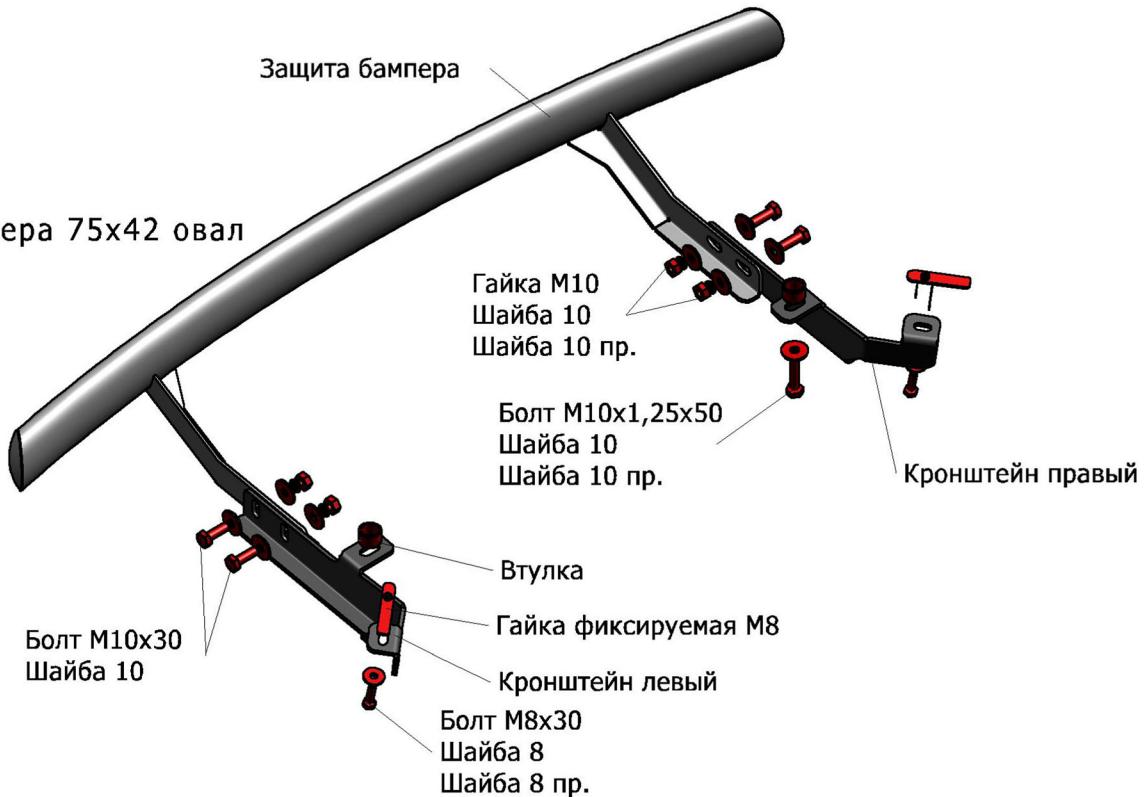

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия рамки радиатора (рис. 1).
3. Выкрутить болты M10 из рамки радиатора (рис. 1).
4. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые M8 и на резьбовые отверстия в рамке радиатора при помощи болтов M8x30, M10x1,25x50 и втулок (рис. 2, рис. 3).
5. Предварительно подрезав пыльник, установить его на штатное место.
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10.
7. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения.  
Не рекомендуется использование пневмоинструмента (M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3