

Lexus RX200t/RX350/RX450h


Артикул: R.3211.004 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	12 Шт.
2. Болт М8х30.....	4 Шт.
3. Гайка М10.....	8 Шт.
4. Шайба 10.....	20 Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	12 Шт.
6. Шайба 8.....	4 Шт.
7. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
8. Гайка закладная М10.....	4 Шт.
9. Гайка фиксируемая М8.....	2 Шт.
10. Кронштейн передний.....	2 Шт.
11. Кронштейн задний.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки закладные М10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
3. Установить гайки закладные М10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые М8 и гайки закладные М10 при помощи болтов М8х30 и М10х30 (рис. 3, рис. 4). Задние кронштейны устанавливать в штатные резьбовые отверстия (поверх штатного кронштейна).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

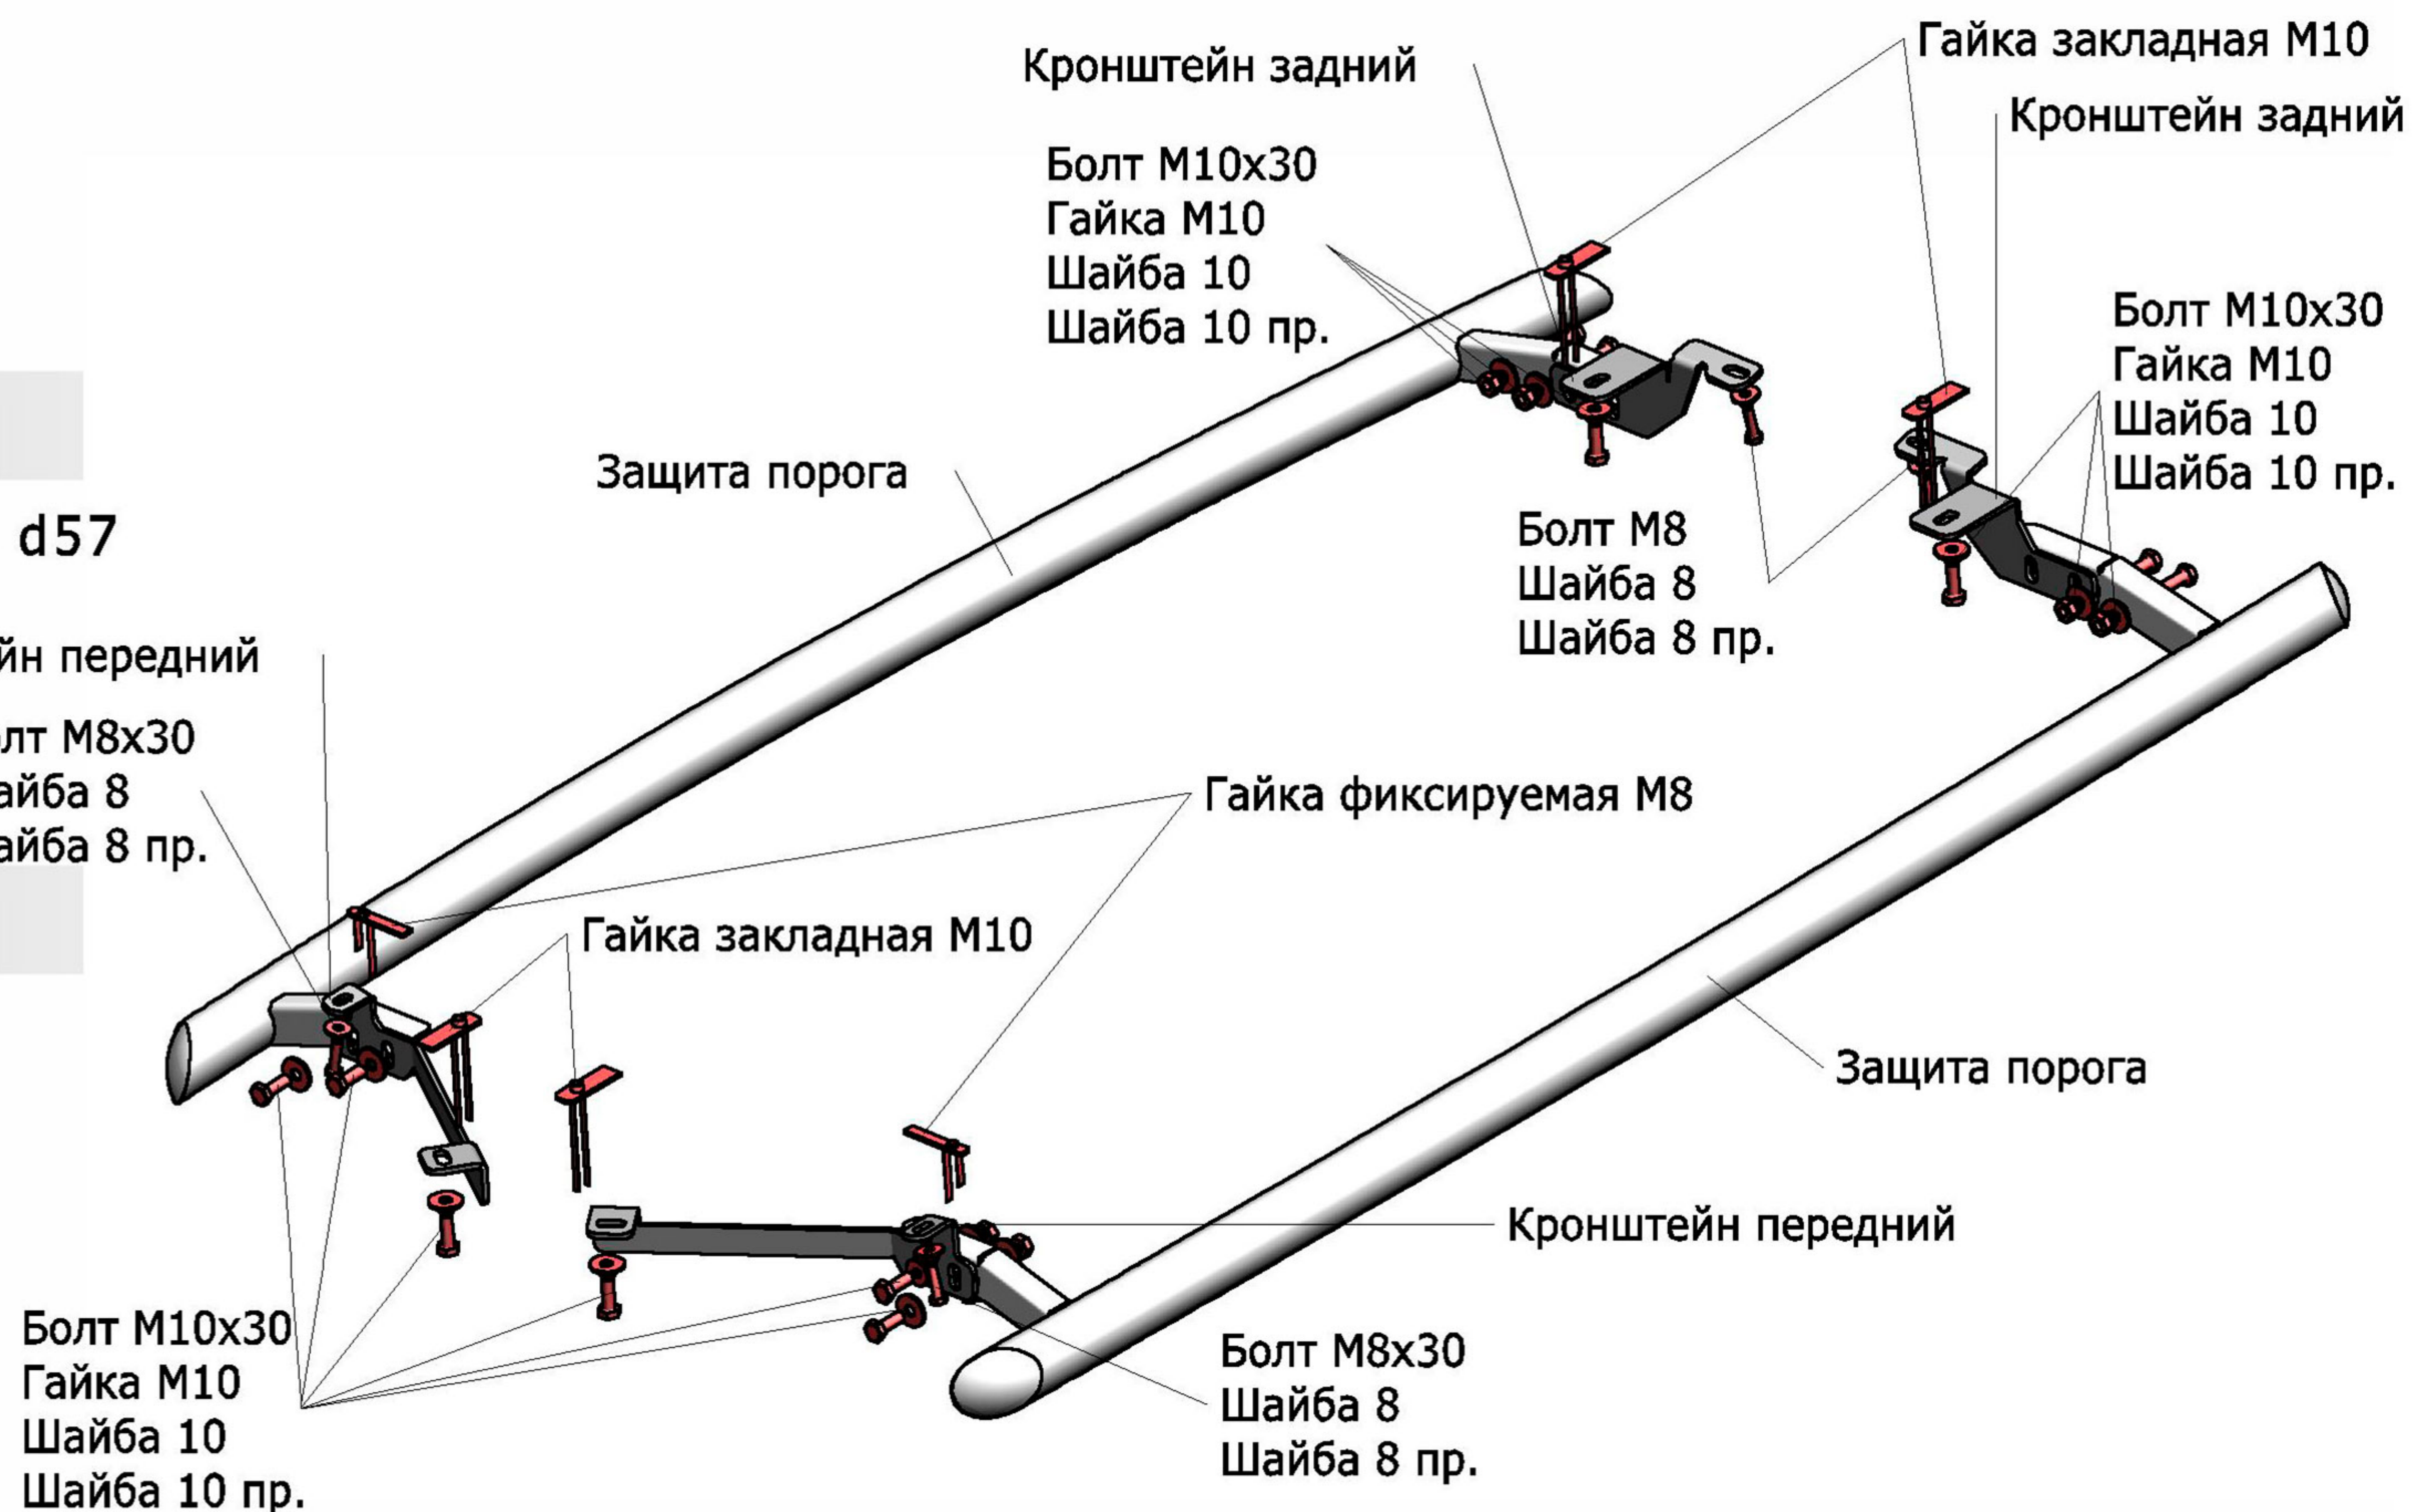

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

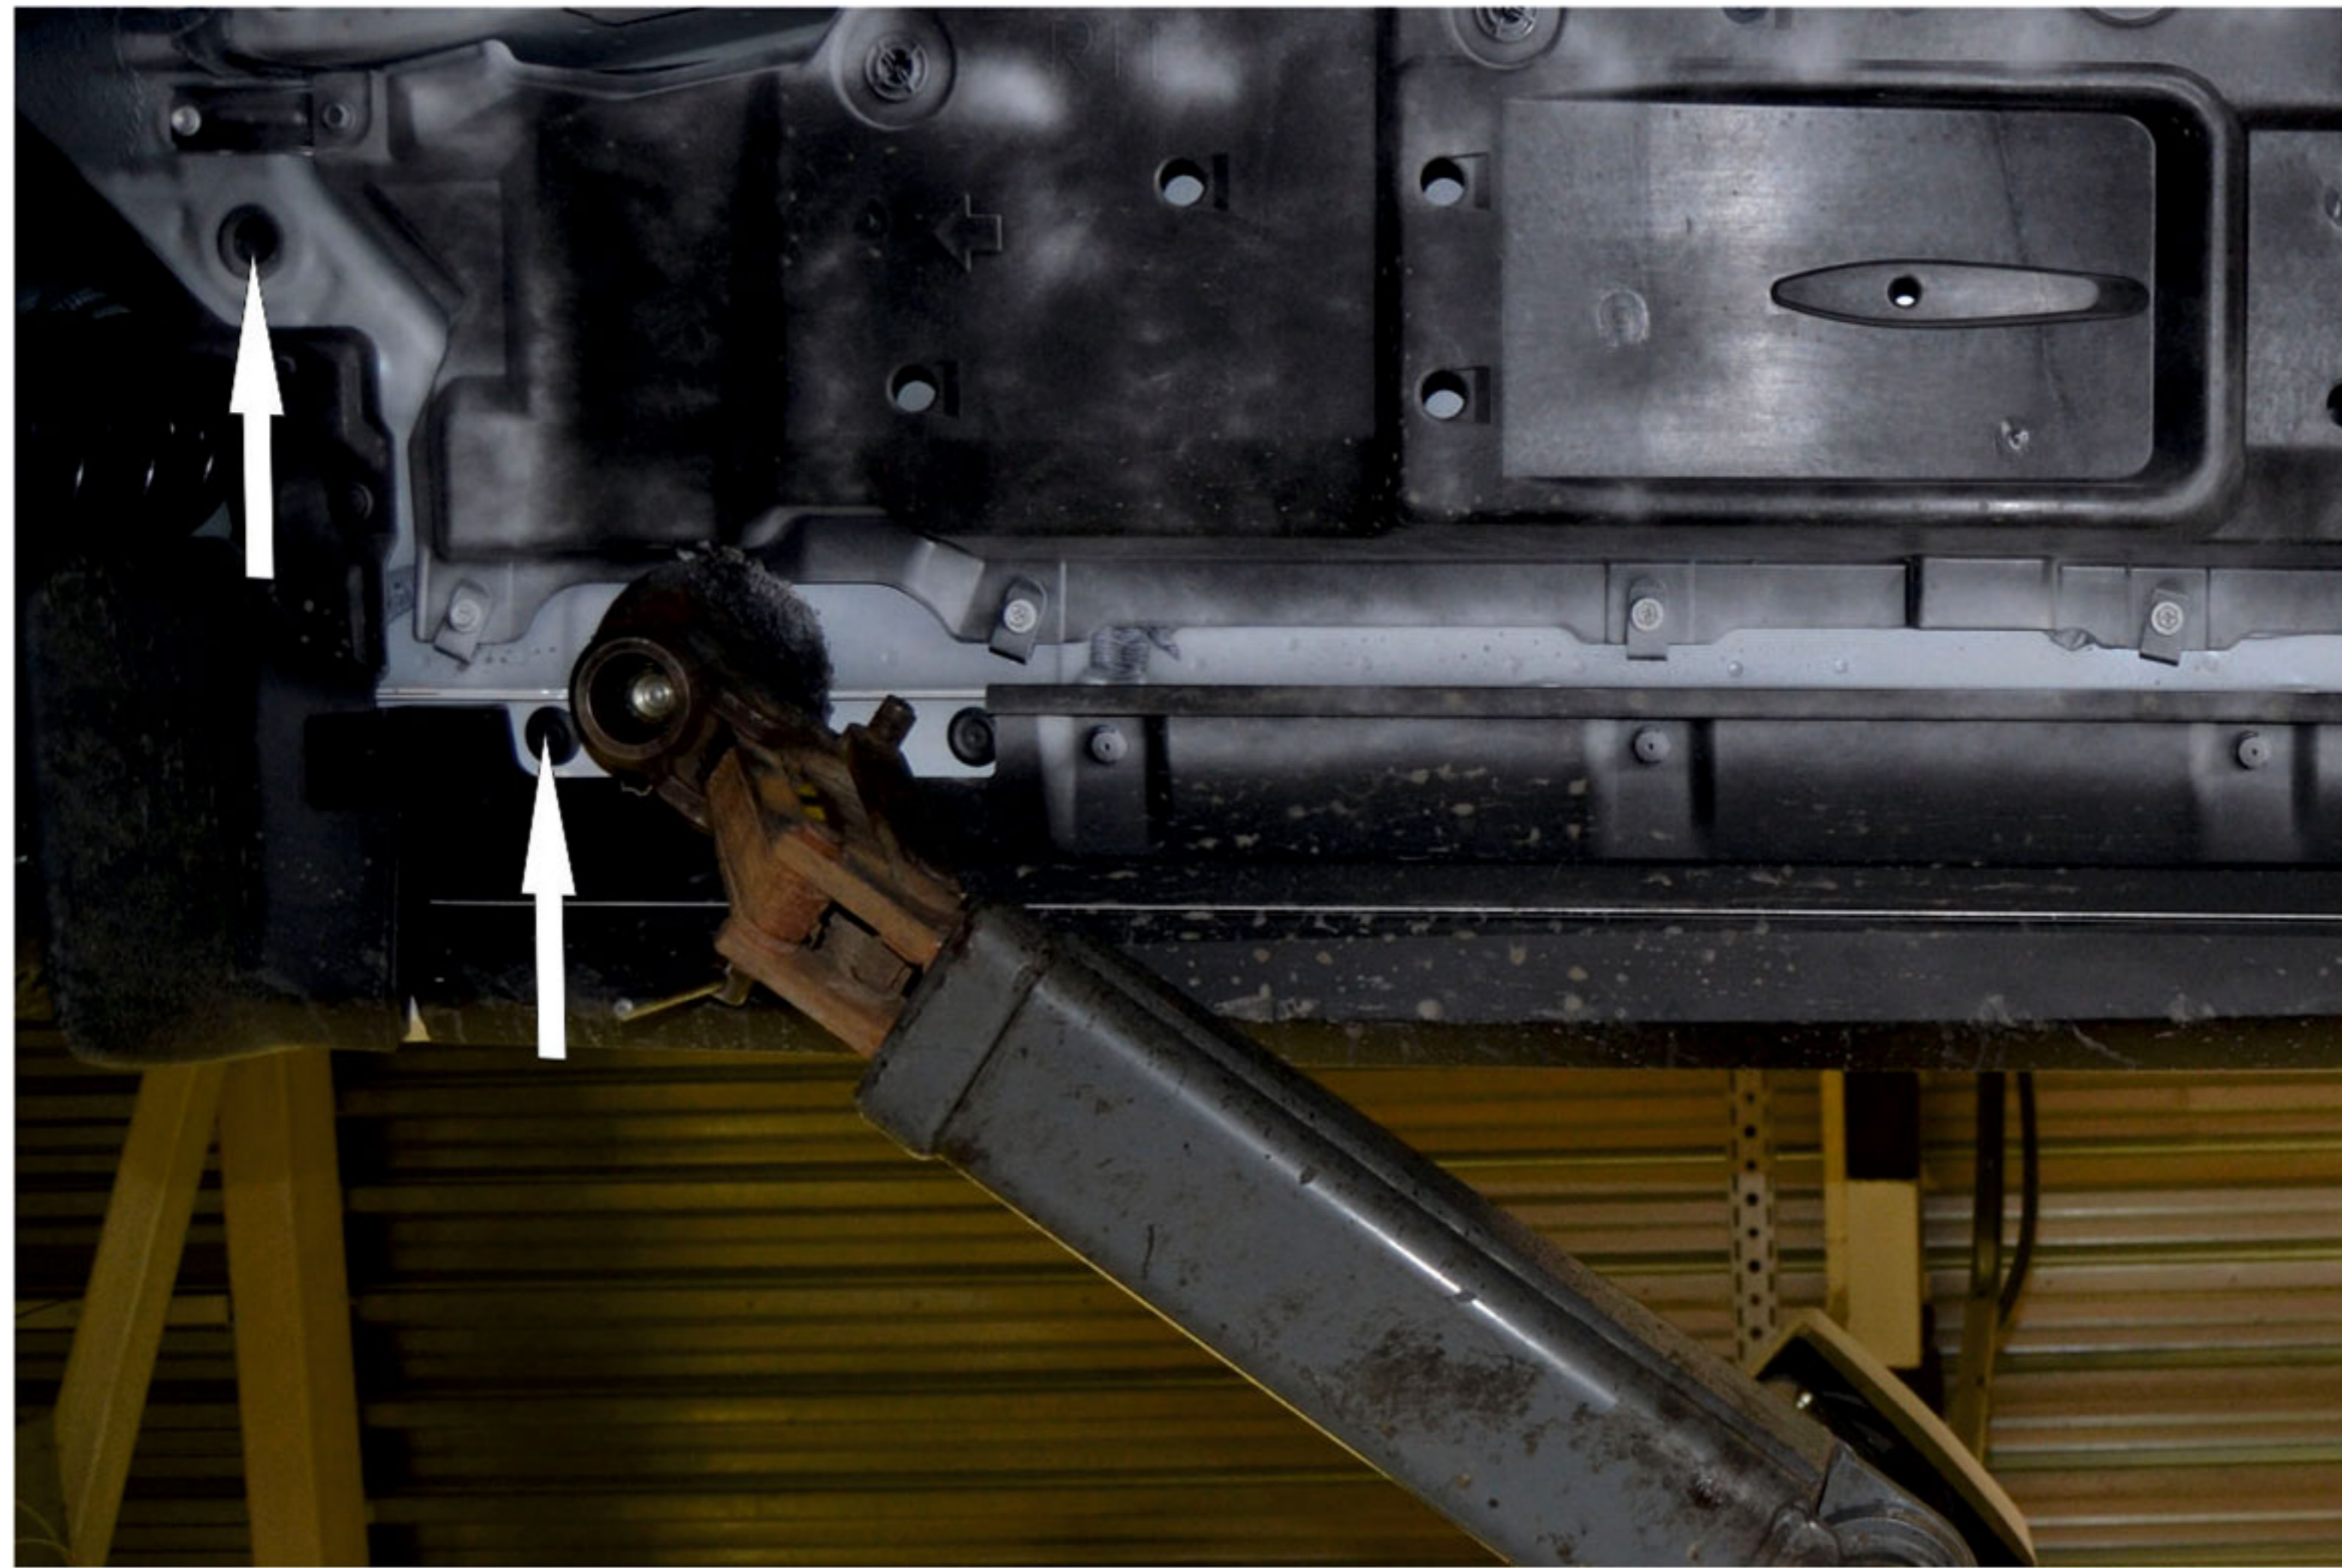


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4