


Lifan X60

Артикул: R.3301.001 Защита переднего бампера "Волна" d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	6	Шт.
2. Шайба 8.....	12	Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
4. Гайка 8.....	4	Шт.
5. Кронштейн правый.....	1	Шт.
6. Кронштейн левый.....	1	Шт.
7. Защита бампера.....	1	Шт.

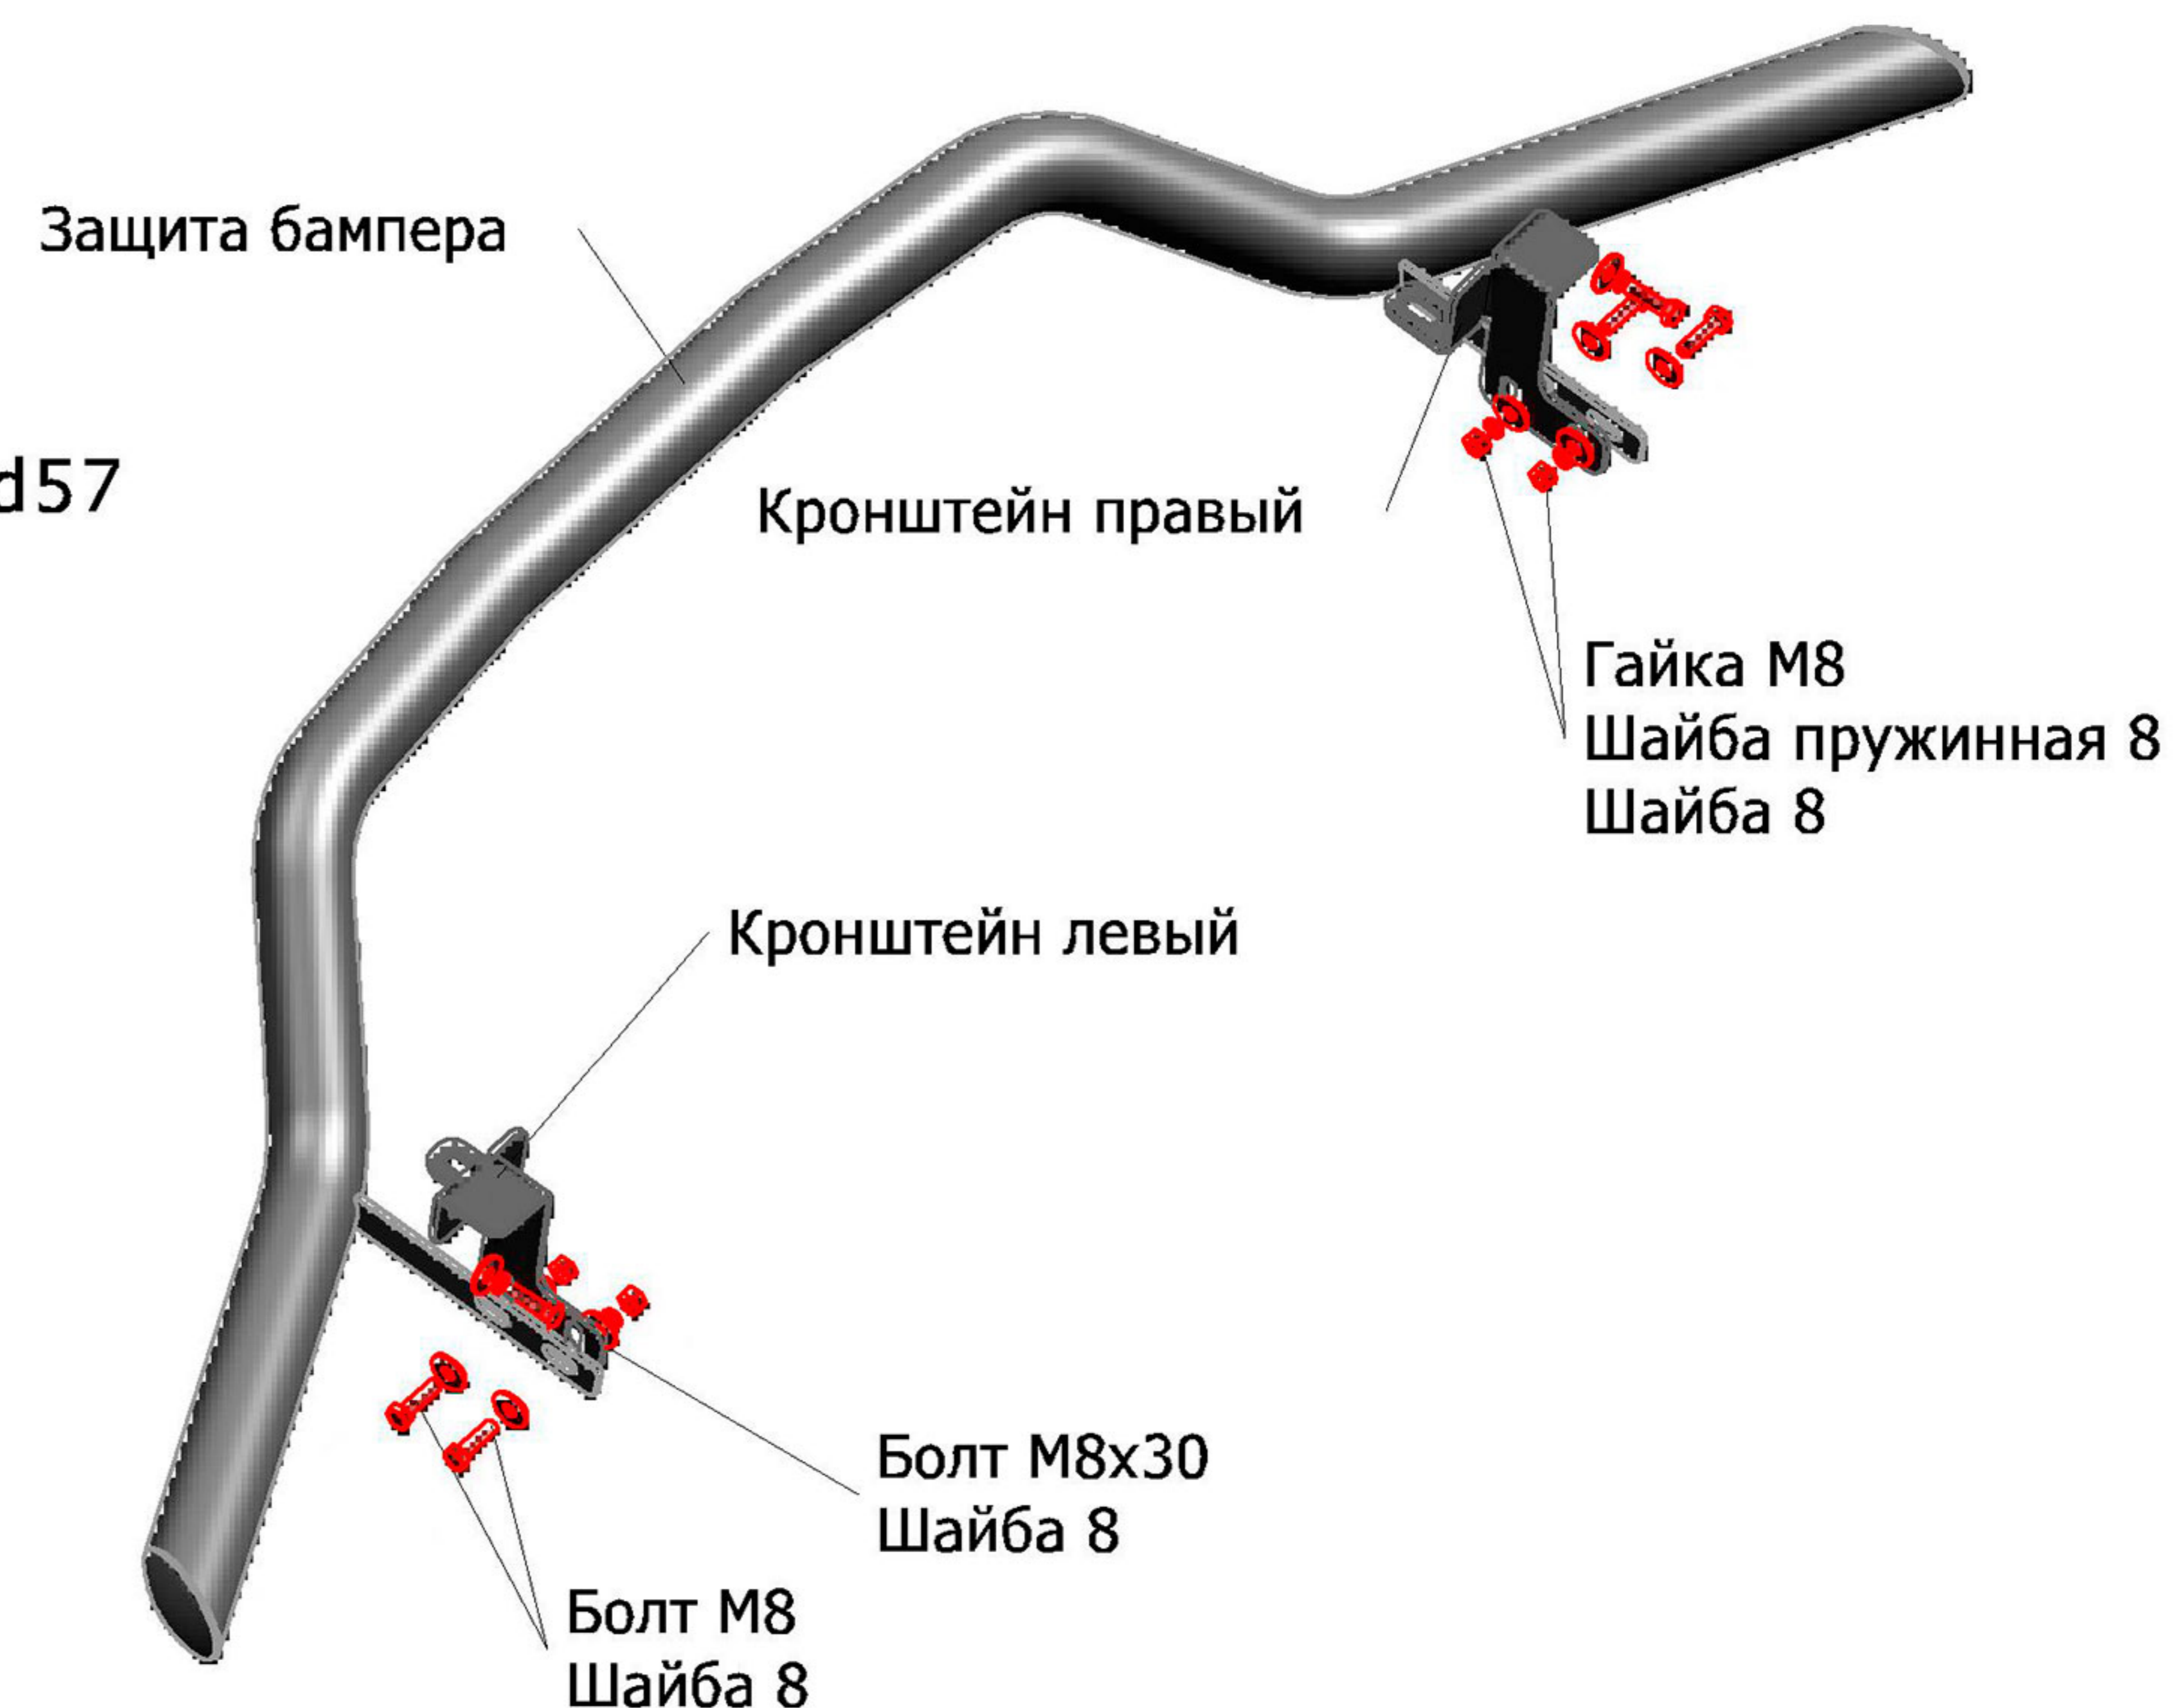

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить два крайних болта крепления пыльника слева и справа в передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия крепления пыльника, а также штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора автомобиля при помощи болтов М8 (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

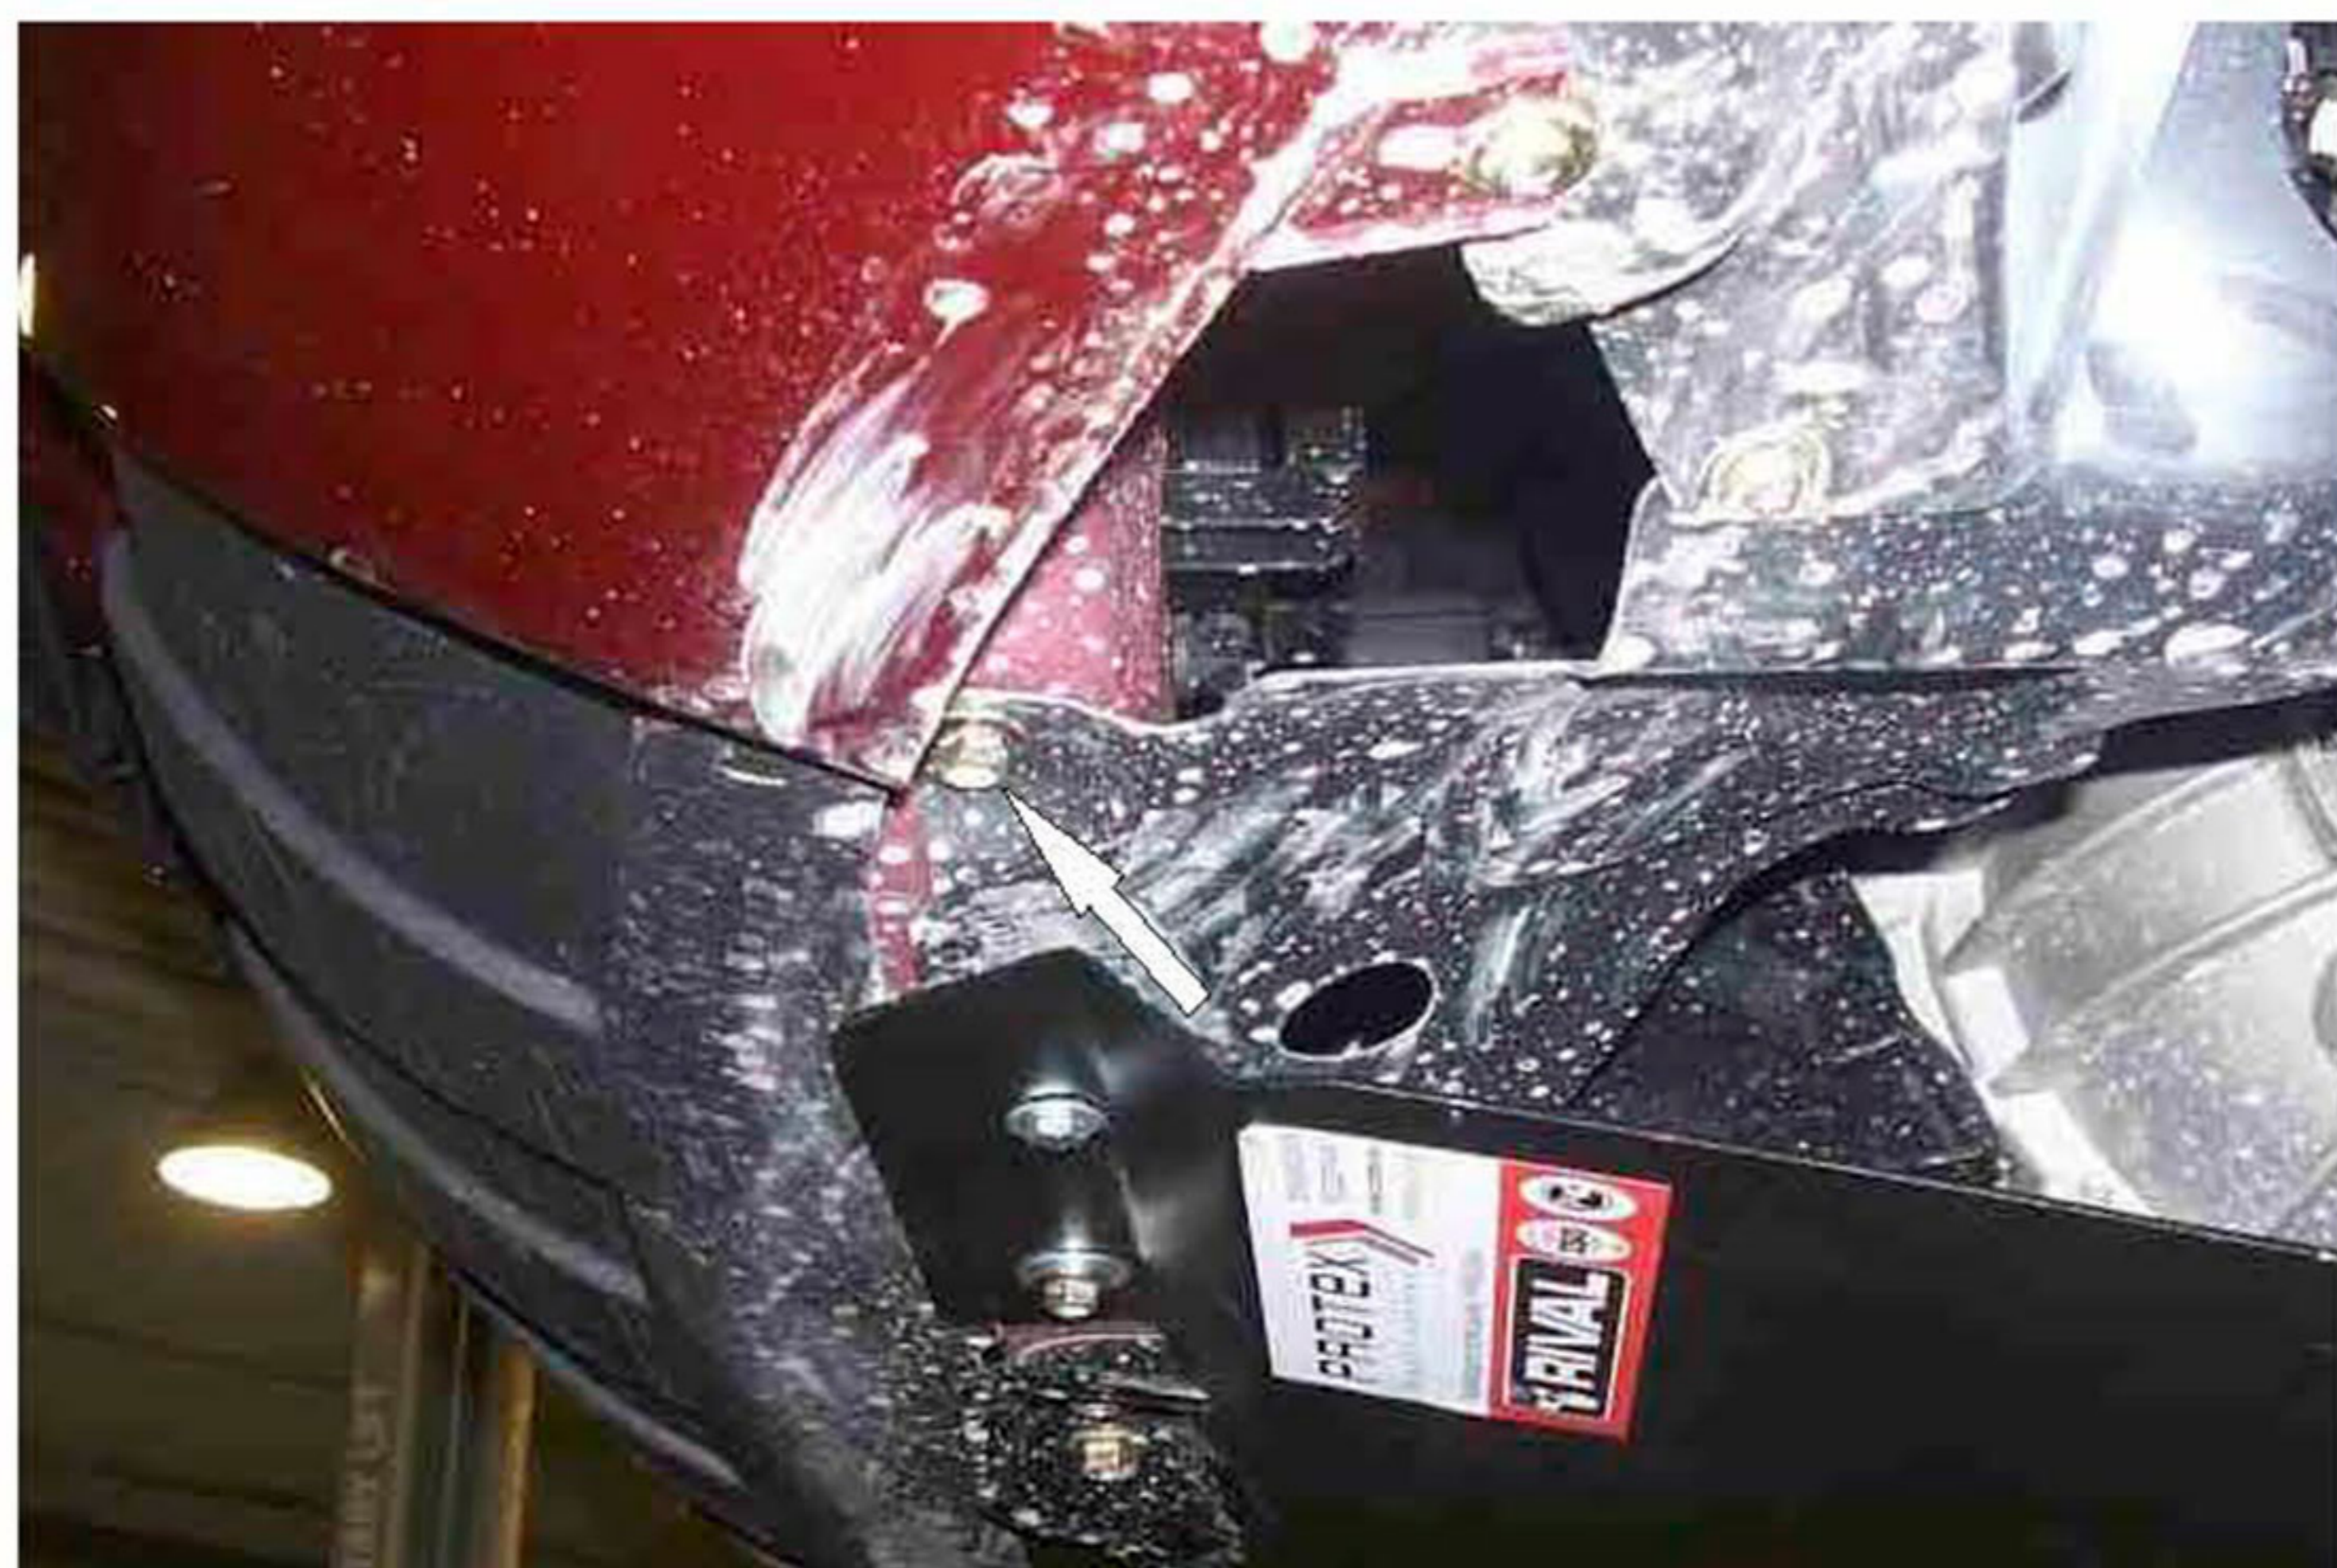


Рис.1

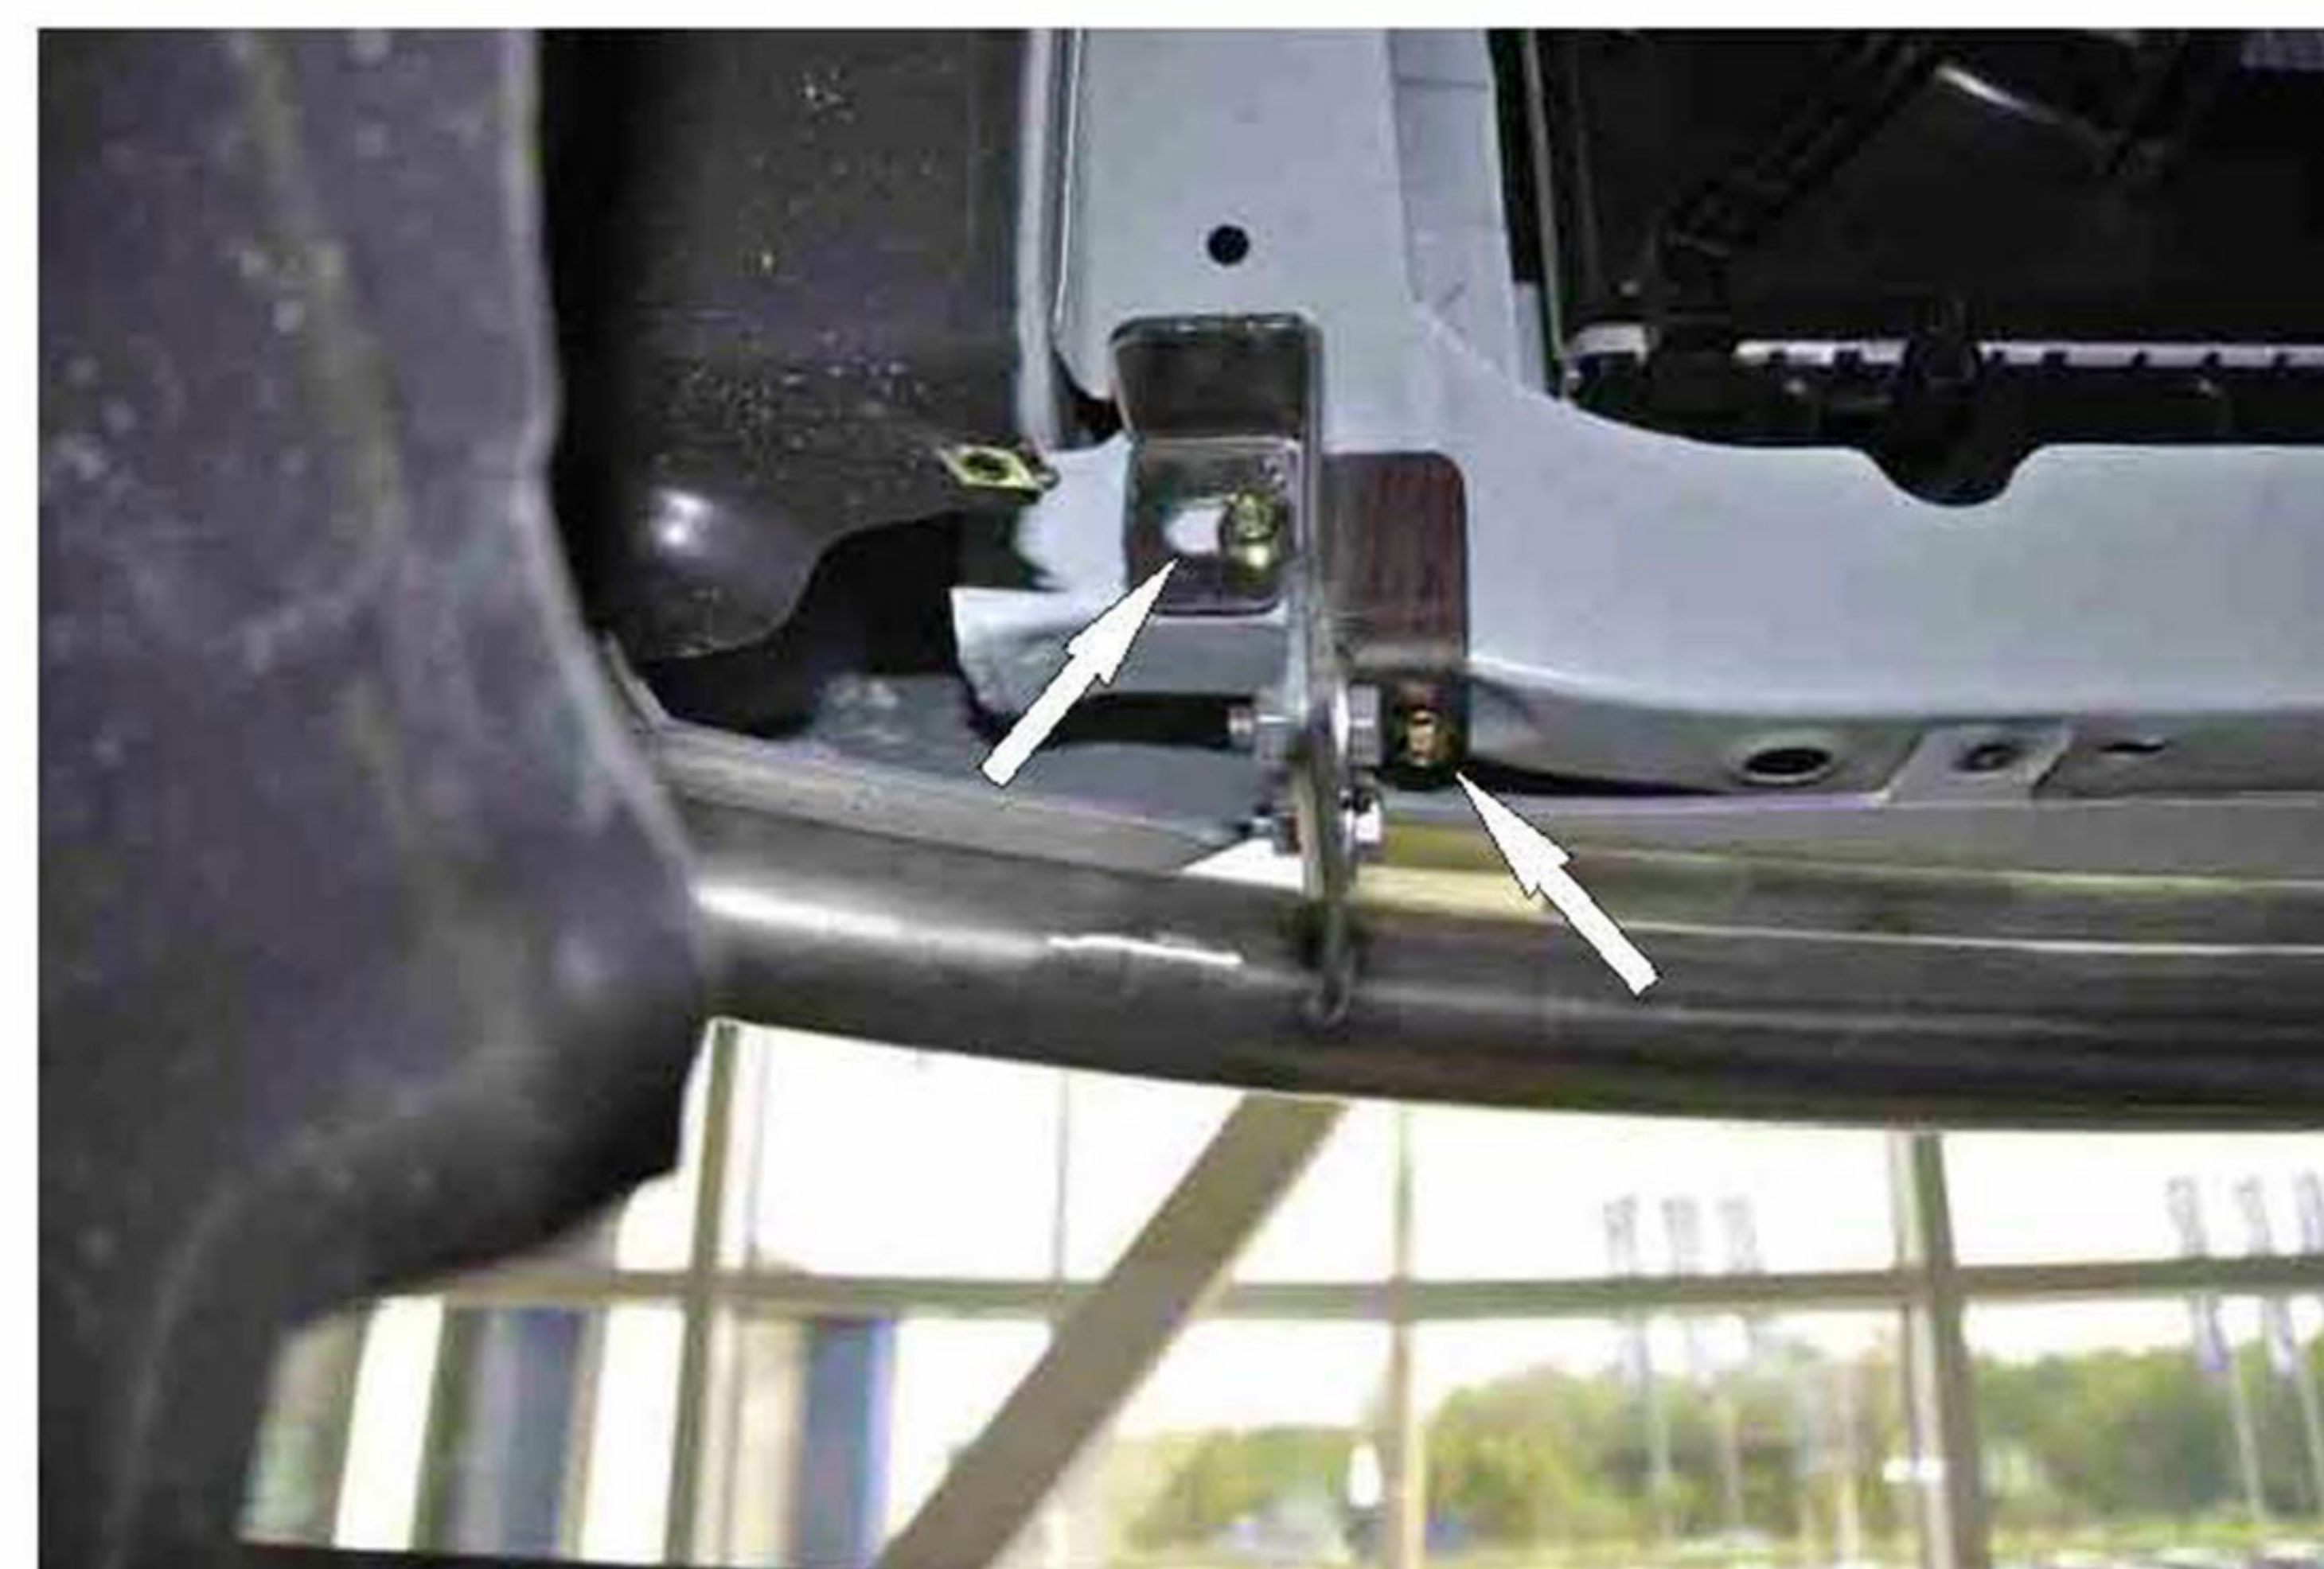


Рис.2



Lifan X60